Osnovni korisnički priručnik

DCP-9015CDW
DCP-9020CDW

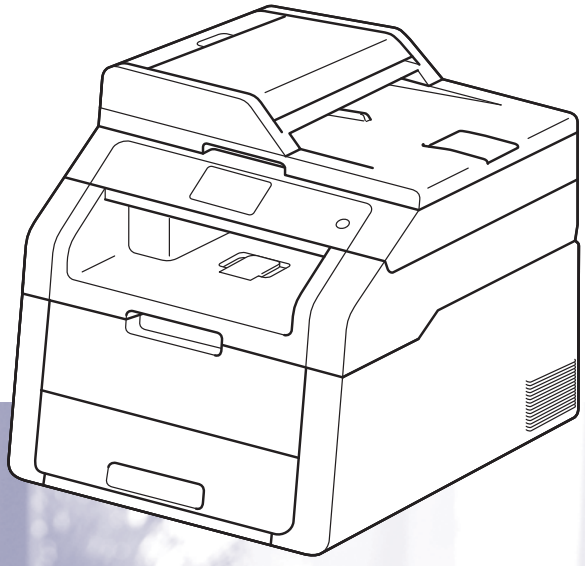

Verzija A

CRO

Ako trebate kontaktirati službu za korisnike

Dopunite sljedeće informacije radi buduće upotrebe:

Broj modela: **DCP-9015CDW i DCP-9020CDW**

(zaokružite broj svog modela)

Serijski broj: [1] _____

Datum kupnje: _____

Mjesto kupnje: _____

[1] **Serijski broj je na poleđini jedinice. Sačuvajte ovaj korisnički priručnik s računom kao trajni dokaz kupnje u slučaju krađe, požara ili jamstvenog servisa.**

Registrirajte proizvod mrežno na adresi

www.brother.com/registration

© 2016 Brother Industries, Ltd. Sva prava pridržana.

Korisnički priručnici i gdje ih mogu pronaći?

Koji priručnik?	Što sadrži?	Gdje se nalazi?
Sigurnosni priručnik za proizvod	Prvo pročitajte ovaj priručnik. Prije podešavanja uređaja pročitajte sigurnosne upute. Informacije o zaštitnim znacima i pravnim ograničenjima potražite u ovom priručniku.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: support.brother.com Verzija na engleskom jeziku: Tiskan/U kutiji + support.brother.com
Kratki korisnički priručnik	Pridržavajte se uputa za postavljanje uređaja te instaliranje upravljačkih programa i softvera za operativni sustav i vrstu spajanja kojima se koristite.	
Osnovni korisnički priručnik	Saznajte osnovne radnje kopiranja i skeniranja te kako zamijeniti potrošne materijale. Pogledajte savjete za rješavanje problema.	Verzija na hrvatskom jeziku: Preuzmite datoteku s web stranice Brother Solutions Center: support.brother.com Verzija na engleskom jeziku: Dostupna na CD-ROM-u + support.brother.com
Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik)	Saznajte naprednije radnje: kopiranje, sigurnosne značajke, ispisivanje izvještaja i obavljanje redovitog održavanja.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: support.brother.com
Software User's Guide (Upute za upotrebu softvera)	Pridržavajte se ovih uputa za ispisivanje, skeniranje, mrežno skeniranje i upotrebu uslužnog programa Brother ControlCenter.	
Network User's Guide (Upute za podešavanje mreže)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o postavkama žične i bežične mreže te o sigurnosnim postavkama koje su potrebne za upotrebu uređaja tvrtke Brother. Ujedno možete pronaći informacije o podržanom protokolu za uređaj i detaljne savjete za rješavanje problema.	
Wi-Fi Direct™ Guide (Upute za korištenje opcije Wi-Fi Direct)	Ovaj priručnik pruža detaljne informacije o tome kako konfigurirati i upotrebljavati uređaj tvrtke Brother za bežično ispisivanje izravno s mobilnog uređaja koji podržava standard Wi-Fi Direct™.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: support.brother.com
Google Cloud Print Guide (Vodič za ispis putem usluge Google Cloud Print)	Ovaj priručnik pruža detaljne informacije o tome kako konfigurirati uređaj tvrtke Brother za rad s Googleovim računom te kako se koristiti uslugom Google Cloud Print za ispisivanje putem interneta.	
Mobile Print/Scan Guide for BrotheriPrint&Scan (Upute za mobilni ispis/skeniranje putem usluge Brother iPrint&Scan)	Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.	

Koji priručnik?	Što sadrži?	Gdje se nalazi?
Web Connect Guide (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)	Ovaj priručnik pruža detaljne informacije o tome kako konfigurirati i upotrebljavati uređaj tvrtke Brother za skeniranje, učitavanje te pregledavanje slika i datoteka s određenih web-lokacija koje pružaju ove usluge.	Samo verzija na engleskom jeziku: Brother Solutions Center: support.brother.com
AirPrint Guide (Upute za korištenje opcije AirPrint)	Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje iz operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te s uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.	

Sadržaj
(Osnovni korisnički priručnik)

1 Opće informacije 1

Upotreba dokumentacije 1
Simboli i oznake upotrijebljeni u ovoj dokumentaciji 1
Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8) 2
Pristup Advanced User's Guide (Naprednom korisničkom priručniku), Software User's Guide (Uputama za upotrebu softvera) i Network User's Guide (Uputama za podešavanje mreže) 3
Pregled dokumentacije 3
Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki 5
Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®) 6
Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh) 7
Pregled upravljačke ploče 8
Dodirni LCD zaslon 10
Postavljanje zaslona u stanju pripravnosti 13
Osnovne radnje 14
Postavke prečaca 15
Dodavanje prečaca za kopiranje 15
Dodavanje prečaca za skeniranje 15
Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima 16
Mijenjanje prečaca 17
Uređivanje naziva prečaca 18
Brisanje prečaca 18
Ponovno aktiviranje prečaca 18
Postavke glasnoće 19
Glasnoća dojavljivača 19

2 Stavljanje papira 20

Stavljanje papira i ispisnog medija 20
Stavljanje papira u ladicu za papir 20
Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje 22
Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati 26
Postavke papira 27
Veličina papira 27
Vrsta papira 27
Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji 28
Preporučeni papir i ispisni medij 28
Vrsta i veličina papira 28
Upotreba posebnog papira i rukovanje njime 30

3 Stavljanje dokumenata 33

Kako stavljati dokumente 33
Upotreba automatskog ulagača dokumenata (AUD) (DCP-9020CDW) 33
Uporaba stakla skenera 34

4 Izrada kopija 35

Kako kopirati 35
Prekid kopiranja 35
Unaprijed određene postavke za kopiranje 35
Opcije kopiranja 36

5 Kako ispisivati s računala 37

Ispisivanje dokumenta 37

6 Kako skenirati na računalo 38

Prije skeniranja 38
Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®) 39
Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću dodirnog zaslona 41

A Redovito održavanje 43

Zamjena potrošnog materijala 43
Zamjena tonera 47
Zamjena jedinica bubnja 54
Zamjena jedinice remena 60
Zamjena kutije za otpadni toner 64
Čišćenje i provjera uređaja 69
Čišćenje vanjskog dijela uređaja 70
Čišćenje LED glava 71
Čišćenje stakla skenera 72
Čišćenje koronskih žica 73
Čišćenje jedinice bubnja 76
Čišćenje valjaka za sakupljanje papira 82
Kalibracija 83
Automatska registracija 84
Učestalost (korekcija boje) 84

B Rješavanje problema 85

Prepoznavanje problema 85
Poruke o pogrešci i održavanju 86
Zaglavljeni dokumenti (DCP-9020CDW) 92
Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a 92
Dokument je zaglavljen ispod poklopca dokumenata 92
Uklanjanje malih dokumenata zaglavljenih u AUD-u 93
Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici 93
Zastoji papira 94
Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje 94
Papir je zaglavljen u ladici za papir 94
Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir 95
Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja 96
Papir je zaglavljen unutar uređaja 98
Papir je zaglavljen ispod ladice za papir 101

Ako imate poteškoća s uređajem 103
Poboljšavanje kvalitete ispisa 108
Podaci o uređaju 118
Provjera serijskog broja 118
Provjera inačice programske opreme 118
Funkcije resetiranja 119
Kako resetirati uređaj 119

C Tablice postavki i značajki 120

Upotreba tablica postavki 120
Tablice postavki 121
Tablice značajki 136
Unos teksta 148

D Specifikacije 149

Općenito 149
Veličina dokumenta 151
Ispisni medij 152
Kopiranje 153
Skeniranje 154
Pisač 155
Sučelja 156
Mreža 157
Zahtjevi za računalo 158
Potrošni materijali 159

E Indeks 160

Sadržaj
(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) možete pregledati na CD-ROM-u.

„Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) objašnjava značajke i radnje navedene u nastavku.

1 General Setup (Opće postavljanje)

Memory storage
Automatic Daylight Saving Time
Ecology features
Touchscreen

2 Security features (Sigurnosne značajke)

Secure Function Lock 2.0
Setting Lock

3 Printing reports (Ispisivanje izvješća)

Reports

4 Making copies (Izrada kopija)

Copy settings

A Routine maintenance (Redovito održavanje)

Checking the machine
Replacing periodic maintenance parts
Packing and shipping the machine

B Glossary (Pojmovnik)

C Index (Indeks)

1 Opće informacije

Upotreba dokumentacije

Zahvaljujemo na kupovini uređaja tvrtke Brother! Čitanje dokumentacije pomoći će vam da najbolje iskoristite uređaj.

Simboli i oznake upotrijebljeni u ovoj dokumentaciji

U ovoj dokumentaciji upotrijebljeni su sljedeći simboli i oznake:

⚠ UPOZORENJE

UPOZORENJE ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti smrt ili opasne ozljede.

VAŽNO

VAŽNO ukazuje na moguću opasnu situaciju koja bi, ako se ne izbjegne, mogla prouzročiti oštećenja na imovini ili gubitak funkcionalnosti proizvoda.

NAPOMENA

Napomene pokazuju kako reagirati na situaciju koja bi mogla nastati ili daju savjete kako trenutačna radnja djeluje s ostalim značajkama.

Ikone opasnosti od strujnog udara upozoravaju na mogući strujni udar.

Ikone opasnosti od požara upozoravaju na mogući požar.

Ikone o vrućoj površini upozoravaju da ne dirate dijelove uređaja koji su vrući.

Ikone zabrane ukazuju na radnje koje se ne smiju izvršiti.

Podebljano	Podebljani tip pisma identificira brojeve na brojčaniku dodirne ploče ili na zaslonu računala.
Kurziv	Kurziv ističe važne stvari ili vas upućuje na vezanu temu.
`Courier New`	Font Courier New identificira poruke koje su prikazane na dodirnom zaslonu uređaja.

Pridržavajte se svih upozorenja i uputa označenih na proizvodu.

NAPOMENA

Na većini ilustracija u ovom korisničkom priručniku prikazan je model DCP-9020CDW.

Pristup uslužnim programima tvrtke Brother (Windows® 8)

Ako upotrebljavate računalo ili tablet koji pokreće operativni sustav Windows® 8, odabire možete izvršiti dodirom zaslona ili klikom miša.

Nakon što se instalira upravljački program pisača, na zaslonu Start (Početak) i radnoj površini pojavit će se .

1. Dodirnite ili kliknite **Brother Utilities** na zaslonu Start (Početak) ili na radnoj površini.

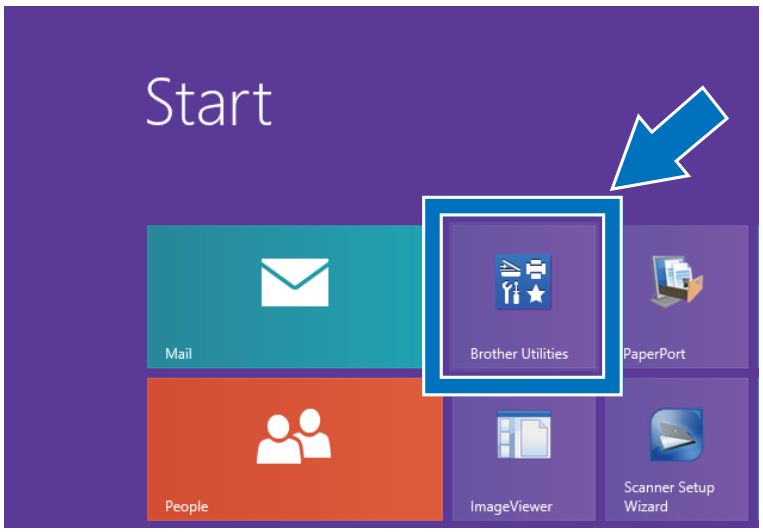

2. Odaberite svoj uređaj iz padajućeg popisa.

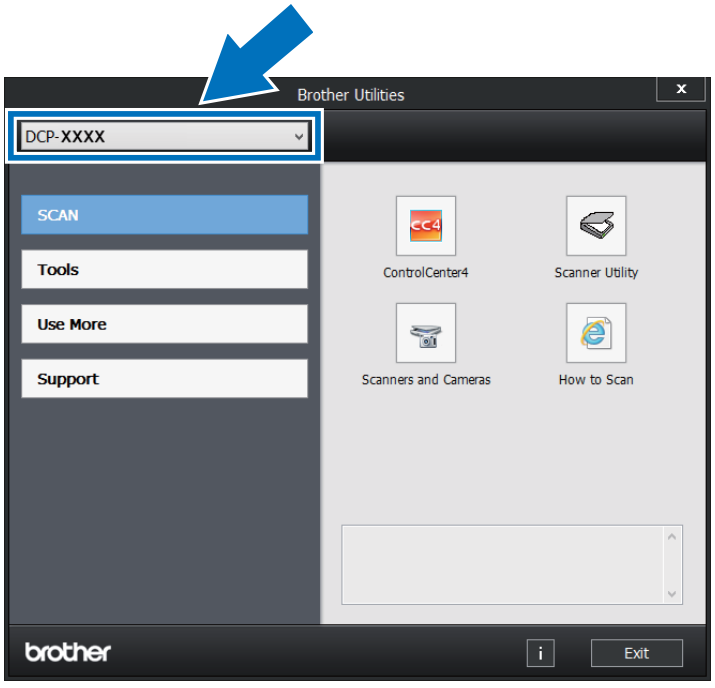

3. Odaberite funkciju koju želite upotrijebiti.

Pristup Advanced User's Guide (Naprednom korisničkom priručniku), Software User's Guide (Uputama za upotrebu softvera) i Network User's Guide (Uputama za podešavanje mreže)

Ovaj Osnovni korisnički priručnik ne sadrži sve informacije o uređaju, poput toga kako upotrebljavati napredne značajke za kopiranje, pisač, skener i mrežu. Kada budete željeli saznati detaljne informacije o ovim radnjama, pročitajte **Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik)**, **Software User's Guide (Upute za upotrebu softvera)** u HTML formatu i **Network User's Guide (Upute za podešavanje mreže)** koji se nalaze na CD-ROM-u.

Pregled dokumentacije

Pregled dokumentacije (Windows®)

(Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP / Windows Server ® 2008 R2 / Windows Server® 2008 / Windows Server® 2003)

Da biste pregledali dokumentaciju, iz izbornika (**Početak**) odaberite **Svi programi** > **Brother** > **DCP-XXXX** (gdje je XXXX naziv vašeg modela) s popisa programa, a zatim odaberite **User's Guides** (Korisnički priručnici).

(Windows® 8 / Windows Server® 2012)

Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **Support** (Podrška), a zatim kliknite **User's Guides** (Korisnički priručnici).

Ako niste instalirali softver, dokumentaciju možete pronaći na CD-ROM-u pridržavajući se sljedećih uputa:

1. Uključite računalo. Umetnite CD-ROM u pogon CD-ROM-a.

NAPOMENA

Ako se ne pojavi Brotherov zaslon, idite na **Računalo** (**Moje računalo**).

(Za Windows® 8: Kliknite (Eksplorer za datoteke) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.) Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, a zatim dvaput kliknite **start.exe**.

2. Ako se pojavi zaslon za odabir naziva modela, kliknite na naziv svog modela.

3. Ako se pojavi zaslon za odabir jezika, kliknite na svoj jezik. Pojavit će se glavni izbornik CD-ROM-a.

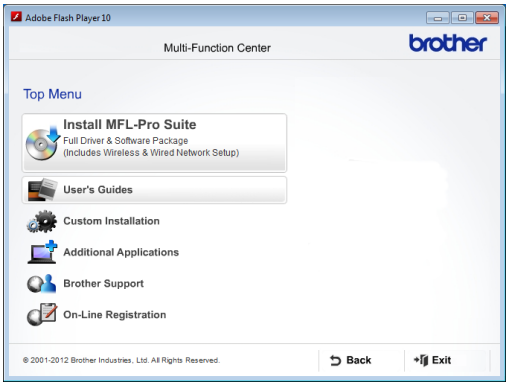

4. Kliknite **User's Guides** (Korisnički priručnici).

5 Kliknite **PDF/HTML documents** (PDF/HTML dokumenti). Ako se pojavi zaslon s popisom zemalja, odaberite svoju zemlju. Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite željeni priručnik.

Pregled dokumentacije (Macintosh)

1 Uključite Macintosh. Umetnite CD-ROM u pogon CD-ROM-a. Dvaput kliknite ikonu **BROTHER**. Pojavit će se sljedeći prozor:

2 Dvaput kliknite ikonu **User's Guides** (Korisnički priručnici).

3 Odaberite svoj jezik.

4 Kliknite **User's Guides** (Korisnički priručnici).

5 Nakon što se pojavi popis korisničkih priručnika, odaberite priručnik koji želite pročitati.

Kako pronaći upute za skeniranje

Postoji nekoliko načina kako skenirati dokumente. Pogledajte sljedeće upute:

Software User's Guide (Upute za upotrebu softvera)

- *Scanning*
- *ControlCenter*
- *Network Scanning*

Upute za rad sa softverom Nuance™ PaperPort™ 12SE

(Korisnici operativnog sustava Windows®)

- Kompletne upute za upotrebu softvera Nuance™ PaperPort™ 12SE možete pregledati u dijelu Help softvera Nuance™ PaperPort™ 12SE.

Korisnički priručnik za program Presto! PageManager

(Korisnici operativnog sustava Macintosh)

NAPOMENA

Presto! PageManager morate preuzeti i instalirati prije uporabe (za dodatne upute pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 7.)

- Cjelokupan korisnički priručnik za Presto! PageManager možete pregledati u dijelu Help (Pomoć) koji se nalazi u aplikaciji Presto! PageManager.

Kako pronaći upute za podešavanje mreže

Uređaj može biti spojen na bežičnu ili žičnu mrežu.

- Osnovne upute za podešavanje (pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Povezivanje na bežičnu pristupnu točku ili usmjerivač koji podržava Wi-Fi Protected Setup ili AOSS™ (pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
- Više informacija o podešavanju mreže (pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).)

Kako pristupiti korisničkim priručnicima radi naprednih značajki

Ove priručnike možete pregledati i preuzeti s mrežne stranice Brother Solutions Center na adresi:

support.brother.com

Kliknite **Manuals** (Priručnici) na stranici svoga modela kako biste preuzeli dokumentaciju.

Wi-Fi Direct™ Guide (Upute za korištenje opcije Wi-Fi Direct)

Ovaj priručnik pruža informacije o tome kako konfigurirati i koristiti uređaj tvrtke Brother za bežično ispisivanje izravno s mobilnog uređaja koji podržava standard Wi-Fi Direct™.

Google Cloud Print Guide (Vodič za ispis putem usluge Google Cloud Print)

Ovaj priručnik pruža informacije o tome kako konfigurirati uređaj tvrtke Brother za rad s Googleovim računom te kako se koristiti uslugom Google Cloud Print za ispisivanje putem interneta.

Mobile Print/Scan Guide for BrotheriPrint&Scan (Upute za mobilni ispis/skeniranje putem usluge Brother iPrint&Scan)

Ovaj priručnik pruža korisne informacije o ispisivanju s mobilnog uređaja i skeniranju s uređaja tvrtke Brother na mobilni uređaj koji je spojen na Wi-Fi mrežu.

Web Connect Guide (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)

Ovaj priručnik pruža informacije o tome kako konfigurirati i upotrebljavati uređaj tvrtke Brother za skeniranje, učitavanje te pregledavanje slika i datoteka na određenim mrežnim mjestima koje pružaju ove usluge.

AirPrint Guide (Upute za korištenje opcije AirPrint)

Ovaj priručnik pruža informacije o uporabi tehnologije AirPrint za ispisivanje iz operativnih sustava OS X v10.7.x i 10.8.x te s uređaja iPhone, iPod touch i iPad ili ostalih iOS uređaja na uređaj tvrtke Brother bez instaliranja upravljačkog programa pisača.

Pristup podršci tvrtke Brother (Windows®)

Sve potrebne kontakte, poput mrežne podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- Kliknite **Brother Support** (Brotherova podrška) u **Top Menu** (Vršni izbornik). Pojavit će se sljedeći zaslon:

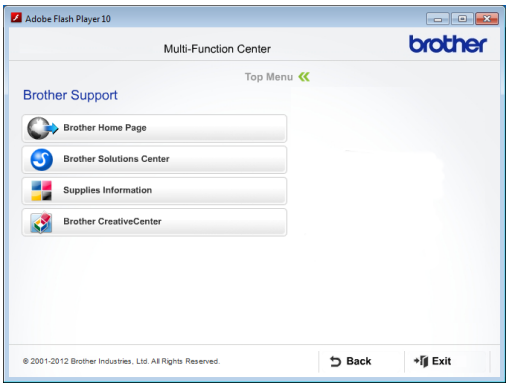

- Za pristup našoj web-lokaciji (www.brother.com) kliknite **Brother Home Page** (Brotherova početna stranica).
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (support.brother.com) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu web-lokaciju za originalni Brotherov potrošni materijal (www.brother.com/original), kliknite **Supplies Information** (Podaci o potrošnom materijalu).
- Za pristup web-lokaciji Brother CreativeCenter (www.brother.com/creativecenter) na kojoj se nalaze BESPLATNI fotoprojekti i preuzimanja koja su spremna za ispisivanje kliknite **Brother CreativeCenter**.
- Za povratak u **Top Menu** (Vršni izbornik) kliknite **Back** (Natrag) ili, ako ste završili, kliknite **Exit** (Izlaz).

Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)

Sve potrebne kontakte, poput mrežne podrške (Brother Solutions Center), možete pronaći na CD-ROM-u.

- Dvaput kliknite ikonu **Brother Support** (Brotherova podrška). Po potrebi odaberite model. Pojavit će se sljedeći zaslon:

- Za preuzimanje i instalaciju softvera Presto! PageManager kliknite **Presto! PageManager**.
- Za pristup web-stranici Brother Web Connect kliknite **Brother Web Connect** (Brotherovo mrežno povezivanje).
- Kako biste uređaj registrirali sa stranice za registraciju Brotherovih proizvoda (www.brother.com/registration), kliknite **On-Line Registration** (Mrežna registracija).
- Za najnovije vijesti i informacije vezane uz podršku za proizvod (support.brother.com) kliknite **Brother Solutions Center**.
- Da biste posjetili našu web-lokaciju za originalni Brotherov potrošni materijal (www.brother.com/original), kliknite **Supplies Information** (Podaci o potrošnom materijalu).

Pregled upravljačke ploče

Modeli DCP-9015CDW i DCP-9020CDW imaju isti 3,7-inčni (93,4 mm) dodirni LCD zaslon i dodirnu ploču.

1 3,7-inčni (93,4 mm) dodirni LCD (zaslon s tekućim kristalima)

Ovo je dodirni LCD zaslon. Izbornicima i opcijama možete pristupiti tako da ih pritisnete kada se prikažu na zaslonu.

2 Dodirna ploča:

- **Natrag**
  Pritisnite za povratak na prethodnu razinu izbornika.
- **Početni zaslon**
  Pritisnite za povratak na početni zaslon.
- **Otkaži**
  Kada zasvijetli u crvenoj boji, pritisnite kako biste prekinuli radnju.
- **Brojčana tipkovnica**
  Pritisnite brojeve na dodirnoj ploči kako biste unijeli broj kopija.

3 Uključivanje/isključivanje napajanja

Pritisnite kako biste uključili uređaj.

Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Dodirni LCD zaslon prikazat će poruku `Iskljucivanje` koja će trajati nekoliko sekundi dok se uređaj ne isključi.

4

Lampica za Wi-Fi svijetli kada je mrežno sučelje WLAN.

Dodirni LCD zaslon

Postoje dvije vrste zaslona koje možete odabrati za početni zaslon. Kada se prikaže početni zaslon, prikazani zaslon možete mijenjati povlačenjem prstom ulijevo ili udesno ili pritiskom na ◀ ili ▶.

Sljedeći zasloni prikazuju status uređaja dok je u stanju pripravnosti.

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>Zaslon s dodatnim značajkama

Zaslon s dodatnim značajkama omogućuje pristup kopiranju, skeniranju, postavljanju Wi-Fi veze, razinama tonera, zaslonu za postavljanje, zaštićenom ispisivanju i prečacu za pristup internetu.

Kada je prikazan zaslon s dodatnim značajkama, uređaj je u stanju pripravnosti. Ako je uključena značajka sigurnosnog zaključavanja funkcija [1], prikazana je ikona.

[1] Pogledajte „Advanced User's Guide” (Napredni korisnički priručnik): „Secure Function Lock 2.0”.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>Zasloni s prečacima

Možete brzo kreirati prečac za često korištene funkcije, poput izrade kopija, skeniranja i povezivanja s mrežnim sadržajima (za više informacija pogledajte Postavke prečaca na stranici 15).</td>
</tr>
</table>

NAPOMENA

Povlačenje prstom vrsta je korisničke radnje na dodirnom zaslonu koja se vrši pomicanjem prsta preko zaslona kako bi se prikazala sljedeća stranica ili stavka.

1 **Načini rada:**

- Kopija

  Omogućuje pristup načinu rada za kopiranje.

- Sken.

  Omogućuje pristup načinu rada za skeniranje.

2 **Bežični status**

Pokazatelj s četiri razine na zaslonu u stanju pripravnosti prikazuje jačinu trenutnog bežičnog signala ako upotrebljavate bežičnu vezu.

0 Maks.

Ako u gornjem dijelu zaslona vidite WiFi, jednostavno možete konfigurirati bežične postavke tako da ih pritisnete (za više informacija pogledajte Kratki korisnički priručnik).

3 **(Toner)**

Prikazuje preostali vijek trajanja tonera.

Pritisnite za pristup izborniku Toner.

NAPOMENA

Pokazatelj preostalog vijeka trajanja tonera razlikuje se u zavisnosti od vrste ispisa dokumenata i upotrebe korisnika.

4 **(Postavke)**

Pritisnite za pristup glavnim postavkama (za više informacija pogledajte *Zaslon postavki* na stranici 12).

5 **Siguran ispis**

Omogućuje pristup izborniku zaštićenog ispisivanja.

6 **Web**

Pritisnite kako biste Brotherov uređaj spojili na internetski servis (za više informacija pogledajte „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)).

7 **Prečaci**

Pritisnite kako biste podesili prečace.

Pomoću opcija podešenih kao prečaci možete brzo kopirati, skenirati i povezati se na web-servis.

NAPOMENA

- Dostupna su tri zaslona s prečacima. Na svakom zaslonu s prečacima može se podesiti najviše šest prečaca. Dostupno je ukupno 18 prečaca.
- Povucite prstom ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ za pregled ostalih zaslona s prečacima.

8 **Ikona upozorenja**

Ikona upozorenja pojavljuje se u slučaju poruke o pogrešci ili održavanju. Pritisnite `Detalj` kako biste je pregledali, zatim pritisnite za povratak u stanje pripravnosti.

Za pojedinosti pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 86.

NAPOMENA

- Ovaj proizvod prihvaća font tvrtke ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Upotrebljavaju se MascotCapsule UI Framework i MascotCapsule Tangiblet koje je razvila tvrtka HI CORPORATION. MascotCapsule registrirani je zaštitni znak tvrtke HI CORPORATION u Japanu.

MASCOT CAPSULE

Zaslon postavki

Kada pritisnete , dodirni zaslon prikazuje postavke uređaja.

Sa zaslona navedenog u nastavku možete provjeriti sve postavke uređaja i pristupiti im.

1 **Toner**

Prikazuje preostali vijek trajanja tonera.

Pritisnite za pristup izborniku `Toner`.

2 **Mreza**

Pritisnite za postavljanje mrežne veze.

Pokazatelj s četiri razine na zaslonu prikazuje jačinu trenutačnog bežičnog signala ako upotrebljavate bežičnu vezu.

3 **Datum i vrijeme**

Prikazuje datum i vrijeme.

Pritisnite za pristup izborniku `Datum i vrijeme`.

4 **Glasnoca**

Prikazuje razinu glasnoće odabranog zvučnog signala. Pritisnite za pristup postavci glasnoće zvučnog signala.

5 **Sve postavke**

Pritisnite za pristup cjelokupnom izborniku postavki.

6 **Postavka ladice**

Prikazuje odabranu veličinu papira. Pritisnite kako biste po potrebi promijenili postavke veličine i vrste papira.

7 **Wi-Fi Direct**

Pritisnite za podešavanje mrežne veze Wi-Fi Direct™.

Postavljanje zaslona u stanju pripravnosti

Zaslon u stanju pripravnosti postavite na `Više`, `Prečaci 1`, `Prečaci 2` ili `Prečaci 3`.

Kada je uređaj u stanju pripravnosti ili ako pritisnete , dodirni zaslon vratit će se na postavljeni zaslon.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Postavke gumba`.
6. Pritisnite `Postavke gumba` `Pocetno`.
7. Pritisnite `Više`, `Precaci 1`, `Precaci 2` ili `Precaci 3`.
8. Pritisnite .
   Uređaj će prijeći na odabrani početni zaslon.

Osnovne radnje

Dodirnim zaslonom upravljate pritiskom prsta na zaslon. Za prikaz i pristup svim opcijama ili izbornicima na zaslonu povucite prstom ulijevo, udesno, nagore, nadolje ili pritisnite ◄► ili ▲▼ kako biste se kretali kroz njih.

VAŽNO

Dodirni zaslon NE pritišćite oštrim predmetom, poput obične ili elektroničke olovke. Ovi bi predmeti mogli oštetiti uređaj.

Koraci navedeni u nastavku prikazuju kako promijeniti postavku na uređaju. U ovom primjeru postavka osvjetljenja pozadinskog svjetla dodirnog zaslona promijenjena je iz `Svjetlo` u `Sred`.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.

4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `LCD postavke`.

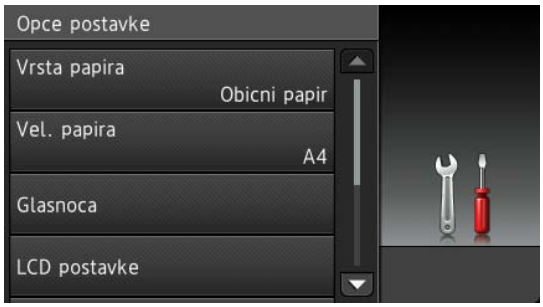

6. Pritisnite `LCD postavke`.
7. Pritisnite `Poz. svjetlo`.

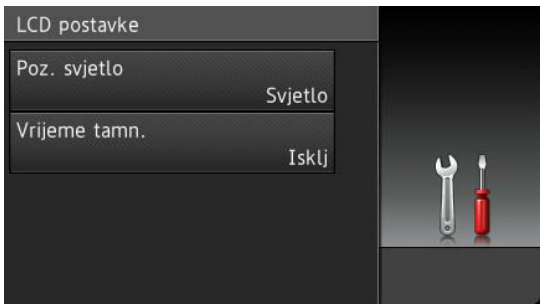

8. Pritisnite `Sred`.

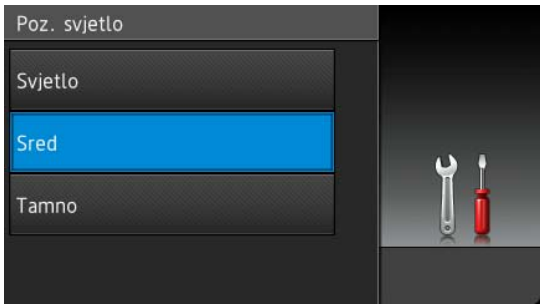

NAPOMENA

Pritisnite za povratak na prethodnu razinu.

9. Pritisnite .

Postavke prečaca

Postavke za kopiranje, skeniranje i povezivanje s mrežnim sadržajima koje najčešće upotrebljavate možete postaviti kao prečace. Kasnije možete brzo i jednostavno vratiti i primijeniti ove postavke. Možete dodati najviše 18 prečaca.

Dodavanje prečaca za kopiranje

Prečac za kopiranje može sadržavati sljedeće postavke:

- Kvaliteta
- Uvecaj/smanji
- Gustoca
- Kontrast
- Hrpa/sort.
- Izgled str.
- Prilag. boje
- 2-strana kopija
- Ukloni pozadinsku boju

1. Ako je prikazan zaslon s dodatnim značajkama, povucite prstom ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazao zaslon s prečacima.
2. Na mjestu gdje još niste dodali prečac pritisnite .
3. Pritisnite Kopija.
4. Pročitajte informacije prikazane na dodirnom zaslonu i potvrdite ih pritiskom na OK.
5. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz unaprijed određenih postavki za kopiranje, a zatim pritisnite željenu zadanu postavku.
6. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih postavki, a zatim pritisnite željenu postavku.
7. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih opcija, a zatim pritisnite željenu opciju. Ponavljate korake ❻ i ❼ sve dok ne odaberete sve postavke za ovaj prečac.
8. Kada ste završili s promjenama postavki, pritisnite Spremi kao prečac.
9. Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih postavki, a zatim pritisnite OK.
10. Tipkovnicom na dodirnom zaslonu unesite naziv prečaca. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unos teksta* na stranici 148.)
    Pritisnite OK.
11. Za pohranu prečaca pritisnite OK.

Dodavanje prečaca za skeniranje

Prečac za skeniranje može sadržavati sljedeće postavke:

u OCR / u datoteku / u sliku / u E-postu

- Odabir računala

na FTP / na mrezu

- Naziv profila

1. Ako je prikazan zaslon s dodatnim značajkama, povucite prstom ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazao zaslon s prečacima.
2. Na mjestu gdje još niste dodali prečac pritisnite .
3. Pritisnite Sken.

4 Povucite nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz željene vrste skeniranja, a zatim je pritisnite.

5 Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako ste pritisnuli `u OCR`, `u datoteku`, `u sliku` ili `u E-postu`, pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, a zatim potvrdite pritiskom na `OK`. Idite na korak ❻.
- Ako ste pritisnuli `na FTP` ili `na mrezu`, pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, a zatim potvrdite pritiskom na `OK`.

  Povucite nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz naziva profila, a zatim ga pritisnite.

  Pritisnite `OK` kako biste potvrdili odabrani naziv profila. Idite na korak ❼.

NAPOMENA

Za dodavanje prečaca za `na mrezu` i `na FTP` prvo morate dodati naziv profila.

6 Napravite jedno od sljedećeg:

- Kada je uređaj spojen na računalo USB vezom:

  Pritisnite `OK` za potvrdu da je USB odabran kao naziv računala. Idite na korak ❼.

- Kada je uređaj spojen na mrežu:

  Povucite nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz naziva računala, a zatim ga pritisnite. Pritisnite `OK` kako biste potvrdili odabrani naziv računala. Idite na korak ❼.

7 Tipkovnicom na dodirnom zaslonu unesite naziv prečaca. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unos teksta* na stranici 148.)
Pritisnite `OK`.

8 Pročitajte informacije na dodirnom zaslonu, zatim pritisnite `OK` kako biste pohranili prečac.

Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima

Prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima može sadržavati postavke za sljedeće usluge:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox

NAPOMENA

- Možda je od trenutka izdavanja ovog dokumenta pružatelj dodao mrežne usluge i/ili promijenio nazive usluga.
- Da biste mogli dodati prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima, morate imati račun za željenu uslugu (za više informacija pogledajte „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima)).

1 Ako je prikazan zaslon s dodatnim značajkama, povucite prstom ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ kako bi se prikazao zaslon s prečacima.

2 Na mjestu gdje još niste dodali prečac pritisnite .

3 Pritisnite `Web`.

4 Ako su prikazane informacije o internetskoj vezi, pročitajte ih i potvrdite pritiskom na `OK`.

5 Povucite ulijevo ili udesno ili pritisnite ◀ ili ▶ za prikaz dostupnih servisa, zatim pritisnite željeni servis.

6 Pritisnite svoj račun.
Ako za pristup računu trebate unijeti PIN kôd, unesite tipkovnicom na dodirnom zaslonu.
Pritisnite OK.

7 Pritisnite željenu funkciju.

NAPOMENA

Funkcije koje se mogu postaviti razlikuju se ovisno o odabranom servisu.

8 Pročitajte i potvrdite prikazani popis odabranih funkcija, a zatim pritisnite OK.

9 Za pohranu prečaca pritisnite OK.

NAPOMENA

Naziv prečaca automatski će se dodijeliti. Ako želite promijeniti nazive prečaca, pogledajte *Uređivanje naziva prečaca* na stranici 18.

Mijenjanje prečaca

Postavke možete promijeniti u prečacu.

NAPOMENA

Prečac za povezivanje s mrežnim sadržajima ne možete mijenjati. Ako želite promijeniti prečac, morate ga izbrisati i dodati novi.

(Za više informacija pogledajte *Brisanje prečaca* na stranici 18 i *Dodavanje prečaca za povezivanje s mrežnim sadržajima* na stranici 16.)

1 Pritisnite željeni prečac. Prikazuju se postavke za odabrani prečac.

2 Promijenite postavke za prečac koji ste odabrali u koraku ❶ (za više informacija pogledajte *Postavke prečaca* na stranici 15).

3 Kada ste završili s promjenama postavki, pritisnite Spremi kao prečac.

4 Potvrdite pritiskom na OK.

5 Napravite jedno od sljedećeg:

- Ako želite prepisati postojeći prečac, pritisnite Da. Idite na korak ❼.
- Ako ne želite prepisati postojeći prečac, pritisnite Ne kako biste unijeli novi naziv prečaca. Idite na korak ❻.

6 Da biste kreirali novi prečac, držite pritisnut ⌫ kako biste izbrisali trenutni naziv, a zatim unesite novi naziv tipkovnicom na dodirnom zaslonu. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unos teksta* na stranici 148.)
Pritisnite OK.

7 Potvrdite pritiskom na OK.

Uređivanje naziva prečaca

Možete urediti naziv prečaca.

1. Pritisnite prečac i držite ga pritisnutog dok se ne pojavi dijaloški okvir.

NAPOMENA

Možete pritisnuti , `Sve postavke` i `Postavke prečaca`.

2. Pritisnite `Uredi naziv prečaca`.
3. Za uređivanje naziva držite pritisnut kako biste izbrisali trenutačni naziv, zatim unesite novi naziv pomoću tipkovnice na dodirnom zaslonu. (Za pomoć pri unošenju slova pogledajte *Unos teksta* na stranici 148.) Pritisnite `OK`.

Brisanje prečaca

Možete izbrisati prečac.

1. Pritisnite prečac i držite ga pritisnutog dok se ne pojavi dijaloški okvir.

NAPOMENA

Možete pritisnuti , `Sve postavke` i `Postavke prečaca`.

2. Pritisnite `Izbrisi` kako biste izbrisali prečac koji ste odabrali u koraku ❶.
3. Potvrdite pritiskom na `Da`.

Ponovno aktiviranje prečaca

Postavke prečaca prikazane su na zaslonu s prečacima. Kako biste ponovno aktivirali prečac, jednostavno pritisnite naziv prečaca.

Postavke glasnoće

Glasnoća dojavljivača

Kad je dojavljivač uključen, uređaj će se oglasiti svaki put kad pritisnete tipku ili pogriješite. Možete izabrati razinu glasnoće.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Opce postavke`.
4. Pritisnite `Opce postavke`.
5. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Glasnoca`.
6. Pritisnite `Glasnoca`.
7. Pritisnite `Zvucni signal`.
8. Pritisnite `Isklj`, `Nisko`, `Sred` ili `Visoko`.
9. Pritisnite .

2 Stavljanje papira

Stavljanje papira i ispisnog medija

Uređaj može ulagati papir iz ladice za papir ili iz otvora za ručno ulaganje.

NAPOMENA

Ako aplikacijski softver podržava odabir veličine papira u izborniku ispisa, veličinu možete odabrati u softveru. Ako aplikacijski softver ne podržava odabir veličine, veličinu papira možete postaviti u upravljačkom programu pisača ili pritiskanjem gumba na dodirnom zaslonu.

Stavljanje papira u ladicu za papir

U ladicu za papir možete staviti najviše 250 listova. Papir se može staviti do oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼) koja se nalazi na desnoj strani ladice za papir (za preporučeni papir pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28).

Ispisivanje na obični, tanki ili reciklirani papir iz ladice za papir

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

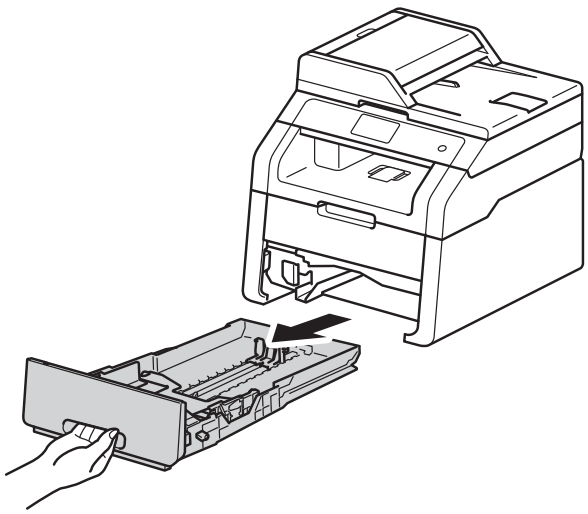

2. Dok pritišćete zelene poluge za otpuštanje vodilica papira (1), namjestite klizne vodilice kako bi točno odgovarale veličini papira koju stavljate u ladicu. Pazite da su vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.

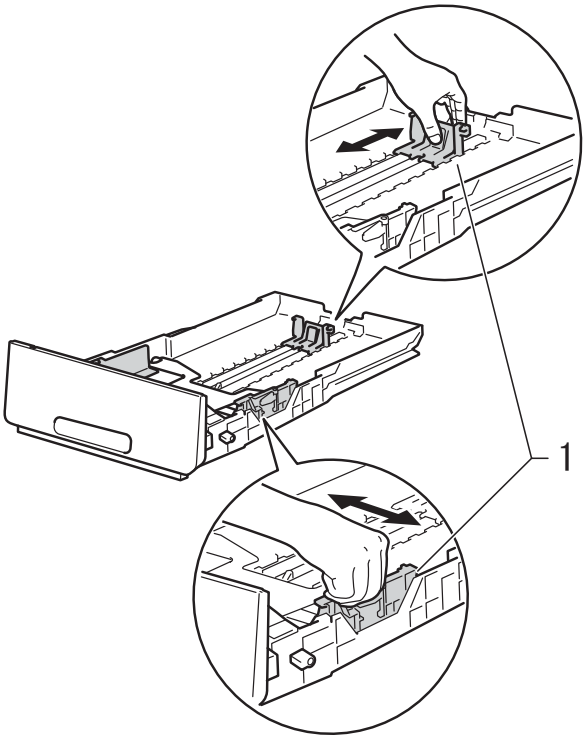

3. Papir rastresite kako biste izbjegli zaglavljivanje ili pogrešno ulaganje papira.

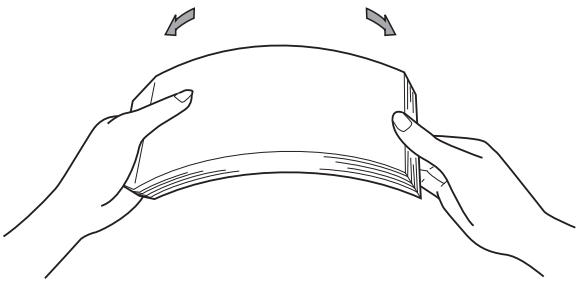

4 Stavite papir u ladicu i pazite na sljedeće:

- Papir se nalazi ispod oznake za maksimalnu količinu (▼ ▼ ▼) (1). Ako prepunite ladicu za papir, doći će do zaglavljivanja papira.
- Strana za ispis okrenuta je *licem prema dolje*.
- Vodilice papira dodiruju strane papira kako bi se papir pravilno ulagao.

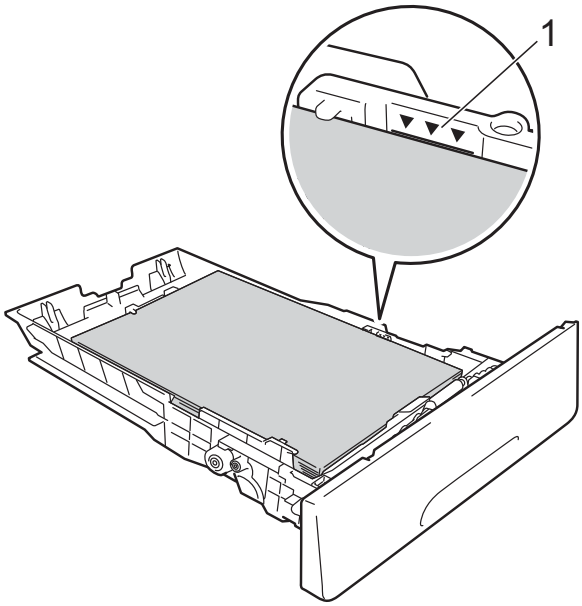

5 Ladicu za papir *čvrstim* pokretom vratite u uređaj. Uvjerite se da je ladica u potpunosti umetnuta u uređaj.

6 Podignite dodatni držač (1) kako biste spriječili da papir sklizne s ladice za izlaz licem prema dolje ispisanih listova ili uklonite svaku stranicu odmah čim izađe iz uređaja.

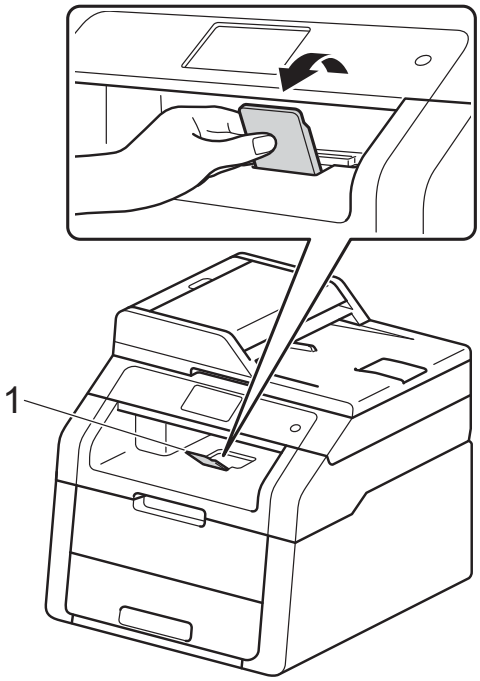

Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje

U ovaj otvor možete pojedinačno ulagati kuverte i poseban ispisni medij. Otvor za ručno ulaganje koristite kako biste ispisivali ili kopirali na naljepnice, kuverte te deblji ili sjajni papir (za preporučeni papir pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28).

NAPOMENA

Čim stavite papir u otvor za ručno ulaganje papira, uređaj će uključiti način rada za ručno ulaganje.

Ispisivanje na obični, tanki, reciklirani i spojeni papir iz otvora za ručno ulaganje

1. Podignite dodatni držač (1) kako biste spriječili da papir sklizne s ladice za izlaz licem prema dolje ispisanih listova ili uklonite svaku stranicu odmah čim izađe iz uređaja.

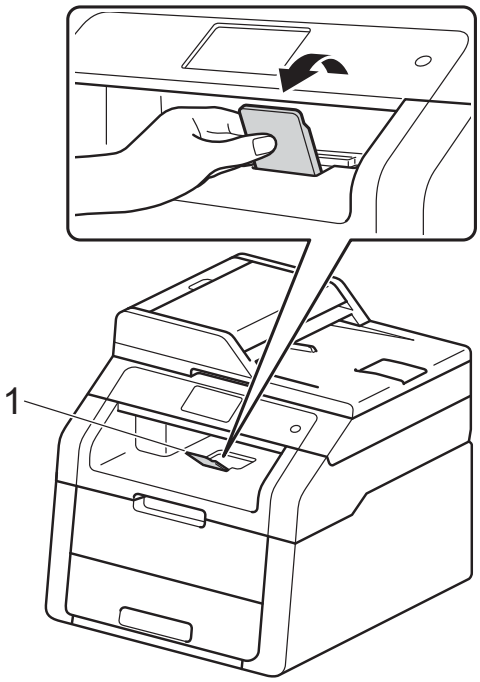

2. Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

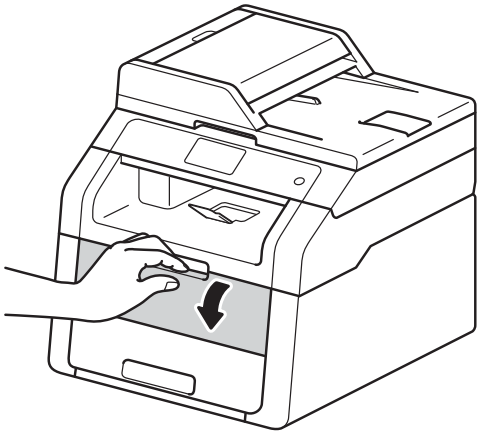

3. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji namjeravate koristiti.

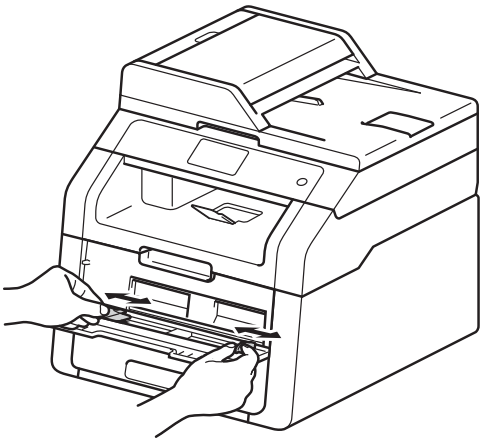

4 Objema rukama *čvrstim* pokretom stavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje sve dok prednji dio papira ne pritisne valjke za uvlačenje papira. Nastavite gurati papir prema valjcima još dvije sekunde ili dok ga uređaj ne uhvati i još više povuče.

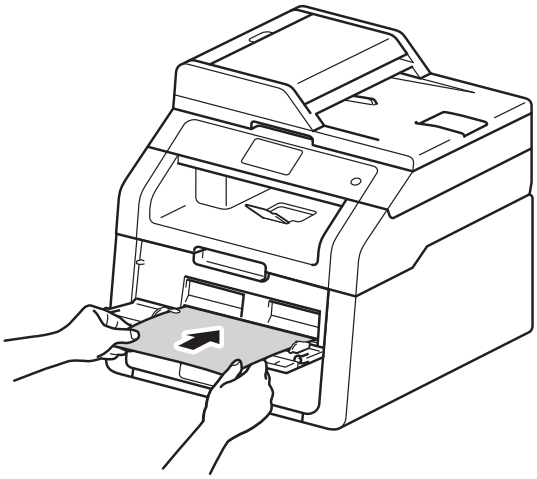

NAPOMENA

- Ako se na dodirnom zaslonu pojavi poruka o pogrešci `Zagl. u ruc. ulaganju`, uređaj neće moći uhvatiti i povući papir. Resetirajte uređaj tako da uklonite papir i pritisnete `Start` na dodirnom zaslonu. Ponovno umetnite papir i čvrstim ga pokretom pritisnite uz valjke.
- Papir umetnite u otvor za ručno ulaganje stranom za ispis okrenutom licem prema gore.
- Pazite da je papir ravan i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nije, papir se možda neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati iskošenim ispisom ili zaglavljivanjem papira.
- Nemojte istodobno stavljati više listova papira u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zaglavljivanje papira.

- Kako biste jednostavno uklonili manji ispis iz izlazne ladice, objema rukama podignite poklopac skenera na način prikazan na slici.

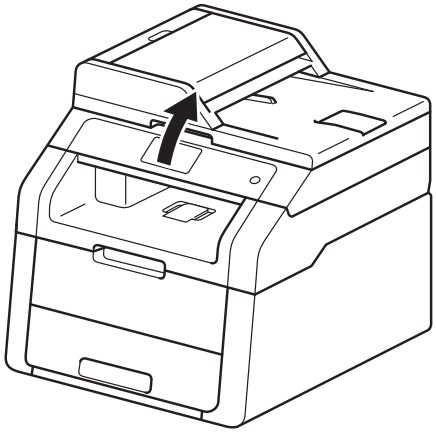

- Iako je poklopac skenera podignut, još uvijek možete koristiti uređaj. Kako biste zatvorili poklopac skenera, pritisnite ga objema rukama prema dolje.

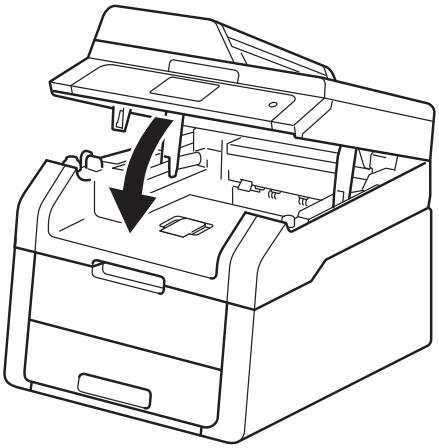

5 Nakon što se na dodirnom zaslonu prikaže `Rucno ulaganje`, vratite se na korak ❹ kako biste umetnuli sljedeći list papira. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

Ispisivanje na debeli papir, naljepnice, kuverte i sjajni papir iz otvora za ručno ulaganje

Kada je stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) povučen prema dolje, uređaj ima ravnu putanju papira od otvora za ručno ulaganje do stražnjeg dijela uređaja. Ovu metodu ulaganja i izlaza papira upotrebljavajte kod ispisivanja na debeli papir, naljepnice, kuverte ili sjajni papir.

1. Otvorite stražnji poklopac (ladica za izlaz licem prema gore ispisanih listova).

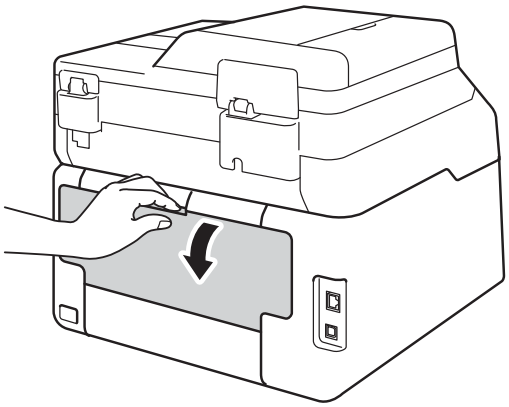

2. (Samo za ispisivanje kuverti)
Dvije sive poluge, jednu s lijeve i jednu s desne strane, povucite prema dolje na način prikazan na ilustraciji.

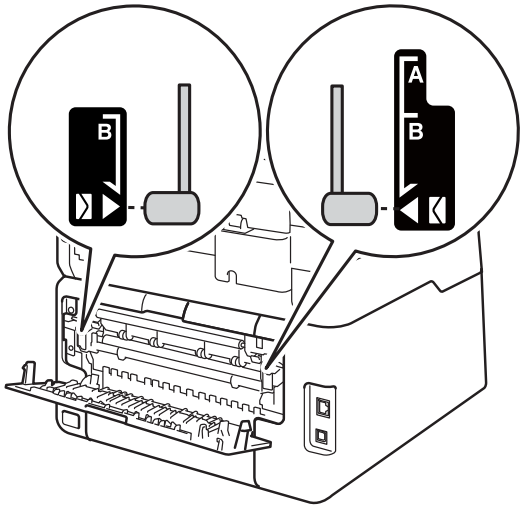

3. Otvorite poklopac otvora za ručno ulaganje.

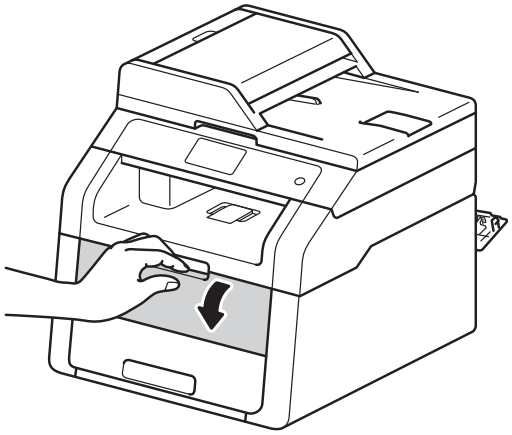

4. Objema rukama namjestite vodilice papira u otvoru za ručno ulaganje na širinu papira koji namjeravate koristiti.

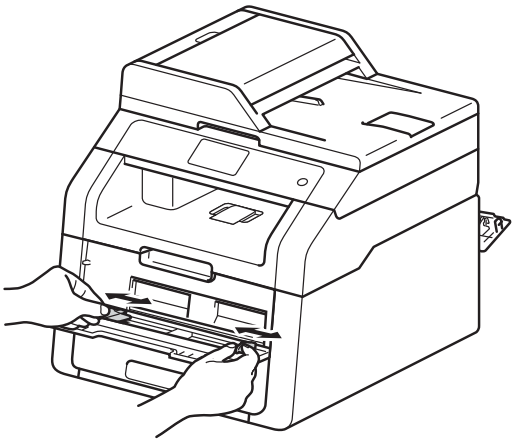

5 Objema rukama *čvrstim* pokretom gurnite jedan list papira ili jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje sve dok gornji rub papira ne pritisne valjke za ulaganje papira. Nastavite gurati papir prema valjcima još dvije sekunde ili dok ga uređaj ne uhvati i još više povuče.

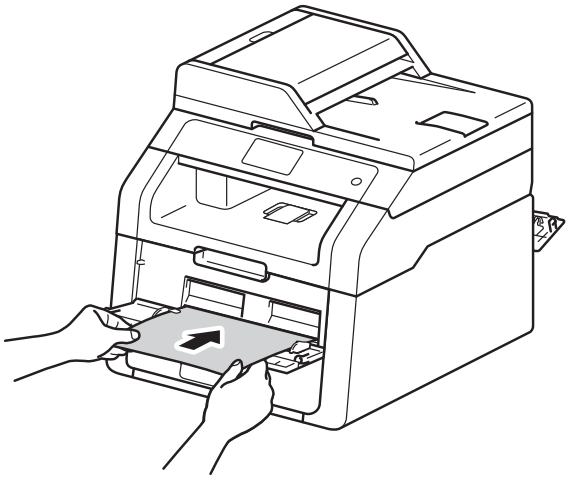

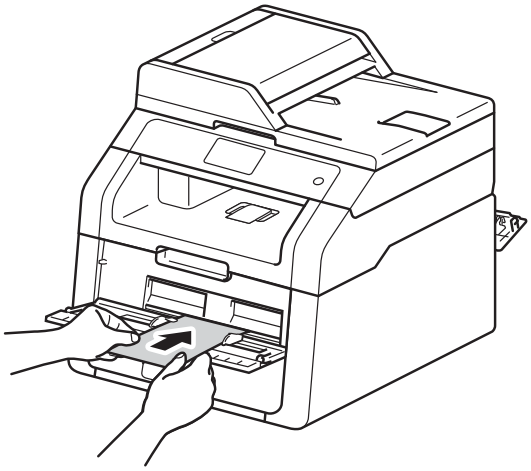

NAPOMENA

- Ako se na dodirnom zaslonu pojavi poruka o pogrešci `Zagl. u ruc. ulaganju`, uređaj neće moći uhvatiti i povući papir ili kuvertu. Resetirajte uređaj tako da uklonite papir i pritisnete `Start` na dodirnom zaslonu. Ponovno umetnite papir ili kuvertu i obavezno ih *čvrstim pokretom* gurnite uz valjke.
- Papir ili kuvertu stavite u otvor za ručno ulaganje tako da strana koja će se ispisati bude okrenuta licem prema gore.
- Kada je u upravljačkom programu pisača odabrano **Label** (Oznaka), uređaj će ulagati iz otvora za ručno ulaganje, čak i ako za izvor papira nije odabrano **Manual** (Rucno).
- Pazite da su papir ili kuverta ravni i u pravilnom položaju u otvoru za ručno ulaganje. Ako nisu, možda se neće pravilno uložiti u uređaj, što će rezultirati iskošenim ispisom ili zaglavljivanjem papira.
- Potpuno izvucite papir ili kuvertu prilikom ponovnog pokušaja stavljanja papira u otvor za ručno ulaganje.
- Nemojte istodobno stavljati više listova papira ili više kuverti u otvor za ručno ulaganje jer biste mogli prouzročiti zaglavljivanje papira.

6 Pošaljite ispisne podatke na uređaj.

NAPOMENA

Svaku ispisanu stranicu ili kuvertu odmah uklonite kako biste izbjegli zaglavljivanje papira.

7 Nakon što se na dodirnom zaslonu prikaže `Rucno ulaganje`, vratite se na korak ❺ kako biste umetnuli sljedeći list papira. Ponovite postupak za svaku stranicu koju želite ispisati.

8 (Za ispisivanje kuverti)
Kada završite s ispisivanjem, vratite dvije sive poluge, koje ste spustili u koraku ❷, u svoje originalne položaje.

9 Zatvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati

Iznosi u tablici prikazuju maksimalna područja koja se ne mogu skenirati i ispisati. Ova se područja mogu razlikovati ovisno o veličini papira ili postavkama u aplikaciji koju upotrebljavate.

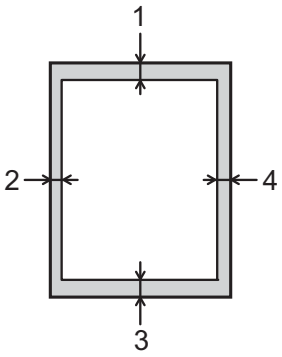

Upotreba	**Veličina dokumenta**	**Vrh (1)** **Dno (3)**	**Lijevo (2)** **Desno (4)**
Kopiranje* *jedna kopija ili kopija 1 u 1	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal (AUD) (DCP-9020CDW)	4 mm	4 mm
Skeniranje	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (AUD) (DCP-9020CDW)	3 mm	3 mm
Ispis	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

Postavke papira

Veličina papira

Kada promijenite veličinu papira u ladici, istodobno ćete morati promijeniti postavku za veličinu papira kako bi uređaj mogao urediti da dokument odgovara stranici.

Ispod su navedene veličine papira koje možete upotrebljavati.

A4, Letter, Legal, Executive, A5,
A5 L (dugi rub), A6 i Folio (215,9 × 330,2 mm)

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Postavka ladice`.
3. Pritisnite `Vel. papira`.
4. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `A4`, `Letter`, `Legal`, `EXE`, `A5`, `A5 L`, `A6` ili `Folio`, a zatim pritisnite željenu opciju.
5. Pritisnite .

Vrsta papira

Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, podesite uređaj za vrstu papira koju upotrebljavate.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Postavka ladice`.
3. Pritisnite `Vrsta papira`.
4. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Tanak`, `Obicni papir`, `Debeli`, `Deblji`, `Recikl. papir`, a zatim pritisnite željenu opciju.
5. Pritisnite .

Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji

Kvaliteta ispisa može se razlikovati ovisno o vrsti papira koju upotrebljavate.

Možete upotrebljavati sljedeće vrste ispisnih medija: obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, spojeni papir, reciklirani papir, naljepnice, kuverte ili sjajni papir (pogledajte *Ispisni medij* na stranici 152).

Za najbolje rezultate pridržavajte se uputa navedenih u nastavku:

- NEMOJTE istodobno stavljati različite vrste papira u ladicu za papir jer biste mogli prouzročiti zaglavljivanje ili pogrešno ulaganje papira.
- Za dobro ispisivanje morate odabrati istu veličinu papira u softverskoj aplikaciji kao što je papir u ladici za papir.
- Izbjegavajte dodirivati ispisanu stranu papira odmah nakon ispisivanja.
- Prije nego kupite veliku količinu papira, provjerite malu količinu kako biste bili sigurni da papir odgovara uređaju.
- Upotrebljavajte naljepnice koje su namijenjene za ispis u *laserskim* uređajima.

Preporučeni papir i ispisni medij

Vrsta papira	Stavka
Obični papir	Xerox Premier TCF 80 g/m^2 Xerox Business 80 g/m^2
Reciklirani papir	Xerox Recycled Supreme 80 g/m^2
Naljepnice	Avery laserska naljepnica L7163
Kuverte	Serija Antalis River (DL)
Sjajni papir	Xerox Colotech + Gloss Coated 120 g/m^2

Vrsta i veličina papira

Uređaj ulaže papir iz ugrađene ladice za papir ili iz otvora za ručno ulaganje.

Nazivi ladica za papir u upravljačkom programu pisača i ovom priručniku su sljedeći:

Ladica i opcijska jedinica	Naziv
Ladica za papir	Ladica 1
Otvor za ručno ulaganje	Rucno

Kapacitet papira u ladici za papir

	Veličina papira	Vrste papira	Br. listova
Ladica za papir (Ladica 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 L, A6, Folio [1]	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir	Najviše 250 (80 g/m^2)
Otvor za ručno ulaganje	Širina: od 76,2 do 215,9 mm Duljina: od 116,0 do 355,6 mm	Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, spojeni papir, reciklirani papir, kuverte, naljepnice, sjajni papir	1 list 1 kuverta

[1] Veličina Folio iznosi 215,9 × 330,2 mm.

Preporučene specifikacije papira

Za ovaj uređaj prikladne su sljedeće specifikacije papira:

Osnovna težina	75 – 90 g/m^2
Debljina	80 – 110 µm
Hrapavost	Veća od 20 s
Krutost	90 – 150 cm^3/100
Smjer vlakna	Dugo vlakno
Otpornost volumena	10e^9 – 10e^{11} ohm
Otpornost površine	10e^9 – 10e^{12} ohm-cm
Punjenje	$CaCO_3$ (neutralno)
Sadržaj pepela	Ispod 23 % težine
Svjetlina	Više od 80 %
Neprozirnost	Više od 85 %

- Za kopiranje upotrebljavajte obični papir koji je prikladan za laserske/LED uređaje.
- Upotrebljavajte papir od 75 do 90 g/m^2.
- Upotrebljavajte papir s dugim vlaknima, s neutralnom Ph vrijednošću i sadržajem vlage od oko 5 %.
- Uređaj može upotrebljavati reciklirani papir koji udovoljava specifikacijama po standardu DIN 19309.

Upotreba posebnog papira i rukovanje njime

Uređaj je napravljen tako da dobro radi s većinom vrsta kserografskih i spojenih papira. Međutim, neke vrste papira mogu utjecati na kvalitetu ispisa i pouzdano rukovanje. Uvijek provjerite nekoliko primjeraka papira prije kupovine kako biste osigurali željeni učinak. Pohranite papir u originalno pakiranje i držite ga zatvorenog. Držite papir na ravnoj površini dalje od vlage, izravne sunčeve svjetlosti i topline.

Neke važne smjernice u odabiru papira su sljedeće:

- NEMOJTE upotrebljavati inkjet papir jer bi mogao prouzročiti zastoj papira ili oštetiti uređaj.
- Kod ponovnog ispisivanja papira mora se koristiti tinta koja će izdržati temperaturu uređaja od 200 °C tijekom procesa fuzije.
- Ako upotrebljavate spojeni papir, papir koji ima hrapavu površinu ili papir koji je naboran ili zgužvan, takav papir može prikazati slabiji učinak.

Vrste papira koje treba izbjegavati

VAŽNO

Neke vrste papira neće se pokazati kao dobre i mogu prouzročiti štetu na uređaju.

NEMOJTE upotrebljavati papir:

- koji ima izrađenu teksturu
- koji je iznimno gladak i sjajan
- koji je naboran ili iskrivljen

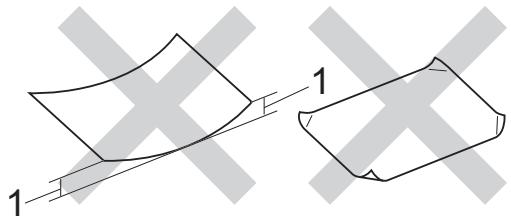

1 Uvijanje od 2 mm ili veće može prouzročiti zaglavljivanje papira.

- koji je obložen ili ima kemijski premaz
- koji je oštećen, naboran ili savijen
- koji premašuje u ovom priručniku preporučene specifikacije težine
- s jezičcima i spajalicama
- sa zaglavljima izrađenim od boje niskih temperatura ili termografijom
- koji je iz više dijelova ili s indigom
- koji je namijenjen za inkjet ispisivanje.

Gore navedene vrste papira mogu oštetiti uređaj. Ovakvo oštećenje nije pokriveno Brotherovim jamstvom ili ugovorenim uslugama.

Kuverte

Uređaj je napravljen tako da dobro radi s većinom kuverti. Međutim, neke kuverte mogu imati probleme s ulaganjem i kvalitetom ispisa zbog načina na koji su napravljene. Kuverte trebaju imati krajeve s ravnim, dobro savijenim rubovima. Kuverte moraju ležati ravno i ne smiju imati vrećastu ili slabu konstrukciju. Upotrebljavajte samo kvalitetne kuverte od dobavljača koji razumije da ćete se kuvertama koristiti u laserskom uređaju.

Kuverte se mogu ulagati samo kroz otvor za ručno ulaganje.

Preporučujemo da prvo napravite provjeru ispisa na kuverti kako biste bili sigurni da ćete dobiti željeni rezultat ispisa.

Vrste kuverti koje treba izbjegavati

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati kuverte:

- koje su oštećene, naborane, uvijene ili neobičnog oblika
- koje su iznimno sjajne ili s izraženom teksturom
- s kopčama, spajalicama, spojene klamanjem ili vrpcom
- sa samoljepljivim zatvaranjem
- koje su vrećaste konstrukcije
- koje nisu oštro savijene
- koje su reljefne (koje imaju izdignuta slova na površini)
- koje su prethodno ispisane na laserskom ili LED uređaju
- koje su iznutra već ispisane
- koje se ne mogu uredno složiti jedna na drugu
- koje imaju težinu veću od težine propisane u specifikacijama za uređaj
- s rubovima koji nisu ravni ili pravokutni
- s prozorima, rupama, izrezima ili perforacijama
- s ljepilom na površini, kao što je prikazano na slici ispod

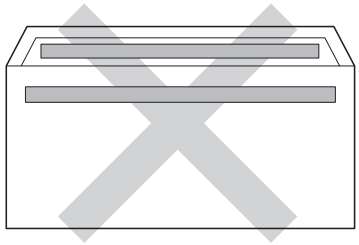

- s duplim preklopom, kao što je prikazano na slici ispod

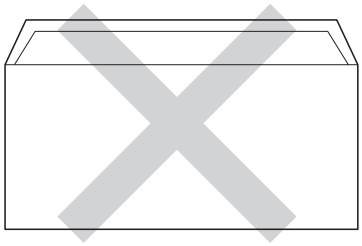

- sa samoljepljivim preklopom koji nije presavijen prilikom kupovine
- sa svakom stranom presavijenom, kao što je prikazano na slici ispod.

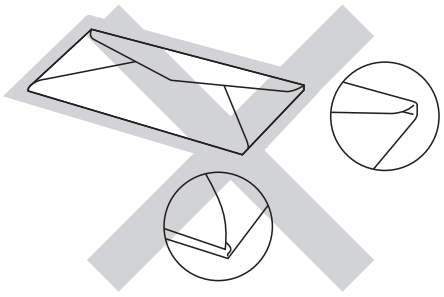

Ako upotrebljavate bilo koju od gore navedenih vrsta kuverti, možete oštetiti uređaj. To oštećenje možda neće biti pokriveno Brotherovim jamstvom ili dogovorenim uslugama.

Povremeno možete imati probleme s ulaganjem papira uzrokovane debljinom, veličinom ili oblikom preklopa kuverte koju upotrebljavate.

Naljepnice

Uređaj će ispisivati na većinu naljepnica koje su namijenjene upotrebi u laserskom uređaju. Naljepnice bi trebale imati ljepilo na bazi akrila jer je ovaj materijal stabilniji na visokim temperaturama u jedinici grijača. Ljepilo ne smije doći u dodir ni s jednim dijelom uređaja jer se dio naljepnice može zalijepiti na jedinicu bubnja ili valjka i prouzročiti zastoj ili probleme u kvaliteti ispisa. Ljepilo se ne smije nalaziti između naljepnica. Naljepnice trebaju biti razmještene tako da cijelom dužinom i širinom prekrivaju list. Upotreba naljepnica s razmakom može rezultirati odljepljivanjem naljepnice, a to može prouzročiti ozbiljan zastoj ili problem kod ispisivanja.

Sve naljepnice koje se upotrebljavaju u ovom uređaju moraju izdržavati temperaturu od 200 °C u trajanju od 0,1 sekunde.

Naljepnice se mogu ulagati samo kroz otvor za ručno ulaganje.

Vrste naljepnica koje treba izbjegavati

Nemojte upotrebljavati naljepnice koje su oštećene, naborane, uvijene ili neobičnog oblika.

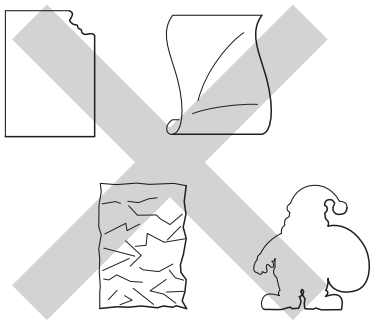

VAŽNO

- NEMOJTE ulagati već korištene listove s naljepnicama. Izloženi noseći list oštetit će uređaj.
- NEMOJTE ponovno upotrebljavati ili umetati naljepnice koje ste već upotrijebili ili umetati list na kojem nedostaje nekoliko naljepnica.
- Listovi s naljepnicama ne smiju prekoračiti podatke za težinu papira opisane u korisničkom priručniku. Naljepnice koje premašuju ovu specifikaciju možda se neće pravilno ulagati ili ispisati te mogu prouzročiti štetu na uređaju.

3 Stavljanje dokumenata

Kako stavljati dokumente

Možete izrađivati kopije i skenirati iz AUD-a (automatski ulagač dokumenata) te sa stakla skenera.

Upotreba automatskog ulagača dokumenata (AUD) (DCP-9020CDW)

AUD može držati do 35 stranica i ulagati svaki list pojedinačno. Preporučujemo uporabu standardnog papira težine 80 g/m^2 te da uvijek rastresete stranice prije stavljanja u AUD.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	od 147,3 do 355,6 mm
Širina:	od 147,3 do 215,9 mm
Težina:	od 64 do 90 g/m^2

Kako stavljati dokumente

VAŽNO

- NEMOJTE ostavljati debele dokumente na staklu skenera. Ako to napravite, u AUD-u bi moglo doći do zaglavljivanja dokumenata.
- NEMOJTE upotrebljavati papir koji je uvijen, naboran, presavijen, poderan, spojen, pričvršćen spajalicom, zalijepljen ili povezan ljepljivom trakom.
- NEMOJTE upotrebljavati karton, novine ili tkaninu.
- Kako biste izbjegli oštećenje uređaja tijekom upotrebe AUD-a, NEMOJTE povlačiti papir dok se ulaže.

NAPOMENA

- Za skeniranje dokumenata koji nisu prikladni za AUD pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 34.
- Jednostavnije je upotrebljavati AUD ako stavljate dokumente s više stranica.
- Uvjerite se da su dokumenti koji su ispravljani korektorom ili ispisani tintom potpuno suhi.

1. Otvorite držač za dokumente na AUD-u (1). Podignite i otvorite držač za izlazne dokumente na AUD-u (2).

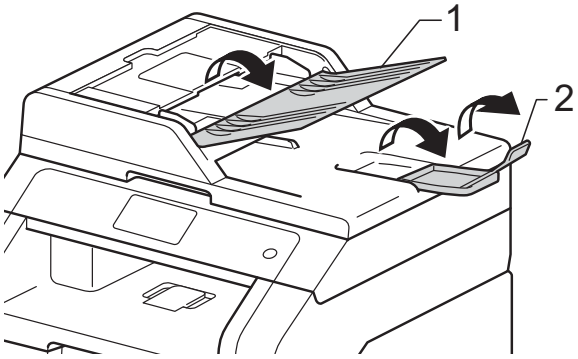

2. Dobro rastresite papir.
3. Slažite stranice dokumenta u AUD tako da budu *licem okrenute prema gore i da gornji rub ulazi prvi* sve dok se na dodirnom zaslonu ne pojavi poruka `ADF spreman` i dok ne osjetite da je gornja stranica dotaknula valjke za ulaganje.

4 Podesite vodilice papira (1) da odgovaraju širini dokumenta.

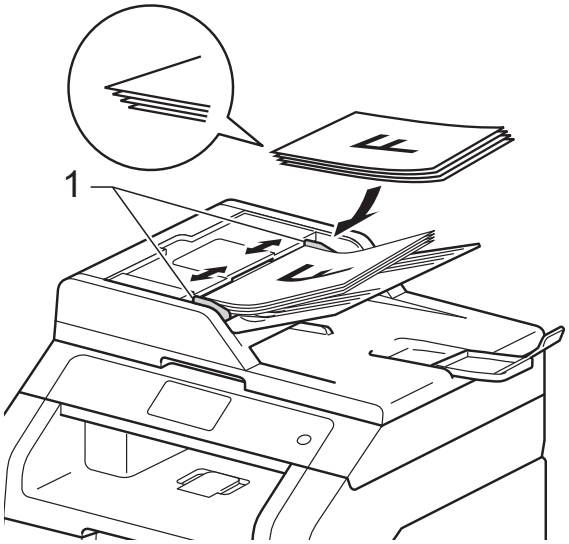

NAPOMENA

Za skeniranje nestandardnih dokumenata pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 34.

Uporaba stakla skenera

Staklo skenera možete upotrebljavati za kopiranje ili skeniranje jedne po jedne stranice knjige.

Podržane veličine dokumenata

Duljina:	Do 300 mm
Širina:	Do 215,9 mm
Težina:	Do 2,0 kg

Kako stavljati dokumente

NAPOMENA

(DCP-9020CDW)

Da biste upotrebljavali staklo skenera, AUD mora biti prazan.

1 Podignite poklopac za dokument.

2 Prateći smjernice za postavljanje dokumenta na lijevoj strani i vrhu stakla stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* u gornji lijevi kut stakla skenera.

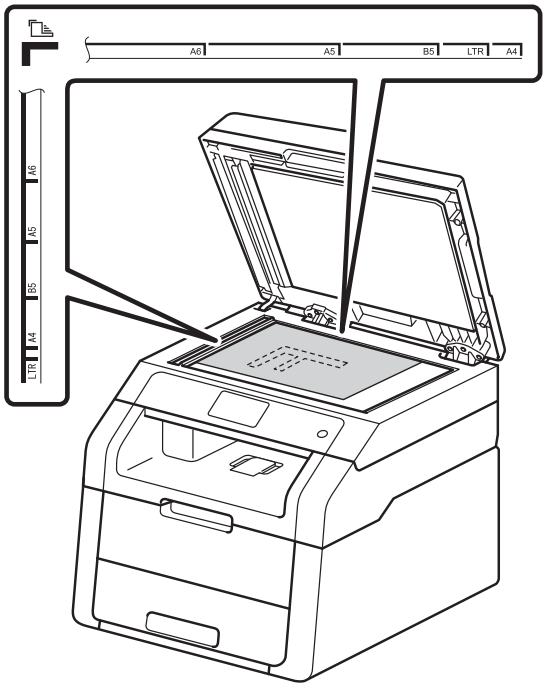

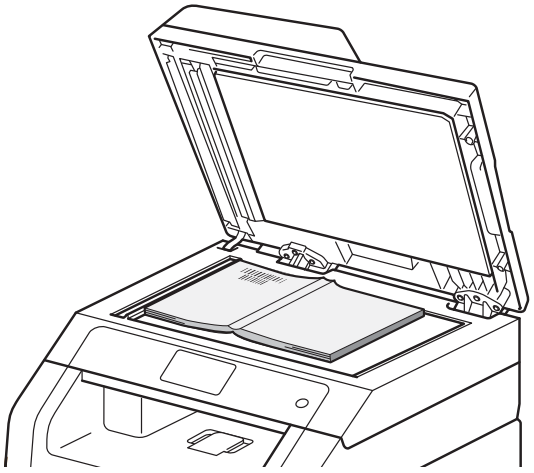

3 Zatvorite poklopac za dokumente.

VAŽNO

Ako je dokument knjiga ili je debeo, nemojte zalupiti poklopac ili ga pritisnuti.

4 Izrada kopija

Kako kopirati

Koraci navedeni u nastavku prikazuju osnovnu radnju kopiranja.

1. Kako biste stavili dokument, napravite jedno od sljedećeg:
   - (DCP-9020CDW)

     Stavite dokument *licem okrenutim prema gore* u AUD (pogledajte *Upotreba automatskog ulagača dokumenata (AUD) (DCP-9020CDW)* na stranici 33).
   - Stavite dokument *licem okrenutim prema dolje* na staklo skenera (pogledajte *Uporaba stakla skenera* na stranici 34).
2. Pritisnite gumb `Kopija` na dodirnom zaslonu.

   - Na dodirnom zaslonu prikazat će se:

1 Broj kopija

Brojčanom tipkovnicom možete unijeti broj kopija.

3. Za više kopija unesite dvoznamenkasti broj (do 99).
4. Pritisnite `Pocetak boje` ili `Mono Start`.

Prekid kopiranja

Za prekid kopiranja pritisnite .

Unaprijed određene postavke za kopiranje

Možete kopirati s raznim postavkama, koje su već podešene u uređaju, tako da ih samo pritisnete.

Dostupne su sljedeće unaprijed određene postavke:

- `Primitak`
- `Normalno`
- `2u1(ID)`
- `2u1`
- `2-strano(1→2)`
- `Stednja papira`

1. Stavite dokument.
2. Pritisnite (`Kopija`).
3. Povucite ulijevo ili udesno za prikaz `Primitak`, `Normalno`, `2u1(ID)`, `2u1`, `2-strano(1→2)` ili `Stednja papira`, a zatim pritisnite željenu opciju.
4. Unesite željeni broj kopija.
5. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Kako biste promijenili više postavki, prijeđite na korak ❻.
   - Ako ste završili s promjenom postavki, prijeđite na korak ❾.
6. Pritisnite `Opcije`.

7 Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih postavki, a zatim pritisnite željenu postavku.

8 Povucite nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz dostupnih opcija, a zatim pritisnite novu opciju. Ponovite korake 7 i 8 za svaku željenu postavku. Kada ste završili s promjenom postavki, pritisnite `OK`.

NAPOMENA

Pohranite postavke kao prečac pritiskom na `Spremi kao prečac`.

9 Pritisnite `Pocetak boje` ili `Mono Start`.

Opcije kopiranja

Možete promijeniti postavke kopiranja navedene u nastavku. Pritisnite `Kopija`, a zatim pritisnite `Opcije`. Povucite nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ kako biste se kretali kroz postavke za kopiranje. Kada se prikaže željena postavka, pritisnite je i odaberite svoju opciju. Kada ste završili s promjenama postavki, pritisnite `OK`.

(Advanced User's Guide (Napredni korisnički priručnik))

Za više informacija o mijenjanju sljedećih postavki pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Copy settings"*:

- `Kvaliteta`
- `Uvećaj/smanji`
- `Gustoca`
- `Kontrast`
- `Hrpa/sort.`
- `Izgled str.`
- `2u1(ID)`
- `Prilag. boje`
- `2-strana kopija`
- `Ukloni pozadinsku boju`
- `Spremi kao prečac`

5 Kako ispisivati s računala

Ispisivanje dokumenta

Uređaj može primati podatke s računala i ispisivati ih. Kako biste mogli ispisivati s računala, morat ćete instalirati upravljački program pisača.

(Za više informacija o postavkama upravljačkog programa pisača pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)

1. Instalirajte Brotherov upravljački program pisača koji se nalazi na CD-ROM-u (pogledajte Kratki korisnički priručnik).
2. U aplikaciji odaberite naredbu za ispis.
3. U dijaloškom okviru **Print** (Ispis) odaberite naziv svoga uređaja i kliknite **Properties** (Svojstva) (ili **Preferences** (Postavke), ovisno o aplikaciji kojom se koristite).
4. U dijaloškom okviru **Properties** (Svojstva) odaberite postavke koje želite promijeniti, zatim kliknite **OK** (U redu).
   - **Paper Size** (Vel. papira)
   - **Orientation** (Orijentacija)
   - **Copies** (Kopije)
   - **Media Type** (Vrsta medija)
   - **Print Quality** (Kvaliteta ispisa)
   - **Colour** (U boji) / **Mono** (Crno-bijelo)
   - **Document Type** (Vrsta dokumenta)
   - **Multiple Page** (Više stranica)
   - **2-sided** (2-strano) / **Booklet** (Brošura)
   - **Paper Source** (Izvor papira)
5. Kliknite **OK** (U redu) kako biste započeli s ispisivanjem.

6 Kako skenirati na računalo

Prije skeniranja

Da biste se uređajem koristili kao skenerom, instalirajte upravljački program skenera. Ako je uređaj na mreži, konfigurirajte njegovu TCP/IP adresu.

- Instalirajte upravljačke programe skenera koji se nalaze na CD-ROM-u (pogledajte Kratki korisnički priručnik: *Instalirajte MFL-Pro Suite*).
- Ako mrežno skeniranje ne funkcionira, konfigurirajte TCP/IP adresu uređaja (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).

Skeniranje dokumenta kao PDF datoteke pomoću softvera ControlCenter4 (Windows®)

(Za korisnike operativnog sustava Macintosh: pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)

NAPOMENA

Zasloni na računalu mogu se razlikovati ovisno o modelu.

ControlCenter4 uslužni je program koji omogućuje brz i jednostavan pristup najčešće korištenim aplikacijama. Zahvaljujući programu ControlCenter4 nije potrebno ručno pokretati određene aplikacije. ControlCenter4 možete upotrebljavati na računalu.

1. Stavite dokument (pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 33).

2. Pridržavajte se uputa za operativni sustav kojim se koristite.

   ■ (Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7)

   Otvorite ControlCenter4 tako da kliknete (**Početak**) > **Svi programi** > **Brother** > **XXX-XXXX** (gdje je XXX-XXXX naziv vašeg modela) > **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

   ■ (Windows® 8)

   Kliknite (**Brother Utilities**), zatim kliknite na padajući popis i odaberite naziv modela (ako već nije odabran). U lijevoj navigacijskoj traci kliknite **SCAN** (Skeniranje), a zatim kliknite **ControlCenter4**. Otvorit će se aplikacija ControlCenter4.

3. Ako se pojavi zaslon ControlCenter4 Mode (Način rada ControlCenter4), odaberite **Advanced Mode** (Napredni način) i kliknite **OK** (U redu).

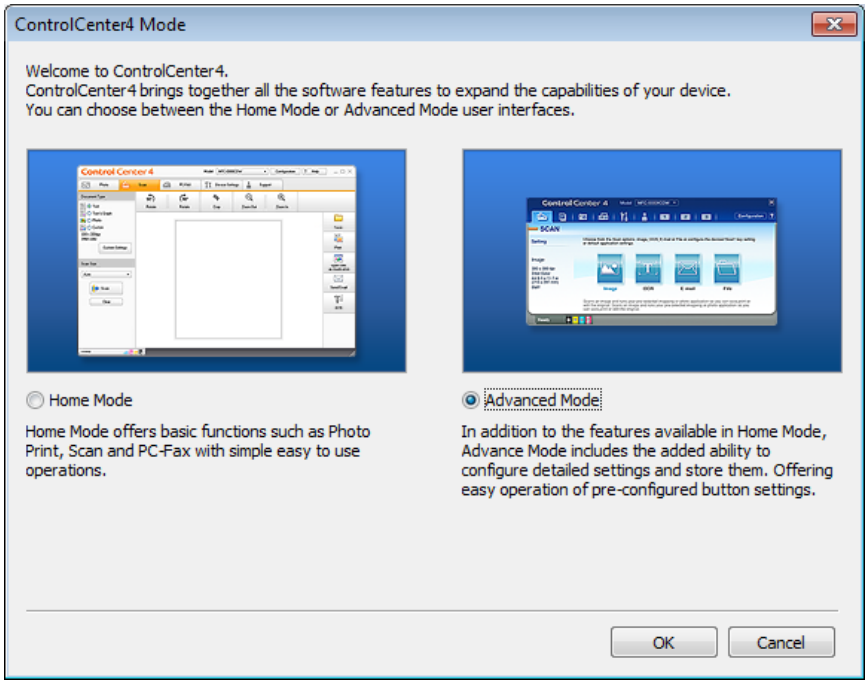

4 Uvjerite se da je uređaj kojim se želite koristiti odabran u padajućem popisu **Model**.

5 Kliknite **File** (Datoteka).

6 Pritisnite **Skan** (Skeniranje).
Uređaj počinje s procesom skeniranja. Mapa u kojoj su pohranjeni skenirani podaci automatski će se otvoriti.

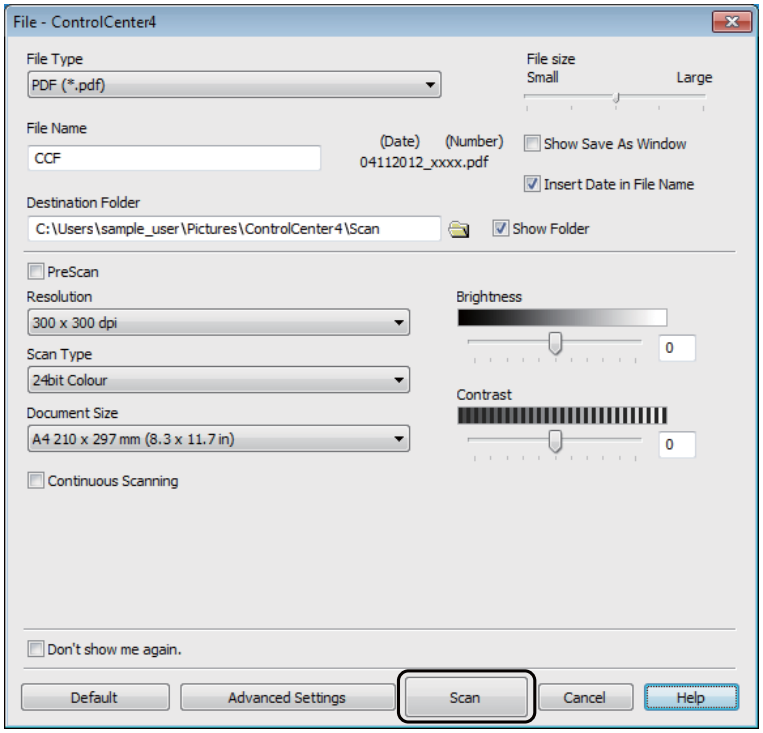

Kako skenirati dokument kao PDF datoteku pomoću dodirnog zaslona

1. Stavite dokument (pogledajte *Kako stavljati dokumente* na stranici 33).
2. Pritisnite `Sken.`

3. Povucite ulijevo ili udesno za prikaz `u datoteku`.

prikazat će se u sredini dodirnog zaslona i bit će istaknuta plavom bojom.

4. Pritisnite `OK`.
Kada se uređaj spoji na mrežu, pritisnite naziv računala.
Napravite jedno od sljedećeg:
   - Ako želite upotrebljavati zadane postavke, idite na korak ❾.
   - Ako želite promijeniti zadane postavke, idite na korak ❺.
5. Pritisnite `Opcije`.
6. Pritisnite `Postavi s dodirnim zaslonom`.
Pritisnite `Uklj`.
7. Po potrebi odaberite postavke za `Vrsta skenera`, `Rezolucija`, `Vrsta datoteka`, `Velicina skena` i `Ukloni pozadinsku boju`.
8. Pritisnite `OK`.
9. Pritisnite `Start`.
Uređaj počinje s procesom skeniranja.

NAPOMENA

Dostupni su sljedeći načini skeniranja:

- na mrezu (Windows®)
- na FTP
- u E-postu
- u sliku
- u OCR
- u datoteku
- WS skeniranje [1] (skeniranje mrežnim uslugama)

[1] Samo za korisnike operativnog sustava Windows® (Windows Vista® SP2 ili noviji, Windows® 7 i Windows® 8) (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)

A Redovito održavanje

Zamjena potrošnog materijala

Kada vas uređaj obavijesti da je istekao rok uporabe potrošnog materijala, morat ćete zamijeniti potrošne materijale. Možete samostalno zamijeniti potrošne materijale navedene u nastavku.

Upotrebom potrošnih materijala koje nije proizvela tvrtka Brother možete utjecati na kvalitetu ispisa, radni učinak hardvera i pouzdanost uređaja.

NAPOMENA

Jedinica bubnja i toner dva su zasebna potrošna materijala. Provjerite jesu li oba postavljena kao jedan sklop. Ako se toner umetne u uređaj bez jedinice bubnja, mogla bi se pojaviti poruka `Bubanj !.`

Toner	Jedinica bubnja
Pogledajte *Zamjena tonera* na stranici 47. Naziv modela: TN-241BK, TN-241C, TN-241M, TN-241Y, TN-245C, TN-245M, TN-245Y	Pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 54. Naziv modela: DR-241CL (set od 4 bubnja) ili DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY (jedan bubanj)
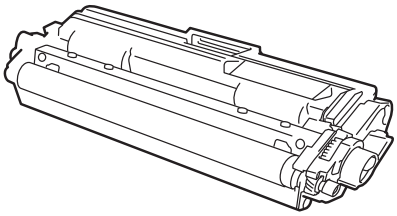	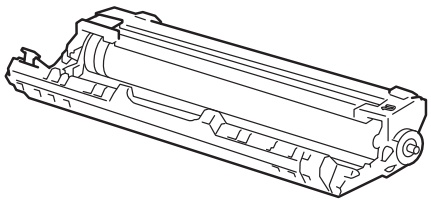
Jedinica remena	**Kutija za otpadni toner**
Pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 60. Naziv modela: BU-220CL	Pogledajte *Zamjena kutije za otpadni toner* na stranici 64. Naziv modela: WT-220CL
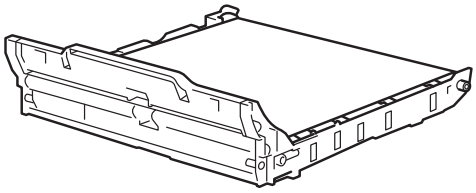	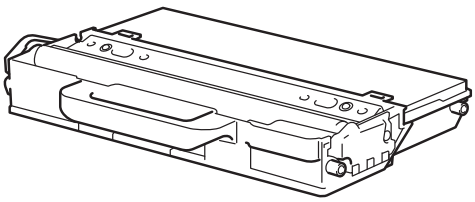

Poruke navedene u tablici pojavljuju se na dodirnom zaslonu kad je uređaj u stanju pripravnosti. Ove vas poruke unaprijed upozoravaju da zamijenite potrošne materijale prije nego se u potpunosti potroše. Kako biste izbjegli bilo kakvu neugodnost, možda biste željeli kupiti rezervne potrošne materijale prije nego uređaj prestane s ispisivanjem.

Poruke na dodirnom zaslonu	Potrošni materijal koji je potrebno pripremiti	Približan vijek trajanja	Kako zamijeniti	Naziv modela
Toner nisko Pripremi novi sprem. tonera.	Toner BK = crna C = cijan M = magenta Y = žuta	<Crna> 2500 stranica [1, 2, 5] <Cijan, magenta, žuta> 1400 stranica [1, 2, 5] 2200 stranica [1, 2, 6]	Pogledajte str. 47.	TN-241BK [5] TN-241C [5] TN-241M [5] TN-241Y [5] TN-245C [6] TN-245M [6] TN-245Y [6]
Kraj bubnja X	1 jedinica bubnja X = BK, C, M, Y BK = crna C = cijan M = magenta Y = žuta	15 000 stranica [1, 3, 4]	Pogledajte str. 55.	4 jedinice bubnja: DR-241CL 1 jedinica bubnja: DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Kraj remena	Jedinica remena	50 000 stranica [1]	Pogledajte str. 60.	BU-220CL
Uskoro kraj WT	Kutija za otpadni toner	50 000 stranica [1]	Pogledajte str. 64.	WT-220CL

1 Stranice veličine A4 ili Letter koje su ispisane na jednoj strani.

2 Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

3 Jedna stranica po zadatku.

4 Radni je vijek bubnja približan i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

5 Standardni toner.

6 Toner velikog kapaciteta.

Morate redovito čistiti uređaj i mijenjati potrošne materijale kad se na dodirnom zaslonu pojave poruke navedene u tablici.

Poruke na dodirnom zaslonu	Potrošni materijal koji se treba zamijeniti	Približan vijek trajanja	Kako zamijeniti	Naziv modela
Zamijeni toner.	Toner Dodirni zaslon prikazuje boju tonera koji morate zamijeniti. BK = crna C = cijan M = magenta Y = žuta	<Crna> 2500 stranica [1, 2, 5] <Cijan, magenta, žuta> 1400 stranica [1, 2, 5] 2200 stranica [1, 2, 6]	Pogledajte str. 47.	TN-241BK [5] TN-241C [5] TN-241M [5] TN-241Y [5] TN-245C [6] TN-245M [6] TN-245Y [6]
Zamijeni bubanj X	Jedinica bubnja X = BK, C, M, Y BK = crna C = cijan M = magenta Y = žuta	15 000 stranica [1, 3, 4]	Pogledajte str. 55.	4 jedinice bubnja: DR-241CL 1 jedinica bubnja: DR-241CL-BK DR-241CL-CMY
Zaustavljanje bubnja	Jedinica bubnja			
Zamijeni remen	Jedinica remena	50 000 stranica [1]	Pogledajte str. 60.	BU-220CL
Zamijeni kutiju otpadnog tonera	Kutija za otpadni toner	50 000 stranica [1]	Pogledajte str. 64.	WT-220CL
Zamijenite spajac	Jedinica grijača	50 000 stranica [1]	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda kako biste zamijenili jedinicu grijača.	
Zamijenite PF komplet	Oprema za ulaganje papira	50 000 stranica [1]	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda kako biste zamijenili zamjensku opremu za ulaganje papira.	

1 Stranice veličine A4 ili Letter koje su ispisane na jednoj strani.

2 Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

3 Jedna stranica po zadatku.

4 Radni je vijek bubnja približan i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

5 Standardni toner.

6 Toner velikog kapaciteta.

NAPOMENA

- Idite na www.brother.com/original/index.html za informacije o tome kako upotrijebljene potrošne materijale vratiti u Brotherov program za reciklažu. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima odvojeno od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se komunalnoj tvrtki (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama*).
- Preporučujemo da upotrijebljene potrošne materijale stavite na list papira kako bi se izbjeglo slučajno prolijevanje ili rasipanje materijala.
- Ako koristite papir koji nije istovjetan preporučenom papiru, mogao bi se skratiti vijek trajanja potrošnog materijala i dijelova uređaja.
- Planirani vijek trajanja svih tonera temelji se na ISO/ICE 19798. Učestalost zamjene razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.
- Učestalost zamjene potrošnih materijala, osim tonera, razlikovat će se ovisno o količini ispisanih stranica, vrstama korištenih medija i uključivanju/isključivanju uređaja.

Zamjena tonera

Naziv modela: TN-241BK [1], TN-241C [1], TN-241M [1], TN-241Y [1], TN-245C [2], TN-245M [2], TN-245Y [2]

Standardni toner može ispisivati oko 2500 stranica [3] (crni) ili oko 1400 stranica [3] (cijan, magenta, žuti). Toner velikog kapaciteta može ispisati oko 2200 stranica [3] (cijan, magenta, žuti). Stvaran broj stranica razlikovat će se ovisno o prosječnoj vrsti dokumenta.

Kada toner bude pri kraju, na dodirnom zaslonu prikazat će se `Toner nisko`.

S uređajem dobivate tonere koje će trebati zamijeniti nakon približno 1000 stranica [3].

[1] Standardni toner.

[2] Toner velikog kapaciteta.

[3] Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

NAPOMENA

- Pokazatelj preostalog vijeka trajanja tonera razlikovat će se ovisno o vrstama ispisanih dokumenata i upotrebi korisnika.
- Dobro bi bilo imati novi toner spreman za upotrebu kada se pojavi upozorenje `Toner nisko`.
- Kako biste osigurali visokokvalitetno ispisivanje, preporučujemo upotrebu originalnih Brotherovih tonera. Kada budete željeli kupiti tonere, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili prodavaču Brotherovih proizvoda.
- Preporučujemo da uređaj očistite pri zamjeni tonera (pogledajte *Čišćenje i provjera uređaja* na stranici 69).
- NEMOJTE raspakirati novi toner sve do trenutka njegovog umetanja.

Toner nisko

Ako se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Toner nisko`, kupite novi toner za boju prikazanu na dodirnom zaslonu i pripremite ga prije prikazivanja poruke `Zamijeni toner.`

Zamijeni toner

Kada se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Zamijeni toner.`, uređaj će prekinuti s ispisivanjem dok ne zamijenite toner.

Dodirni zaslon prikazuje boju tonera koji morate zamijeniti. (`BK` = crna, `C` = cijan, `M` = magenta, `Y` = žuta)

Novi Brotherov originalni toner poništit će poruku `Zamijeni toner.`

Zamjena tonera

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se učvrsti u otvorenom položaju.

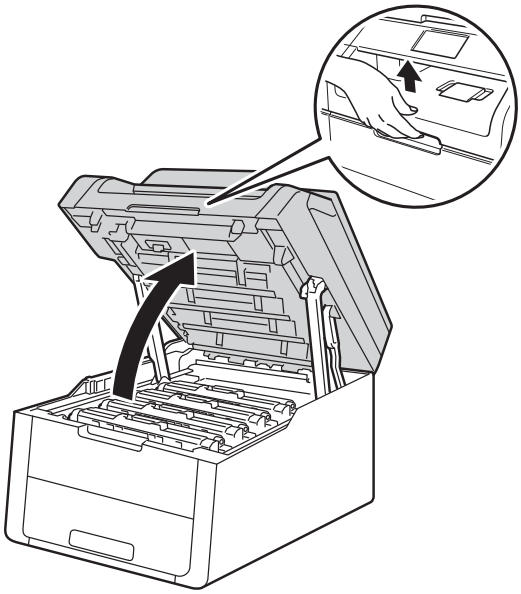

3. Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja za boju prikazanu na dodirnom zaslonu.

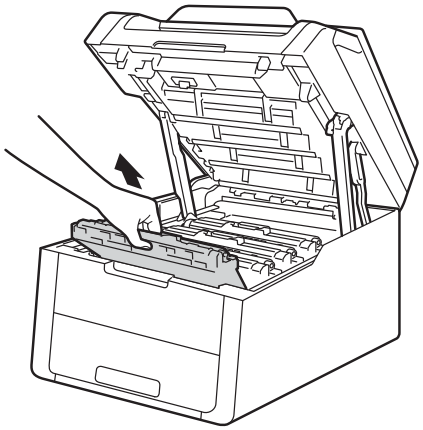

⚠ UPOZORENJE

⚠ VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

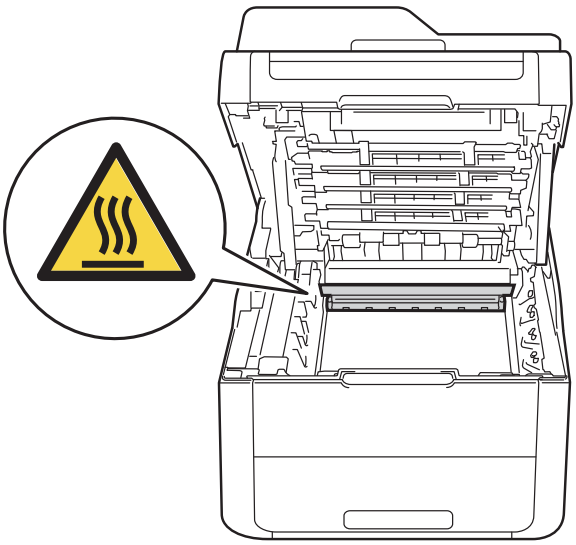

VAŽNO

- Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na slici.

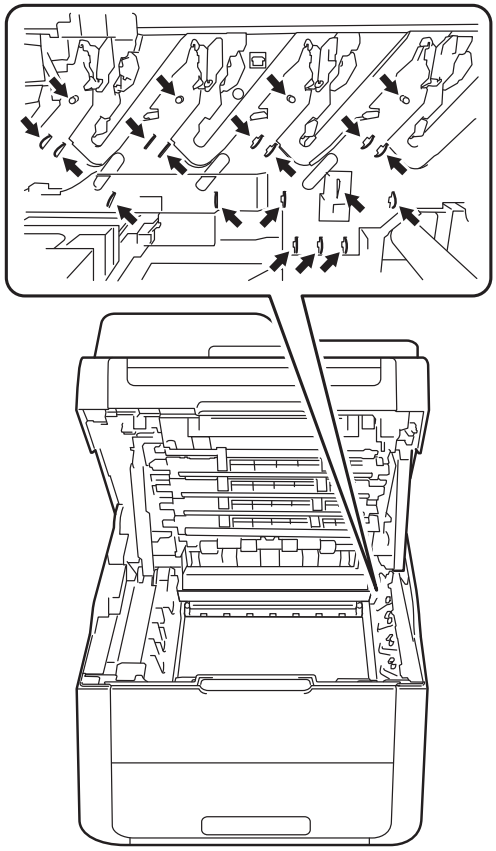

4 Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

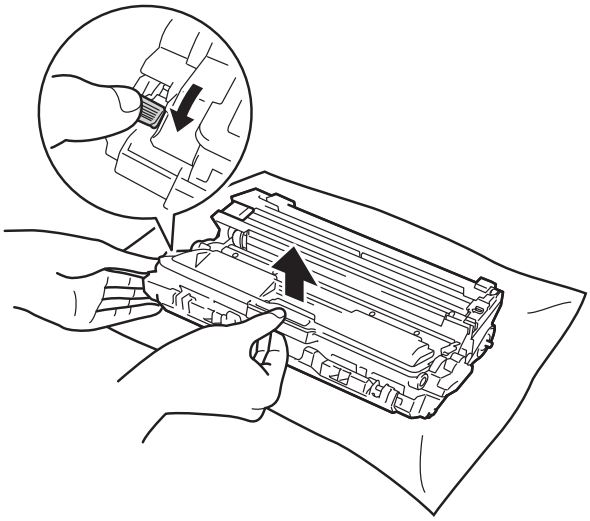

UPOZORENJE

- Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja NEMOJTE baciti u vatru. Mogli bi eksplodirati i prouzročiti ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE upotrebljavati zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala / tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga, za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

A

VAŽNO

- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

<Toner>

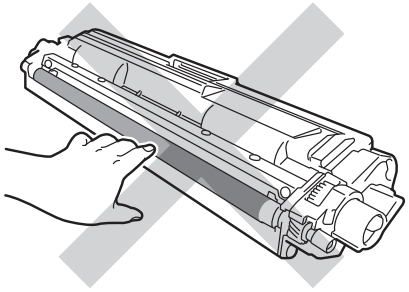

<Jedinica bubnja>

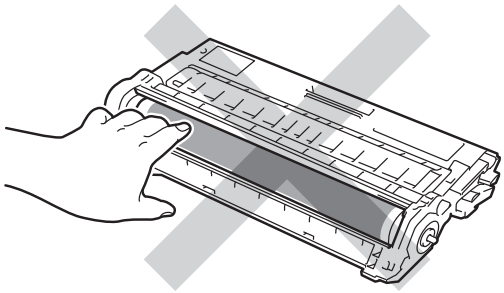

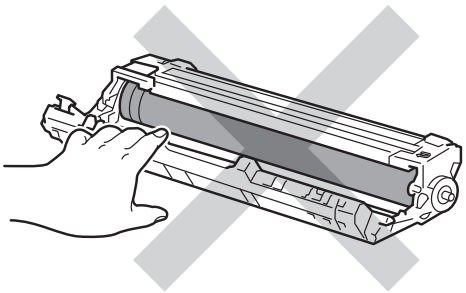

- Preporučujemo da toner stavite na čistu, ravnu i stabilnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti u slučaju prosipanja tonera.

NAPOMENA

- Upotrijebljeni toner obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz uloška.
- Idite na www.brother.com/original/index.html za upute kako upotrijebljene potrošne materijale vratiti u Brotherov program za reciklažu. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima odvojeno od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se komunalnoj tvrtki (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama*).

5 Raspakirajte novi toner. Toner držite ravno objema rukama i pažljivo ga protresite s jedne strane na drugu nekoliko puta kako biste ravnomjerno raširili toner unutar uloška.

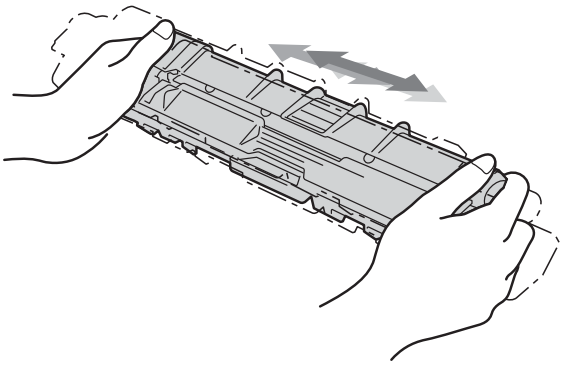

VAŽNO

- Raspakirajte toner neposredno prije stavljanja u uređaj. Ako toner ostavite raspakiranim na duže vrijeme, skratit će se njegov vijek trajanja.
- Ako se raspakirana jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na duže vrijeme), mogla bi se oštetiti.
- Uređaji tvrtke Brother namijenjeni su radu s tonerom posebne specifikacije i radit će na optimalnoj razini učinkovitosti ako se budu upotrebljavali s originalnim tonerima tvrtke Brother. Tvrtka Brother ne može jamčiti optimalnu učinkovitost ako se budu upotrebljavali toneri drugih specifikacija. Tvrtka Brother stoga ne preporučuje upotrebu drugih tonera s ovim uređajem, osim originalnih tonera tvrtke Brother, ili punjenje praznih uložaka tonerom iz drugih izvora. Ako se jedinica bubnja ili drugi dio uređaja oštete zbog upotrebe tonera koji nisu originalni proizvodi tvrtke Brother, zbog nekompatibilnosti ili neprikladnosti tih proizvoda s ovim uređajem, bilo kakvi popravci koji će se trebati napraviti kao rezultat ovoga možda neće biti pokriveni jamstvom.

6 Skinite sigurnosni poklopac.

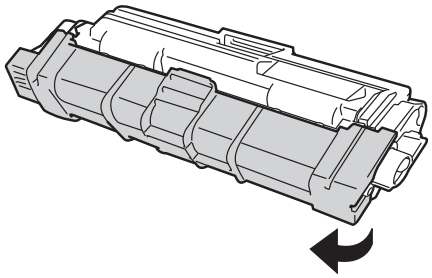

VAŽNO

Toner stavite u jedinicu bubnja odmah nakon što uklonite sigurnosni poklopac. Kako biste spriječili bilo kakvo slabljenje kvalitete ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na ilustraciji.

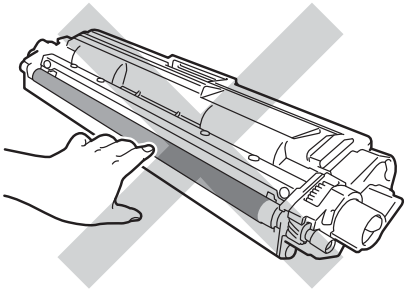

A

7 Novi toner čvrstim pokretom stavite u jedinicu bubnja dok ne čujete da je sjeo na svoje mjesto. Ako ga pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga na jedinici bubnja automatski će se podići.

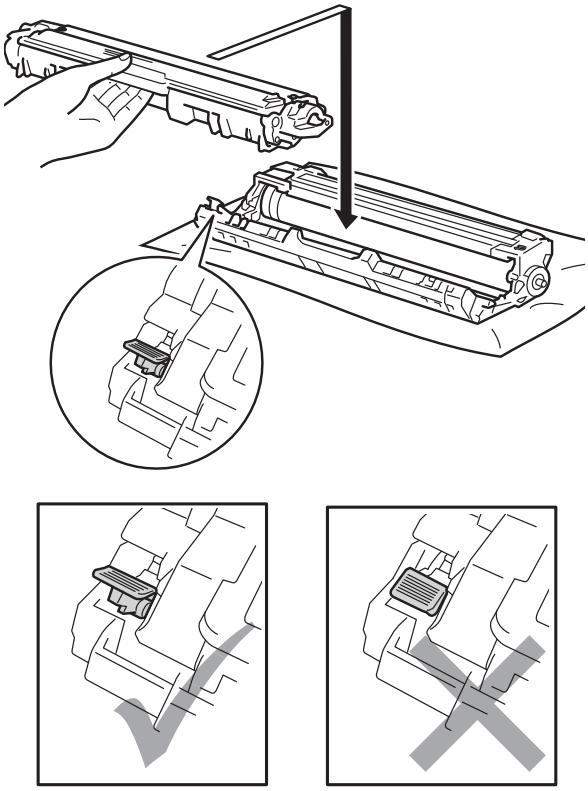

NAPOMENA

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8 Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

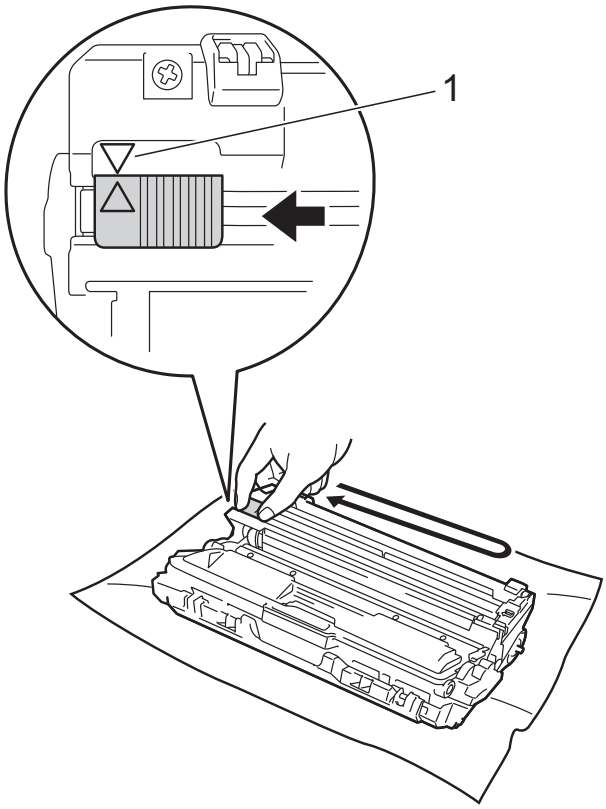

NAPOMENA

Obavezno vratite pločicu na početnu poziciju (▲) (1). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomite pruge.

9 Ponovite korake ❸ i ❽ za čišćenje svake od tri preostale koronske žice.

NAPOMENA

Prilikom čišćenja koronskih žica nije potrebno izvaditi toner iz jedinice bubnja.

10 Gurnite svaki sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da uskladite boju tonera s oznakom boje na uređaju.

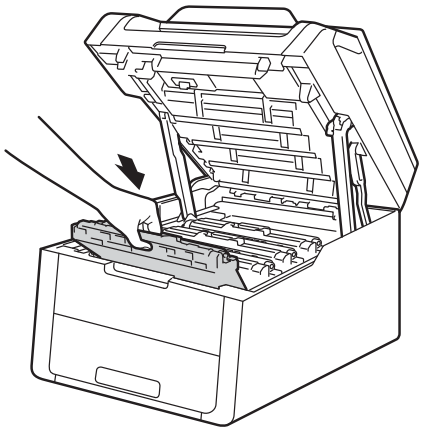

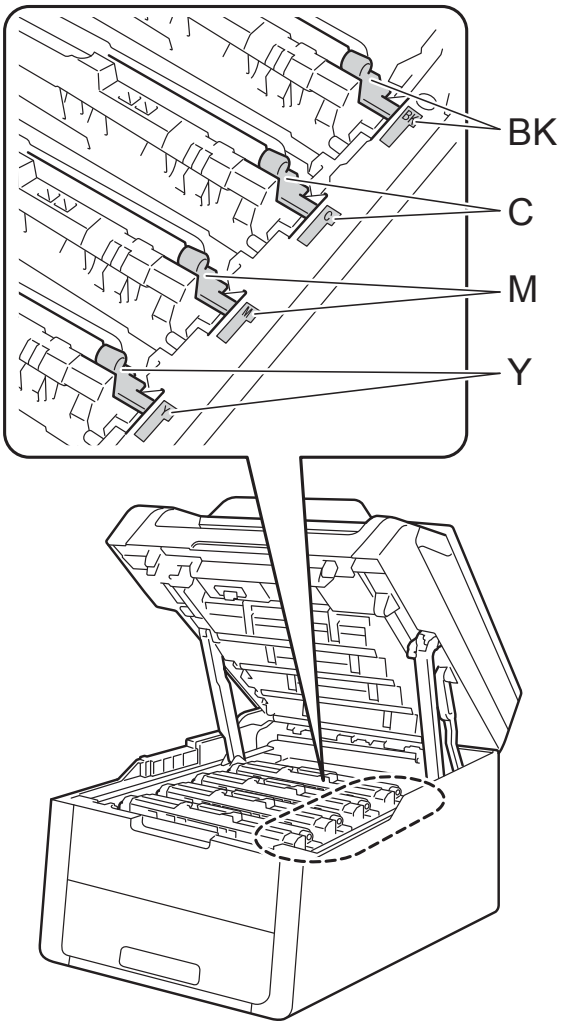

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

11 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

NAPOMENA

Nakon što zamijenite toner, NEMOJTE isključiti uređaj ili otvoriti prednji poklopac sve dok s dodirnog zaslona ne nestane poruka `Pricekajte.` i dok se uređaj ne vrati u stanje pripravnosti.

Zamjena jedinica bubnja

Naziv modela: DR-241CL komplet bubnjeva od 4 jedinice ili pojedinačne jedinice bubnja DR-241CL-BK, DR-241CL-CMY

Nova jedinica bubnja može jednostrano ispisati oko 15 000 stranica veličina A4 ili Letter.

DR-241CL komplet bubnjeva od četiri jedinice bubnja: jedna crna (DR-241CL-BK) i tri u boji (DR-241CL-CMY).

DR-241CL-BK sadrži jedan crni bubanj. DR-241CL-CMY sadrži jedan bubanj u boji.

Dotrajalost ili pucanje bubnja javlja se zbog uobičajene upotrebe i rotiranja bubnja te interakcije s papirom, tonerom i ostalim materijalima na putanji papira. Tijekom dizajniranja ovog proizvoda tvrtka Brother odlučila je koristiti broj rotiranja bubnja kao razumnu odrednicu vijeka trajanja bubnja. Kada bubanj dosegne tvornički uspostavljenu granicu rotiranja koja odgovara procijenjenom kapacitetu stranica, na dodirnom LCD zaslonu uređaja prikazat će se poruka o potrebi zamjene bubnjeva. Proizvod će možda nastaviti s radom, međutim kvaliteta ispisa možda neće biti optimalna.

Budući da se bubnjevi zajedno rotiraju tijekom različitih faza rada (bez obzira na to nanosi li se toner na stranicu ili ne) i da vjerojatno nije u pitanju oštećenje samo na jednoj jedinici bubnja, morat ćete zamijeniti sve bubnjeve odjednom (osim u slučaju da ste pojedinačno zamijenili bubanj [DR-241CL-BK za crnu boju i DR-241CL-CMY za druge boje] zbog nekog drugog razloga koji nije vezan za njegov procijenjeni vijek trajanja). Iz praktičnih razloga, tvrtka Brother prodaje jedinice bubnja u kompletu od četiri jedinice (DR-241CL).

VAŽNO

Za najbolji radni učinak upotrebljavajte originalnu jedinicu bubnja i originalne jedinice tonera tvrtke Brother. Ispisivanje jedinicom bubnja ili jedinicom tonera drugog proizvođača može smanjiti ne samo kvalitetu ispisa nego i kvalitetu te radni vijek samog uređaja. Jamstvo ne pokriva probleme koji su nastali upotrebom jedinica bubnja ili tonera drugog proizvođača.

Bubanj!

Koronske žice su prljave. Očistite koronske žice u četiri jedinice bubnja (pogledajte *Čišćenje koronskih žica* na stranici 73).

Ako ste očistili koronske žice, a na dodirnom zaslonu se i dalje prikazuje pogreška `Bubanj !`, tada je jedinica bubnja pri kraju uporabe. Zamijenite jedinice bubnja novim kompletom.

Kraj bubnja X

Ako je samo određeni bubanj pri kraju uporabe, na dodirnom zaslonu prikazat će se poruka `Kraj bubnja X`. `X` označava boju jedinice bubnja koja je pri kraju uporabe. (`BK` = crna, `C` = cijan, `M` = magenta, `Y` = žuta). Preporučujemo da Brotherove originalne jedinice bubnja imate spremne za umetanje. Kupite novu jedinicu bubnja DR-241CL-BK (za crnu boju) ili DR-241CL-CMY (za cijan, magentu ili žutu boju) i pripremite je prije nego što se na uređaju pojavi poruka `Zamijeni bubanj X`.

Zamijeni bubanj X

Ako se treba zamijeniti samo određeni bubanj, na dodirnom zaslonu prikazat će se poruka `Zamijeni bubanj X`. `X` označava boju jedinice bubnja koja se mora zamijeniti (`BK` = crna, `C` = cijan, `M` = magenta, `Y` = žuta).

Jedinica bubnja došla je do kraja procijenjenog radnog vijeka. Zamijenite jedinicu bubnja novom. Preporučujemo da tada umetnete originalnu jedinicu bubnja tvrtke Brother.

Kada zamijenite jedinicu bubnja novom, morat ćete resetirati brojač bubnja. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu bubnja.

Zaustavi bubanj

Ne možemo jamčiti kvalitetu ispisa. Zamijenite jedinicu bubnja novom. Preporučujemo da tada umetnete originalnu jedinicu bubnja tvrtke Brother.

Kada zamijenite jedinicu bubnja novom, morat ćete resetirati brojač bubnja. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu bubnja.

Zamjena jedinica bubnja

VAŽNO

- Pri uklanjanju jedinice bubnja rukujte njome oprezno jer može sadržavati toner. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Svaki put kada mijenjate jedinicu bubnja, očistite unutrašnjost uređaja (pogledajte *Čišćenje i provjera uređaja* na stranici 69).
- NEMOJTE raspakirati novu jedinicu bubnja sve do trenutka umetanja. Ako se jedinica bubnja izloži izravnoj sunčevoj svjetlosti (ili sobnoj svjetlosti na dulje vrijeme), mogla bi se oštetiti.

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se učvrsti u otvorenom položaju.

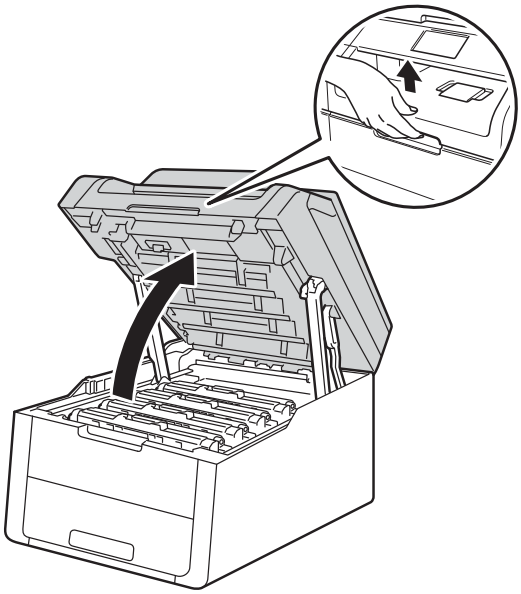

A

3 Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja za boju prikazanu na dodirnom zaslonu.

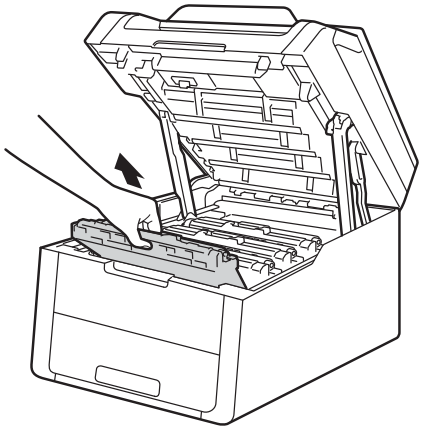

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

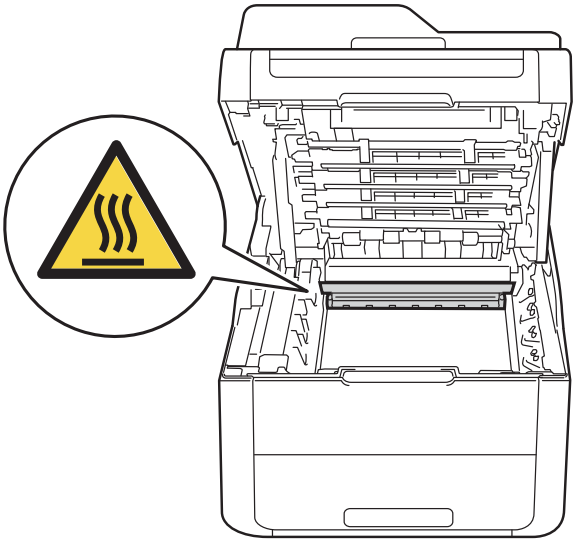

VAŽNO

- Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti ako slučajno raspete toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na slici.

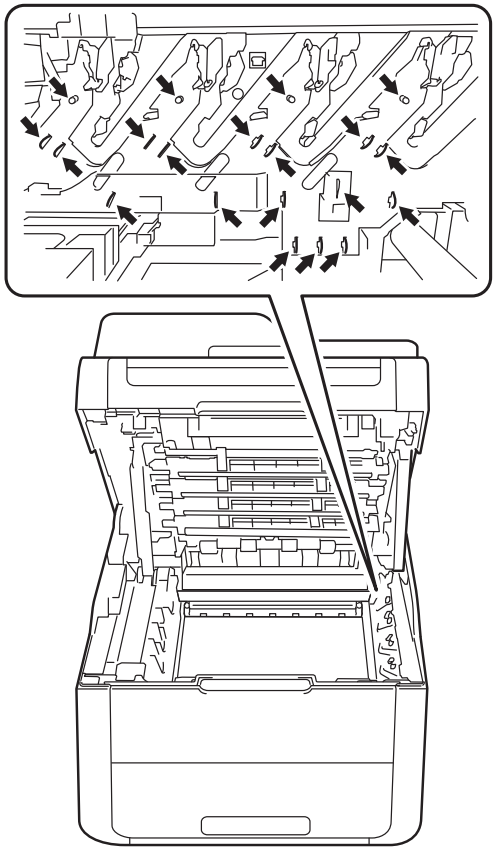

4 Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

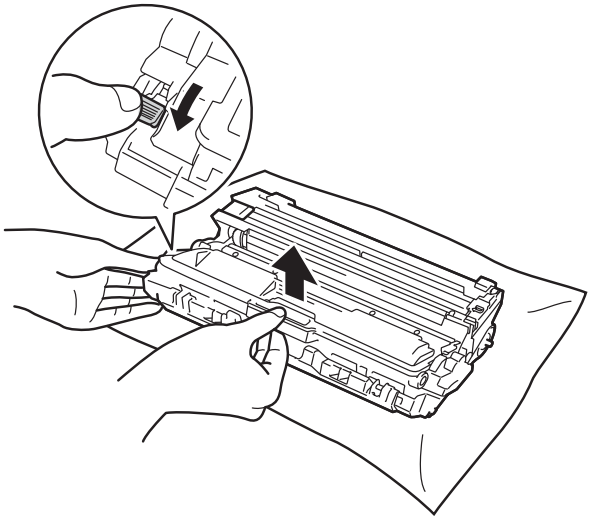

UPOZORENJE

- Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja NEMOJTE baciti u vatru. Mogli bi eksplodirati i prouzročiti ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE upotrebljavati zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala / tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga, za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

VAŽNO

- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

<Toner>

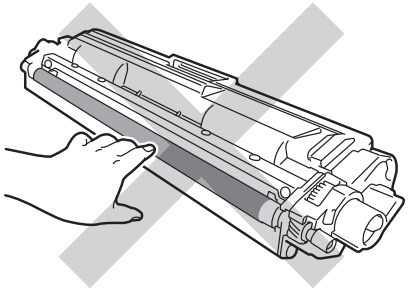

<Jedinica bubnja>

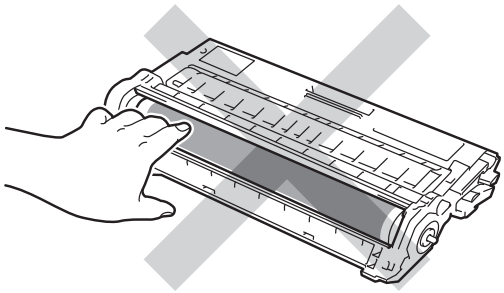

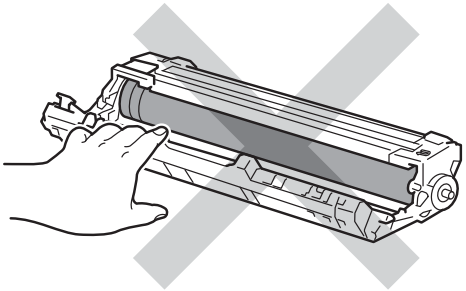

- Preporučujemo da toner stavite na čistu, ravnu i stabilnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti u slučaju prosipanja tonera.

A

NAPOMENA

- Upotrijebljenu jedinicu bubnja obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz jedinice bubnja.
- Idite na www.brother.com/original/index.html za upute kako upotrijebljene potrošne materijale vratiti u Brotherov program za reciklažu. Ako odlučite da nećete vratiti upotrijebljeni potrošni materijal, odložite ga u skladu s lokalnim zakonima odvojeno od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se komunalnoj tvrtki (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Informacije o reciklaži koje su u skladu s Direktivom o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (OEEO) te Direktivom o baterijama*).

5 Raspakirajte novu jedinicu bubnja.

6 Skinite sigurnosni poklopac.

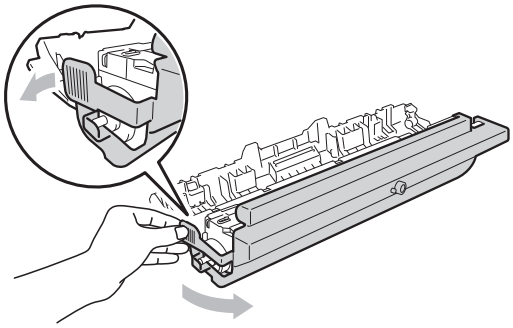

7 Toner čvrstim pokretom stavite u novu jedinicu bubnja dok ne čujete da je sjeo na svoje mjesto. Ako ga pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga automatski će se podići.

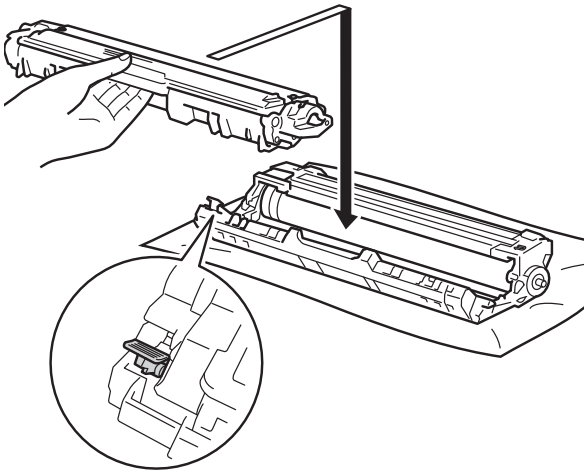

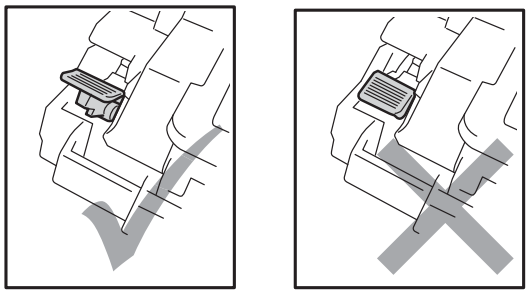

NAPOMENA

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

8 Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

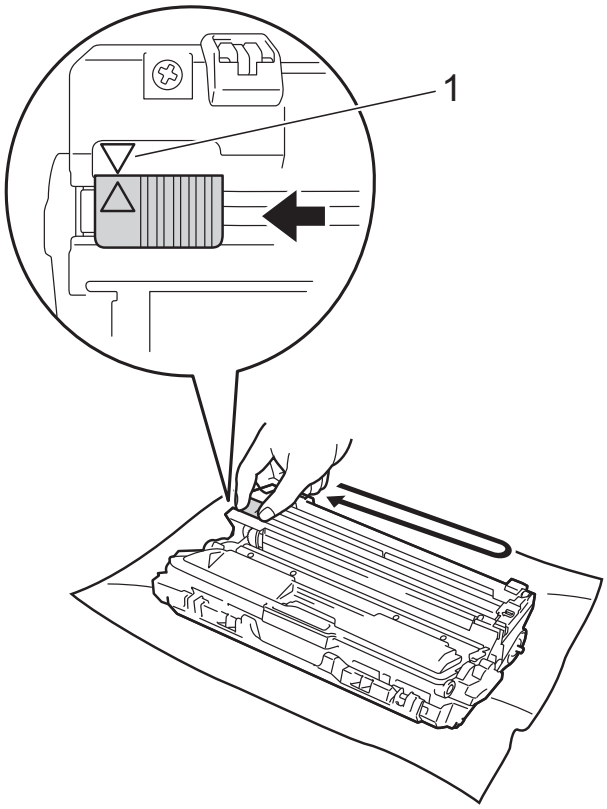

NAPOMENA

Obavezno vratite pločicu na početnu poziciju (▲) (1). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomite pruge.

9 Ponovite korake ❸ i ❽ za čišćenje svake od tri preostale koronske žice.

NAPOMENA

Prilikom čišćenja koronskih žica nije potrebno izvaditi toner iz jedinice bubnja.

10 Gurnite svaki sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Pazite da uskladite boju tonera s oznakom boje na uređaju.

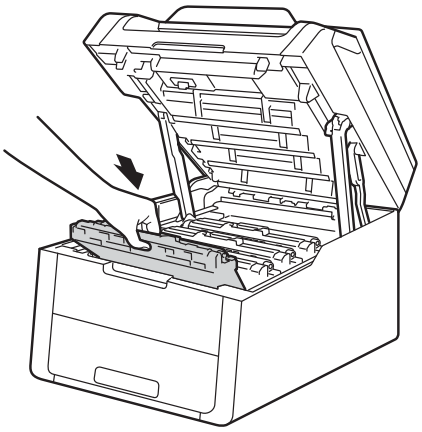

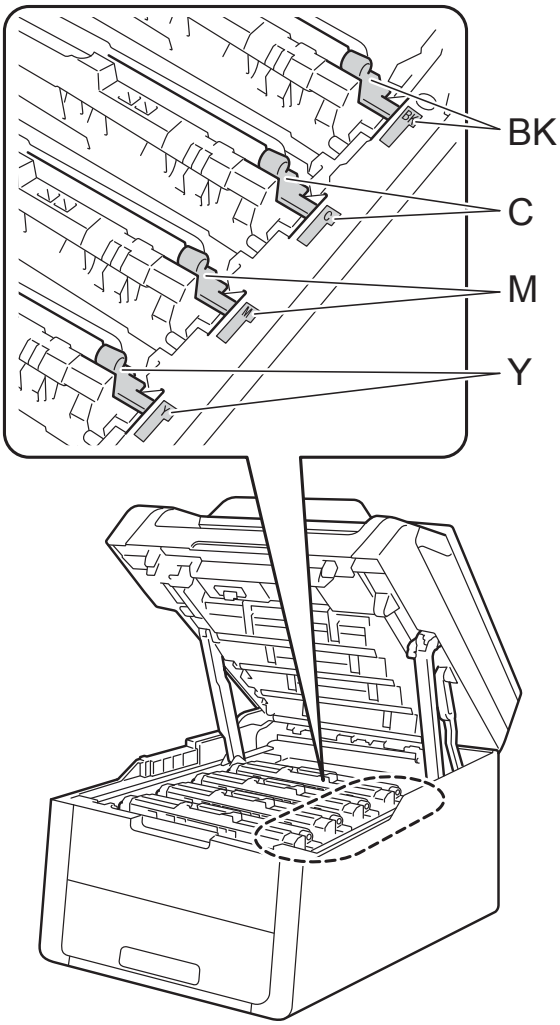

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

A

11 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

12 Kada zamijenite jedinicu bubnja novom, morat ćete resetirati brojač bubnja. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu bubnja.

Zamjena jedinice remena

Naziv modela: BU-220CL

Nova jedinica remena može jednostrano ispisati približno 50 000 stranica veličina A4 ili Letter.

Zamijeni remen

Kada se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Zamijeni remen`, morat ćete zamijeniti jedinicu remena.

Kada zamijenite jedinicu remena novom, morat ćete resetirati brojač jedinice remena. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu remena.

VAŽNO

- NEMOJTE dodirivati površinu jedinice remena. Ako dodirnete površinu remena, kvaliteta ispisa bi mogla biti lošija.
- Šteta uzrokovana neispravnim rukovanjem jedinice remena mogla bi poništiti jamstvo.

1 Uvjerite se da je uređaj uključen.

2 Otvorite gornji poklopac tako da se učvrsti u otvorenom položaju.

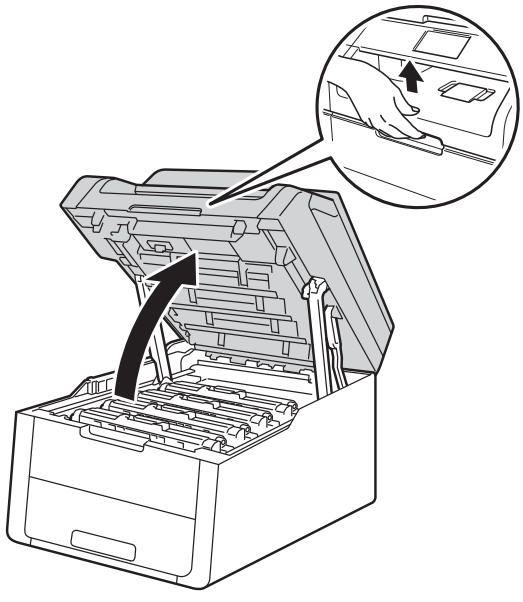

3 Uklonite sve sklopove tonera i jedinice bubnja.

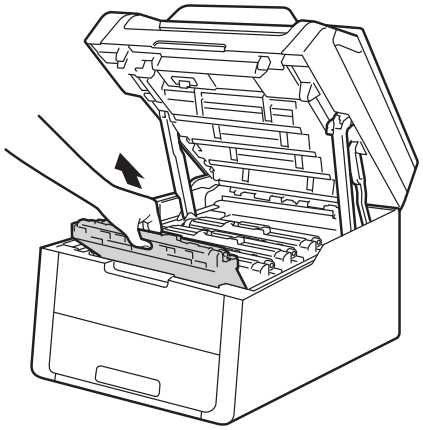

UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

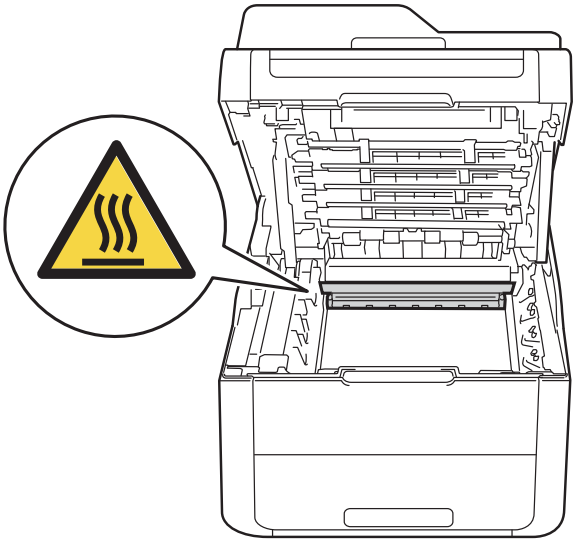

VAŽNO

- Preporučujemo da sklopove tonera i jedinice bubnja postavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu listom papira koji možete baciti u slučaju da se toner prospe.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na slici.

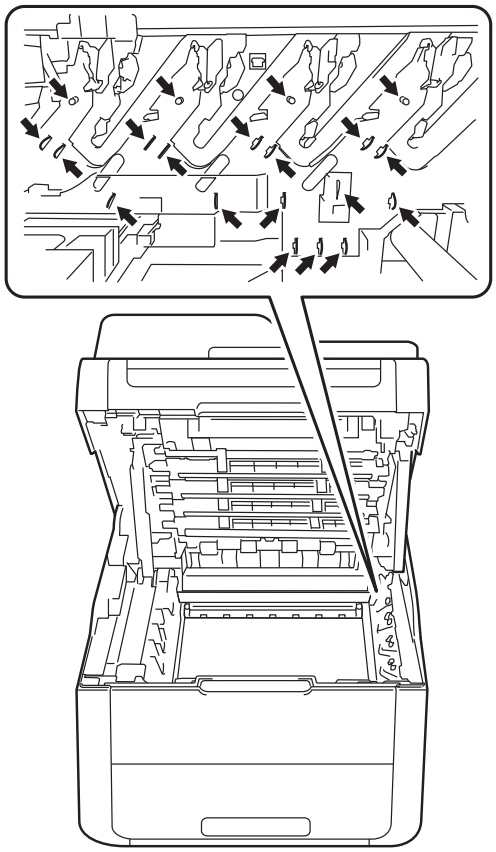

A

4 Uhvatite zelenu ručku na jedinici remena i podignite jedinicu remena, a zatim je izvucite.

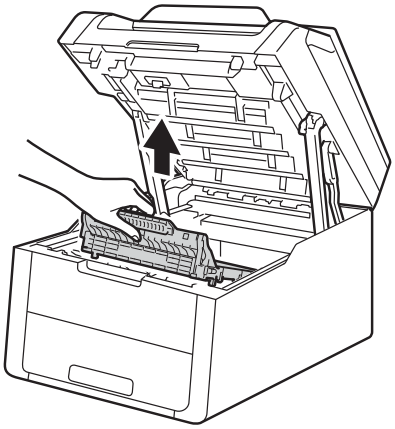

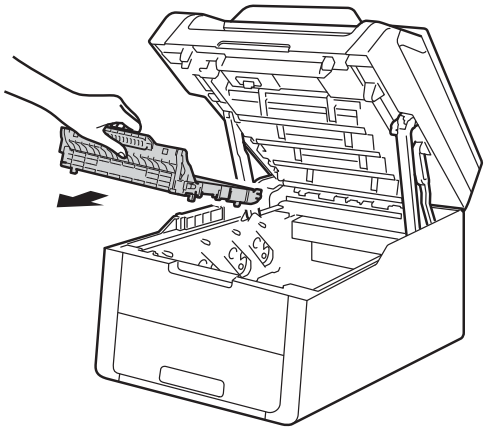

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

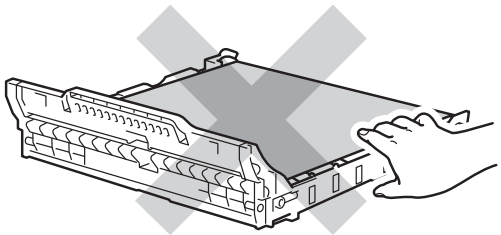

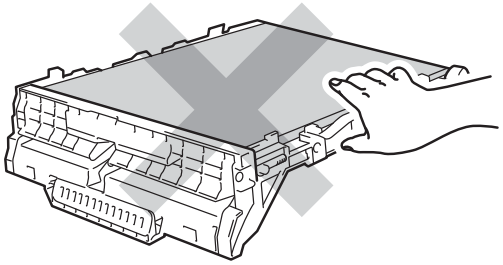

5 Raspakirajte novu jedinicu remena i stavite je u uređaj.

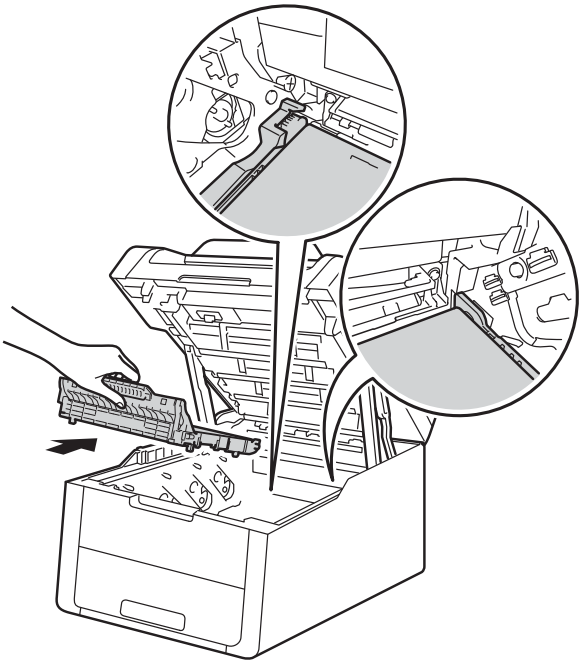

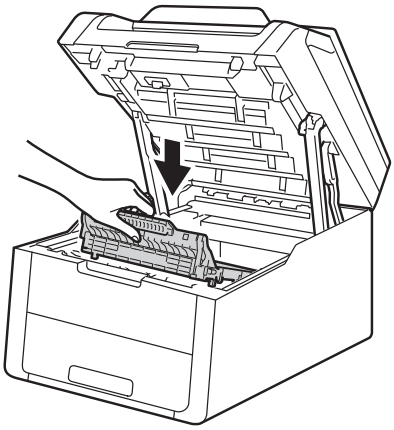

6 Gurnite svaki sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj pazeći pritom da boja tonera odgovara oznaci boje na uređaju.

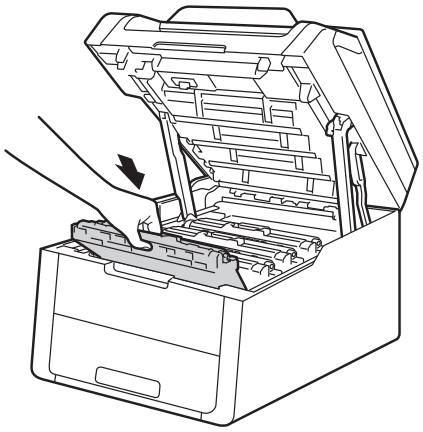

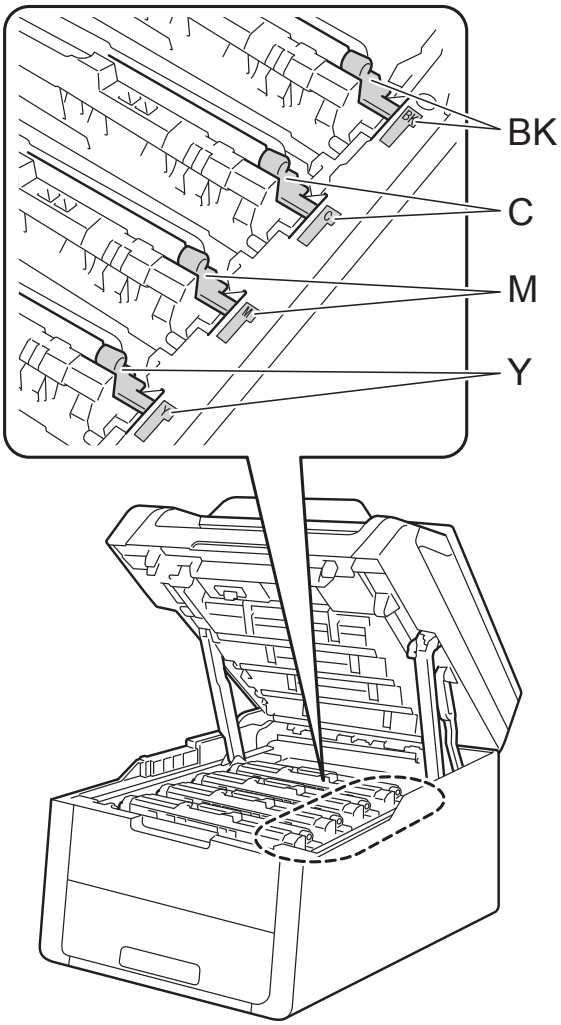

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

7 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

8 Kada zamijenite jedinicu remena novom, morat ćete resetirati brojač jedinice remena. Upute kako to napraviti nalaze se u kutiji u kojoj ste dobili novu jedinicu remena.

Zamjena kutije za otpadni toner

Naziv modela: WT-220CL

Vijek trajanja kutije za otpadni toner odgovara jednostranom ispisu približno 50 000 stranica veličina A4 ili Letter.

Uskoro kraj WT

Ako se na dodirnom zaslonu prikaže poruka `Uskoro kraj WT`, znači da je kutija za otpadni toner pri kraju uporabe. Kupite novu kutiju za otpadni toner i pripremite je prije nego što dobijete poruku `Zamijeni kutiju otpadnog tonera`.

Zamijeni kutiju otpadnog tonera

Kada se na dodirnom zaslonu pojavi poruka `Zamijeni kutiju otpadnog tonera`, morat ćete zamijeniti kutiju za otpadni toner.

1. Uvjerite se da je uređaj uključen.
2. Otvorite gornji poklopac tako da se učvrsti u otvorenom položaju.

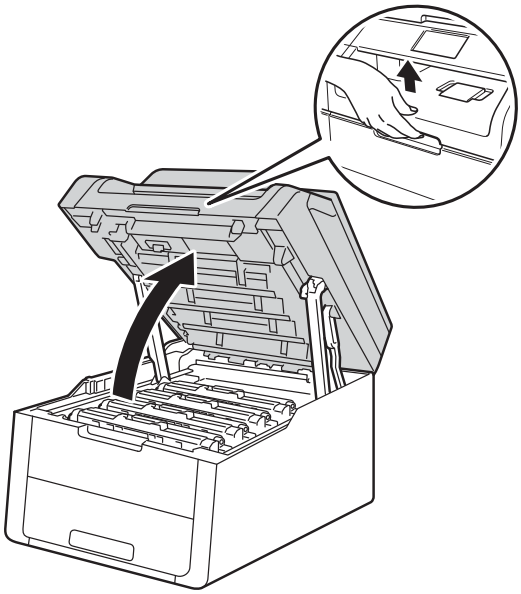

3. Uklonite sve sklopove tonera i jedinice bubnja.

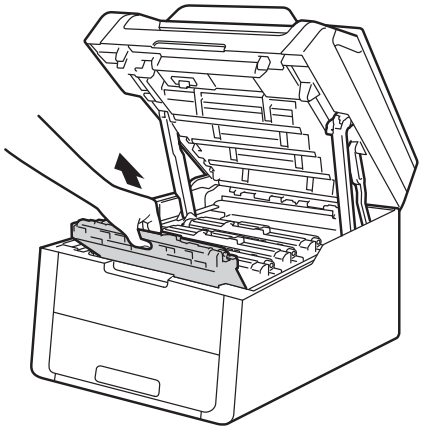

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

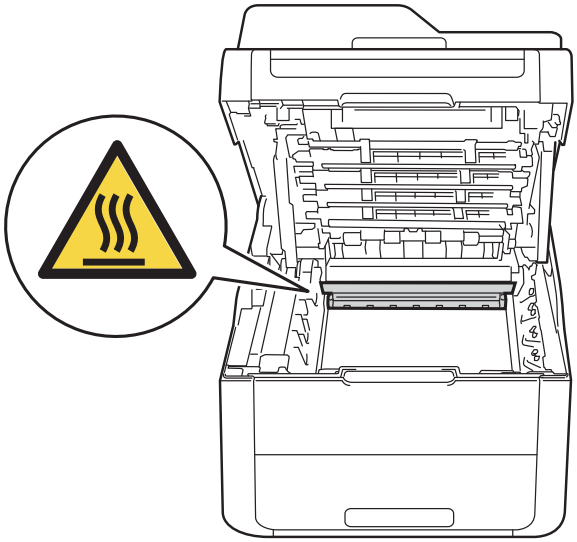

VAŽNO

- Preporučujemo da sklopove tonera i jedinice bubnja postavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu listom papira koji možete baciti u slučaju da se toner prospe.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na slici.

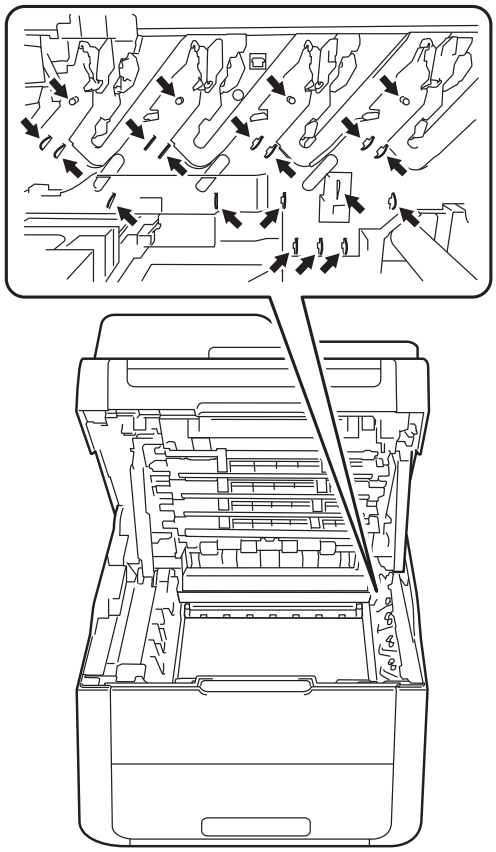

4 Uhvatite zelenu ručku na jedinici remena i podignite jedinicu remena, a zatim je izvucite.

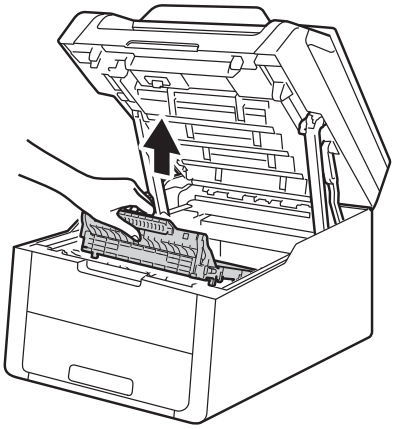

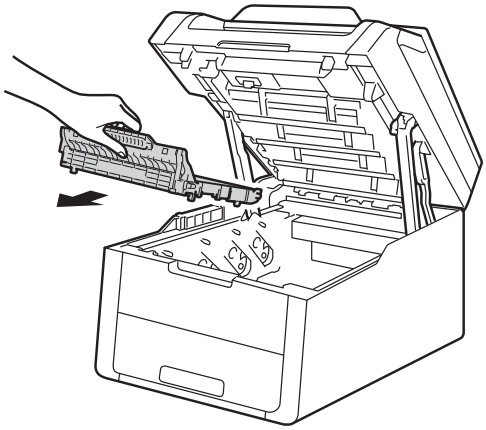

VAŽNO

Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

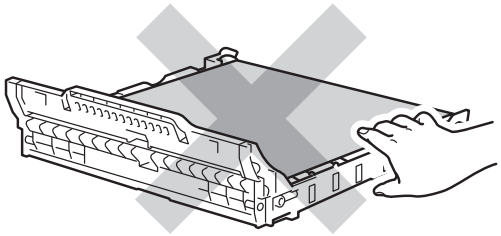

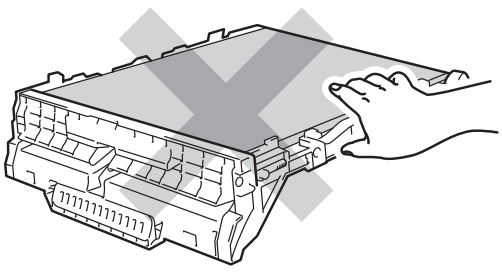

A

5 Uklonite narančasti pakirni materijal i odložite ga.

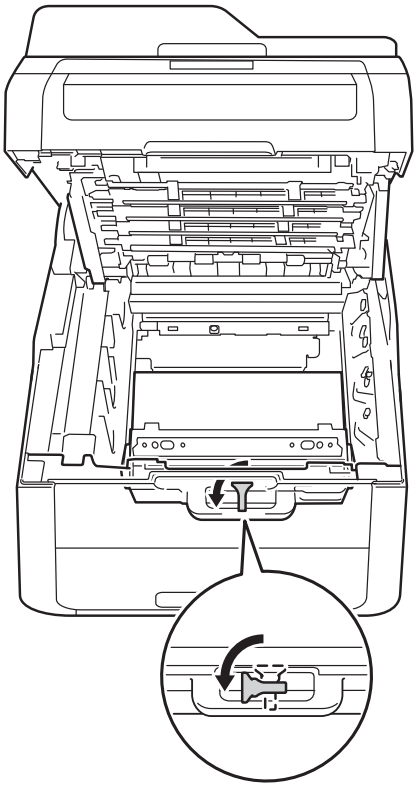

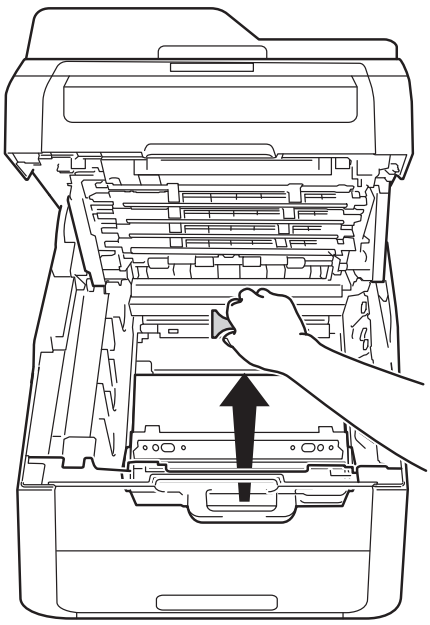

NAPOMENA

Ovaj je korak neophodan jedino kada prvi put mijenjate kutiju za otpadni toner i nije ga potrebno ponoviti za zamjensku kutiju za otpadni toner. Narančasti pakirni dio stavljen je u tvornici radi zaštite uređaja tijekom transporta.

6 Uhvatite zelenu ručku kutije za otpadni toner i izvadite kutiju za otpadni toner iz uređaja.

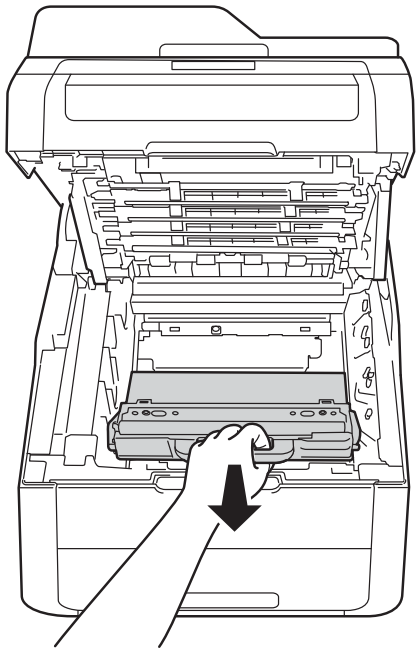

⚠ UPOZORENJE

- Kutiju za otpadni toner NEMOJTE stavljati u vatru. Mogli bi eksplodirati i prouzročiti ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE upotrebljavati zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala / tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga, za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

VAŽNO

NEMOJTE ponovno upotrebljavati kutiju za otpadni toner.

NAPOMENA

- Kutiju za otpadni toner obavezno dobro zatvorite u vrećicu kako se prah tonera ne bi prosuo iz kutije za otpadni toner.
- Upotrijebljenu kutiju za otpadni toner odložite u skladu s lokalnim zakonima odvojeno od kućnog otpada. Ako imate pitanja, obratite se komunalnoj tvrtki.

7 Raspakirajte novu kutiju za otpadni toner i stavite je u uređaj.

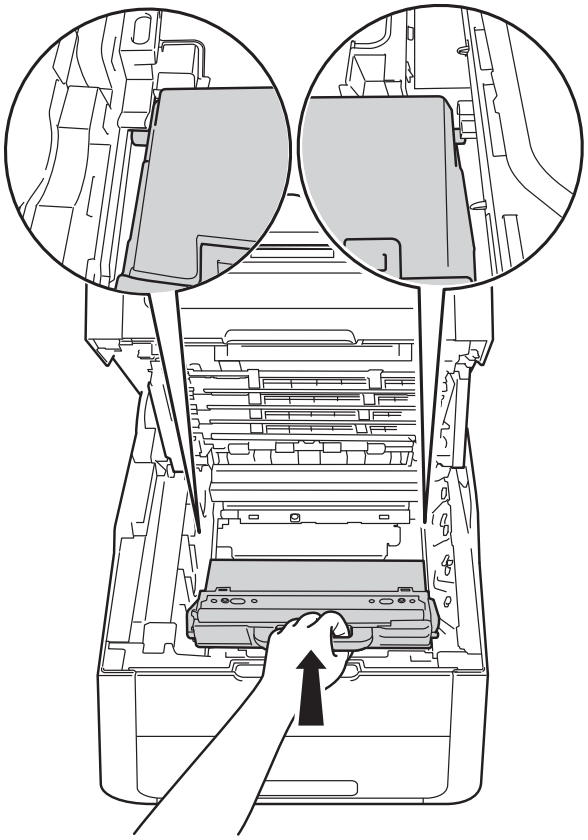

8 Stavite jedinicu remena natrag u uređaj.

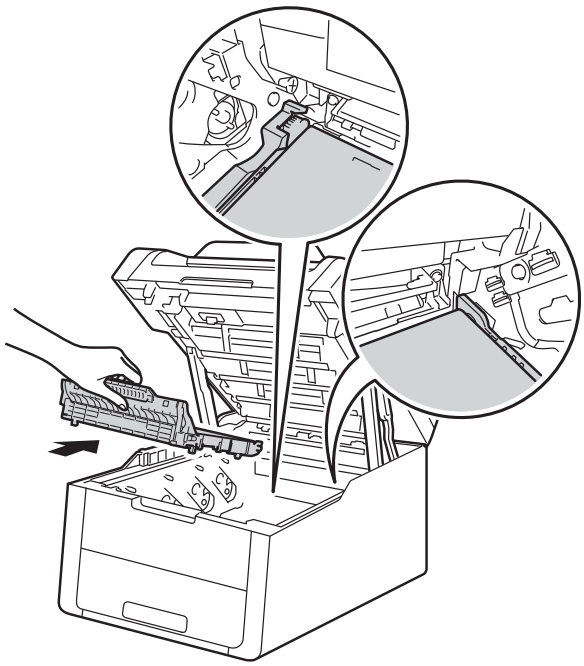

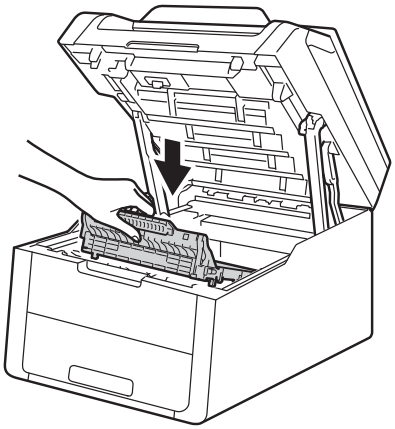

9 Gurnite svaki sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj pazeći pritom da boja tonera odgovara oznaci boje na uređaju.

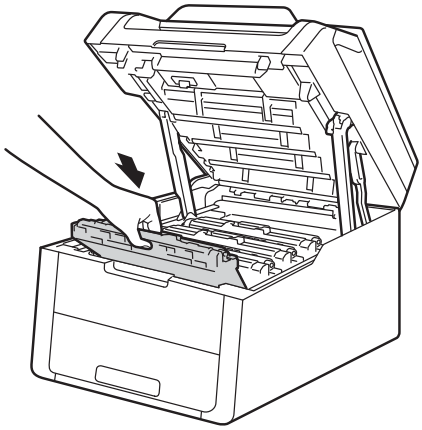

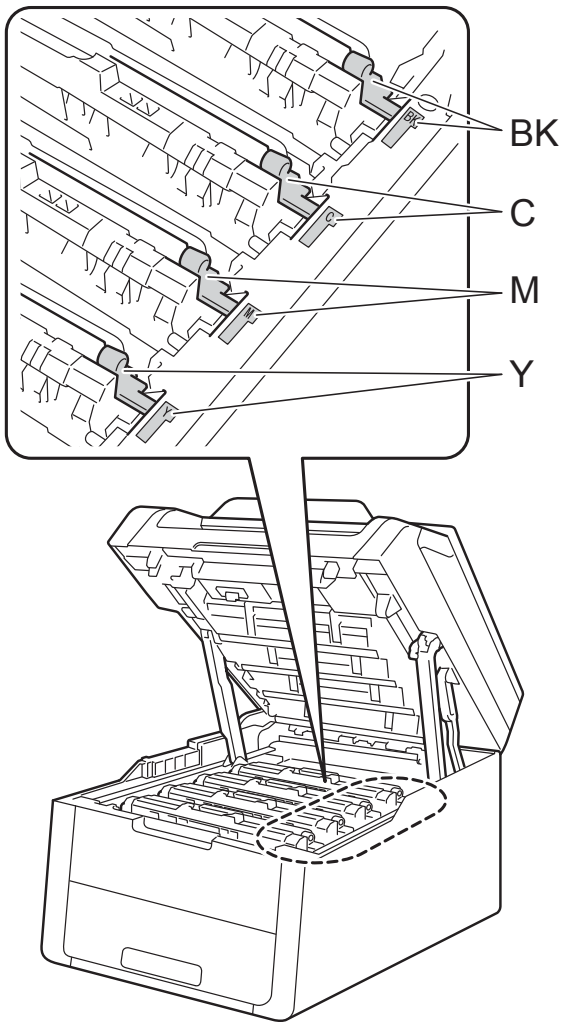

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

10 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

Čišćenje i provjera uređaja

Uređaj redovito čistite izvana i iznutra suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Kada mijenjate toner ili jedinicu bubnja, obavezno očistite unutrašnjost uređaja. Ako su ispisane stranice zamrljane tonerom, očistite unutrašnjost uređaja suhom krpom koja ne ostavlja dlačice.

⚠ UPOZORENJE

- Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja NEMOJTE baciti u vatru. Mogli bi eksplodirati i prouzročiti ozljede.
- Pri čišćenju unutrašnjeg ili vanjskog dijela proizvoda NEMOJTE upotrebljavati zapaljive tvari, bilo kakav sprej ili organska otapala / tekućine koje sadrže alkohol ili amonijak. U protivnom biste mogli izazvati požar ili prouzročiti strujni udar. Umjesto toga, za čišćenje koristite suhu krpu koja ne ostavlja dlačice.

  (Pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Opće sigurnosne mjere*.)

VAŽNO

- Upotrebljavajte neutralna sredstva za pranje. Čišćenje hlapljivim tekućinama, poput razrjeđivača ili benzina, oštetit će površinu uređaja.
- NEMOJTE upotrebljavati sredstva za čišćenje koja sadrže amonijak.
- NEMOJTE upotrebljavati izopropilni alkohol za čišćenje prašine s upravljačke ploče. Ploča bi mogla puknuti.

Čišćenje vanjskog dijela uređaja

VAŽNO

NEMOJTE upotrebljavati nikakva tekuća sredstva za čišćenje (uključujući etanol).

Čišćenje dodirnog zaslona

1. Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj.
2. Dodirni zaslon čistite *suhom*, mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice.

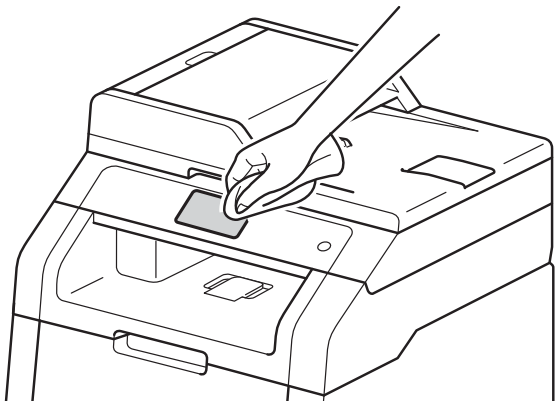

3. Uključite uređaj.

Čišćenje vanjskog dijela uređaja

1. Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj.
2. Uređaj obrišite izvana suhom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili prašinu.

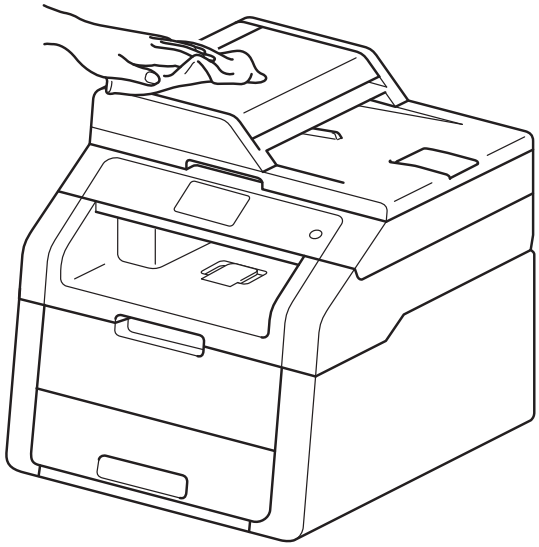

3. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

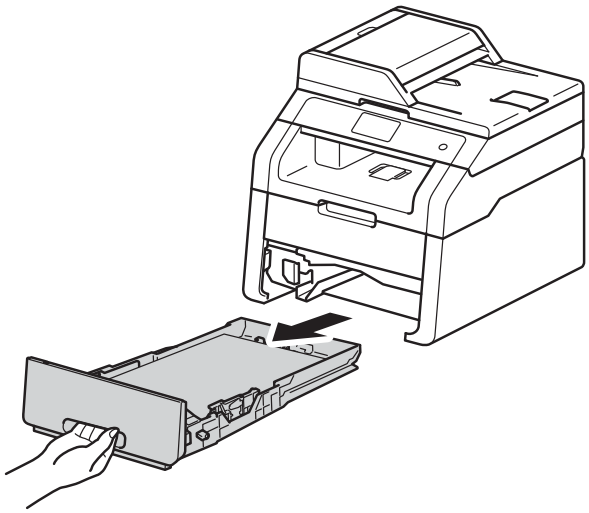

4. Ako je papir stavljen u ladicu za papir, izvadite ga.
5. Uklonite sve što se možda zaglavilo unutar ladice za papir.

6 Ladicu za papir obrišite iznutra i izvana suhom krpom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili prašinu.

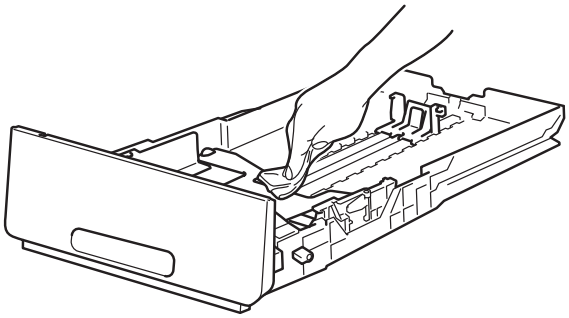

7 Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.

8 Uključite uređaj.

Čišćenje LED glava

Ako se pojavi problem s kvalitetom ispisa, kao što su svijetle ili blijede boje, bijele crte ili trake duž stranice, očistite LED glave na sljedeći način:

VAŽNO

NEMOJTE prstima dodirivati otvore LED glava.

1 Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj.

2 Otvorite gornji poklopac tako da se učvrsti u otvorenom položaju.

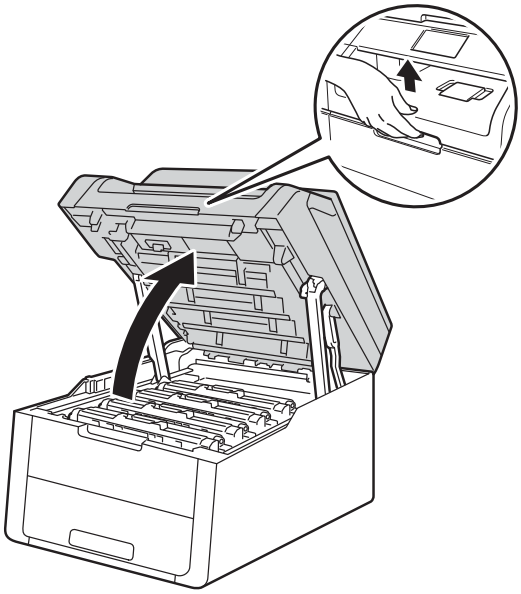

3 Obrišite otvore sve četiri LED glave (1) suhom krpom koja ne ostavlja dlačice. Nemojte prstima dodirivati otvore LED glava (1).

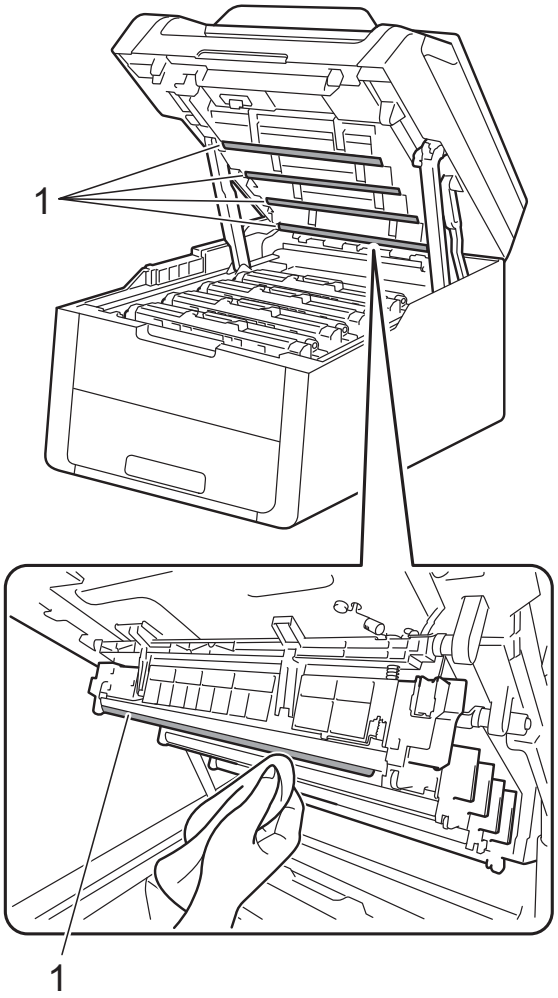

4 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

5 Uključite uređaj.

Čišćenje stakla skenera

1 Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj.

2 Podignite poklopac dokumenata (1). Očistite bijelu plastičnu površinu (2) i staklo skenera (3) ispod nje vlažnom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

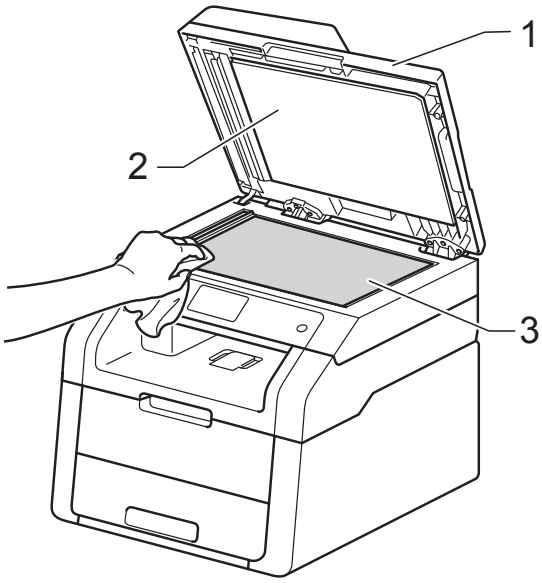

3 (DCP-9020CDW)
U jedinici AUD-a očistite bijelu traku (1) i staklenu prugu skenera (2) ispod nje vlažnom, mekom krpom koja ne ostavlja dlačice.

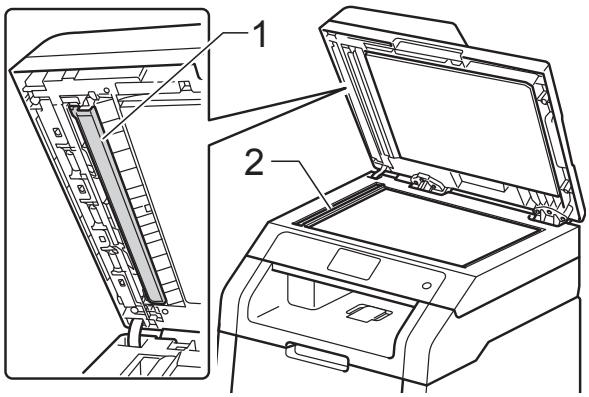

NAPOMENA

Kada očistite staklo i staklenu prugu skenera vlažnom mekanom krpom koja ne ostavlja dlačice, prijeđite prstima preko stakla kako biste provjerili je li na njemu išta ostalo. Ako osjetite da ima prljavštine ili ostataka, ponovno očistite staklo usredotočujući se na to područje. Možda ćete trebati tri do četiri puta ponoviti postupak čišćenja. Da biste provjerili čistoću, napravite kopiju nakon svakog čišćenja.

4. Zatvorite poklopac za dokumente.
5. Uključite uređaj.

Čišćenje koronskih žica

Ako imate problema s kvalitetom ispisa ili je na dodirnom zaslonu prikazana poruka `Bubanj !`, očistite koronske žice na sljedeći način:

1. Otvorite gornji poklopac tako da se učvrsti u otvorenom položaju.

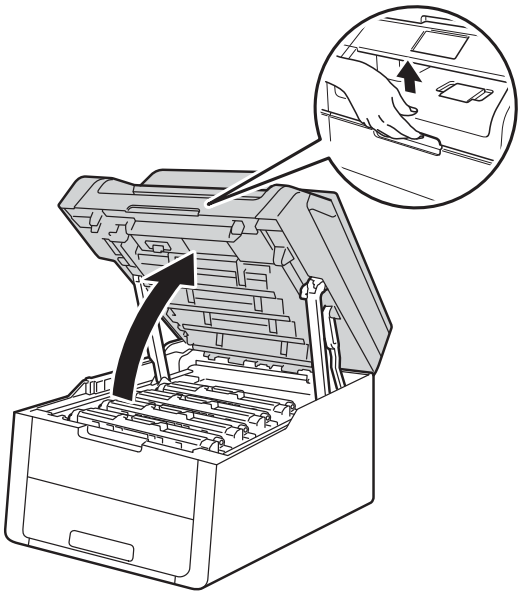

2. Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja.

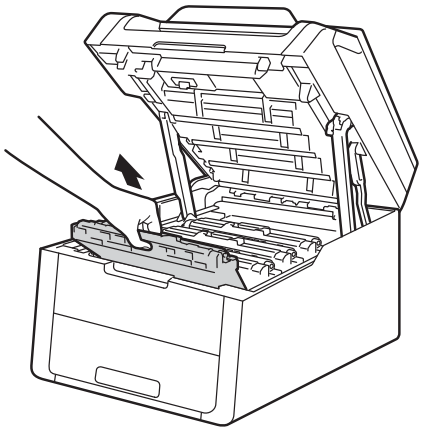

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

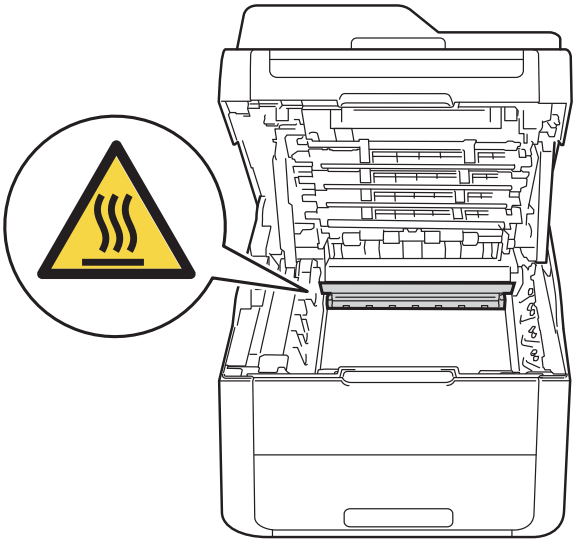

VAŽNO

- Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na slici.

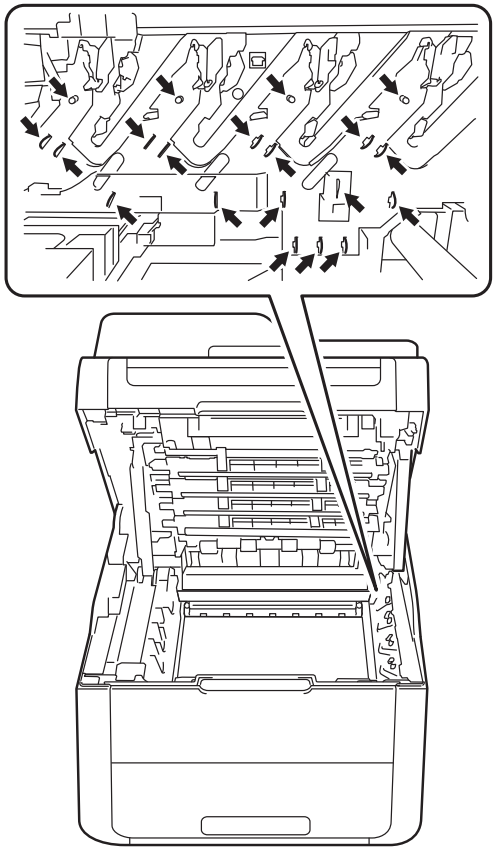

3 Očistite koronsku žicu unutar jedinice bubnja laganim klizanjem zelene pločice zdesna nalijevo i obrnuto nekoliko puta.

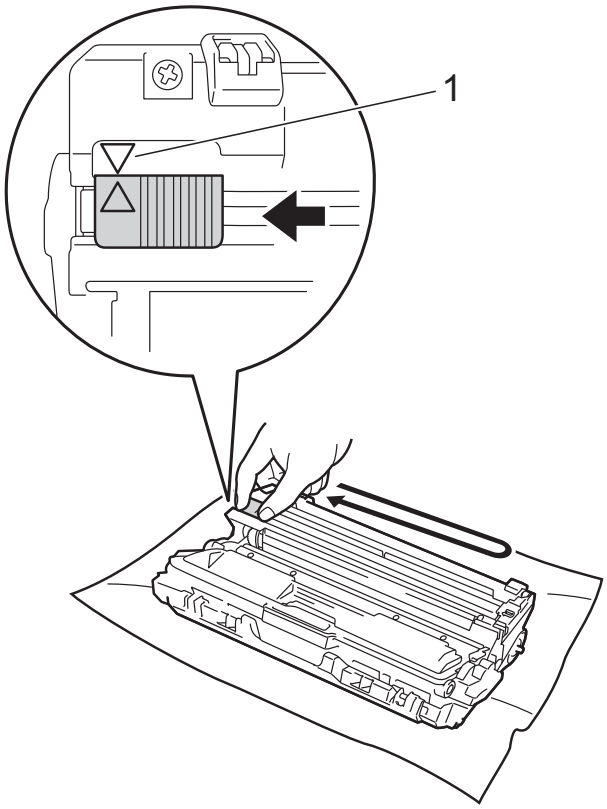

NAPOMENA

Obavezno vratite pločicu na početnu poziciju (▲) (1). Strjelica na pločici mora biti poravnata sa strjelicom na jedinici bubnja. Ako nije, ispisane će stranice možda imati okomite pruge.

4 Gurnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Uskladite boju tonera s oznakom boje na uređaju.

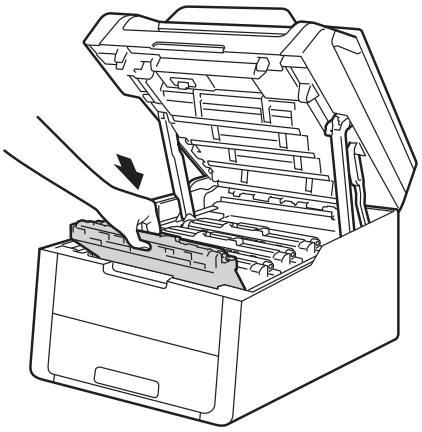

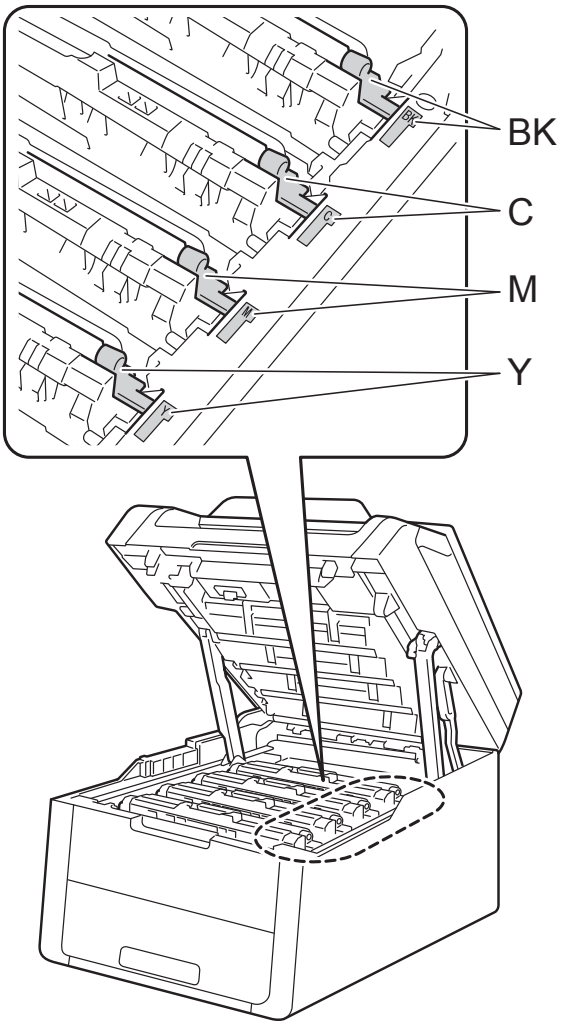

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

A

5 Ponovite korake ❷ – ❹ kako biste očistili tri preostale koronske žice.

NAPOMENA

Prilikom čišćenja koronskih žica nije potrebno izvaditi toner iz jedinice bubnja.

6 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

Čišćenje jedinice bubnja

Ako se na ispisu nalaze mrlje na razmacima od 94 mm, slijedite korake navedene u nastavku kako biste riješili problem.

1 Uvjerite se da je uređaj u stanju pripravnosti.

2 Pritisnite .

3 Pritisnite `Sve postavke`.

4 Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Ispis izvj.`

5 Pritisnite `Ispis izvj.`

6 Pritisnite `Tocke na bubnju za isp.`

7 Uređaj će prikazati `Pritisni [OK].` Pritisnite `OK`.

8 Uređaj će ispisati list za provjeru točkica bubnja. Zatim pritisnite .

9 Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj.

10 Otvorite gornji poklopac tako da se učvrsti u otvorenom položaju.

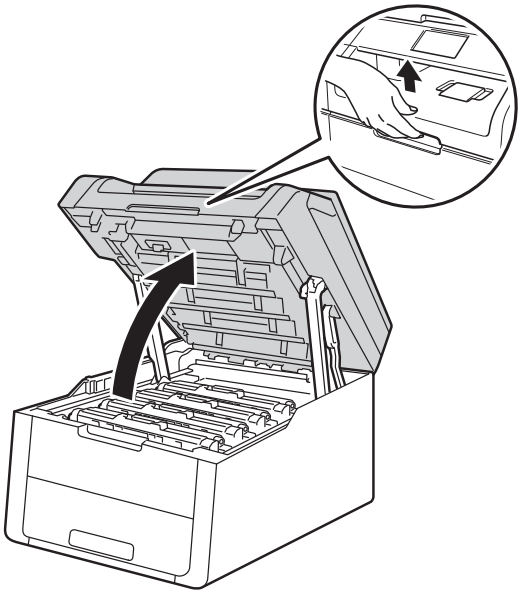

11 Boja ispisanih točkica ukazuje na boju bubnja koji je potrebno očistiti. Uklonite sklop tonera i jedinice bubnja za boju koja uzrokuje problem.

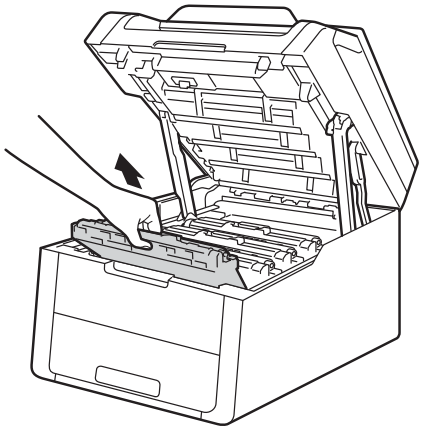

⚠ UPOZORENJE

⚠ VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

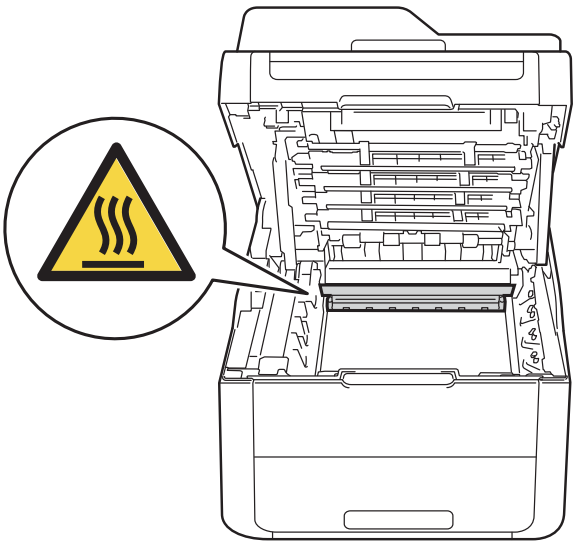

VAŽNO

- Preporučujemo da sklop tonera i jedinice bubnja stavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti da ne biste slučajno rasuli toner.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na slici.

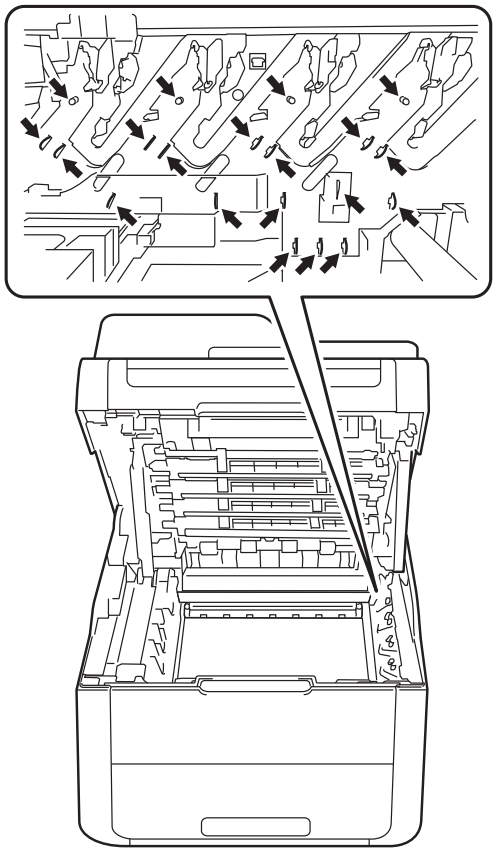

A

12 Povucite prema dolje zelenu sigurnosnu polugu i izvucite toner iz jedinice bubnja.

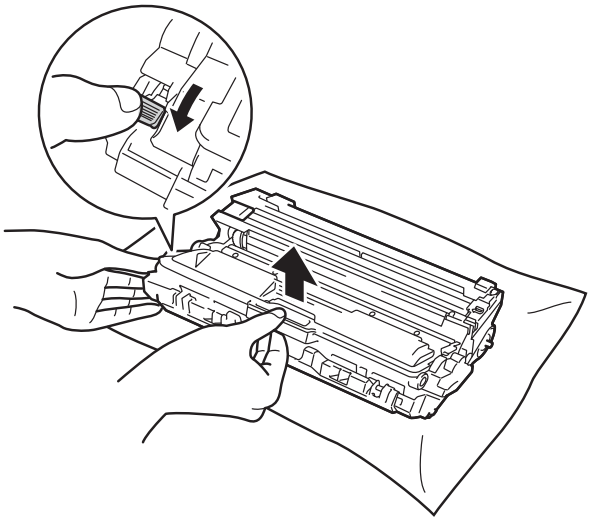

VAŽNO

- Pažljivo rukujte tonerom. Ako vam se toner prospe po rukama ili odjeći, odmah ih obrišite ili operite u hladnoj vodi.
- Kako biste izbjegli probleme vezane uz kvalitetu ispisa, NE dodirujte osjenčane dijelove prikazane na slikama.

<Toner>

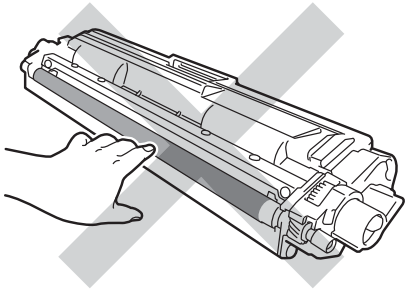

<Jedinica bubnja>

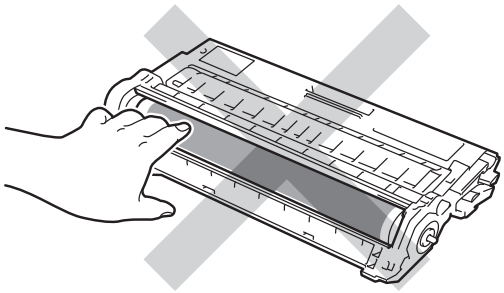

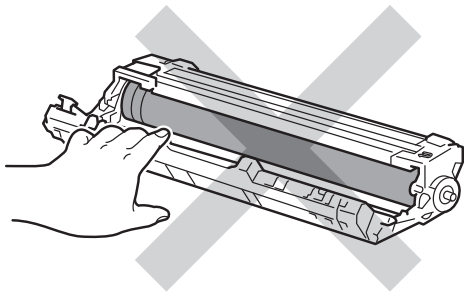

- Preporučujemo da toner stavite na čistu, ravnu i stabilnu površinu prekrivenu papirom koji možete baciti u slučaju prosipanja tonera.

13 Okrenite jedinicu bubnja na način prikazan na slici. Pazite da se zupčanik jedinice bubnja (1) nalazi na lijevoj strani.

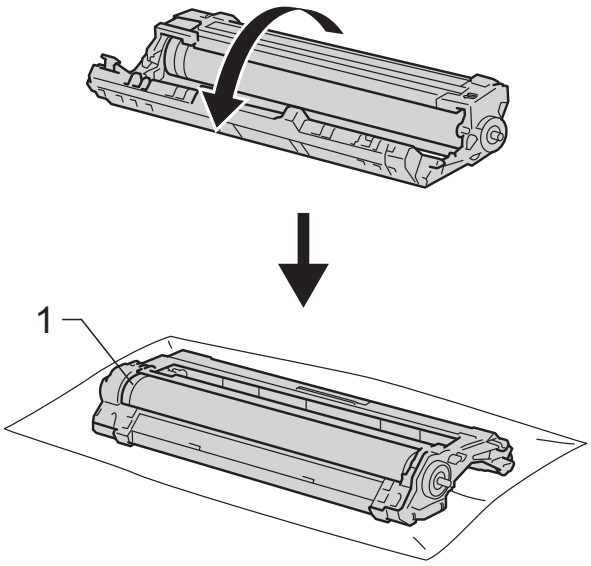

14 Pročitajte sljedeće podatke s lista za provjeru točkica bubnja.

■ Lokacija točkica:

List ima osam stupaca. Broj stupca na kojem je ispisana točkica upotrebljava se za pronalaženje mjesta točkice na bubnju.

15 Upotrebljavajte numeričke markere pokraj valjka bubnja kako biste pronašli oznaku. Na primjer, točkica koja se nalazi u 2. stupcu lista za provjeru točkica bubnja značila bi da postoji oznaka na bubnju u području „2”.

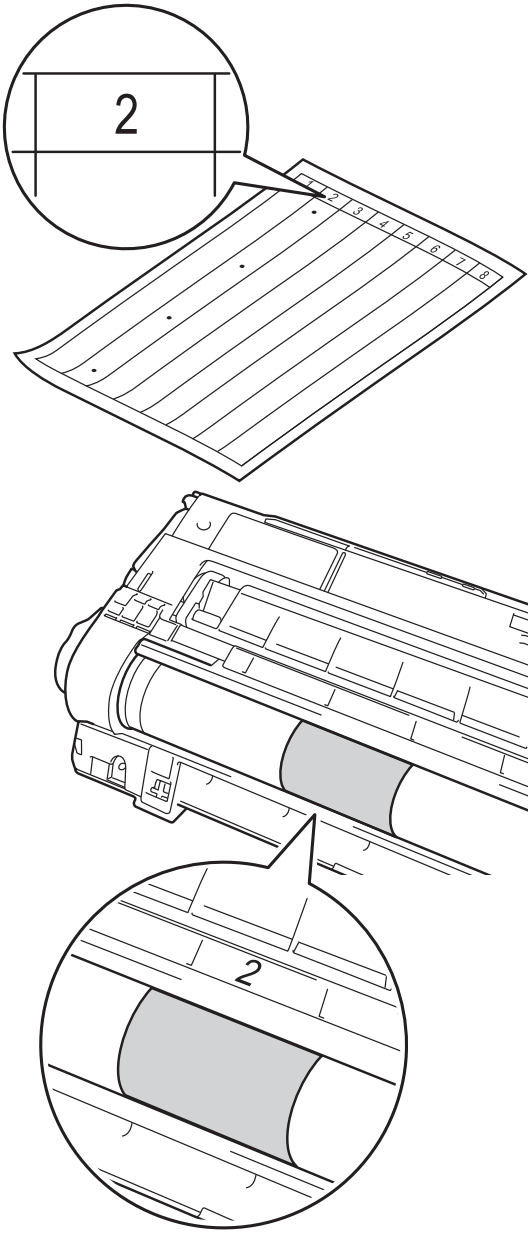

A

16 Rukom okrećite rub jedinice bubnja prema sebi dok promatrate sumnjivu površinu.

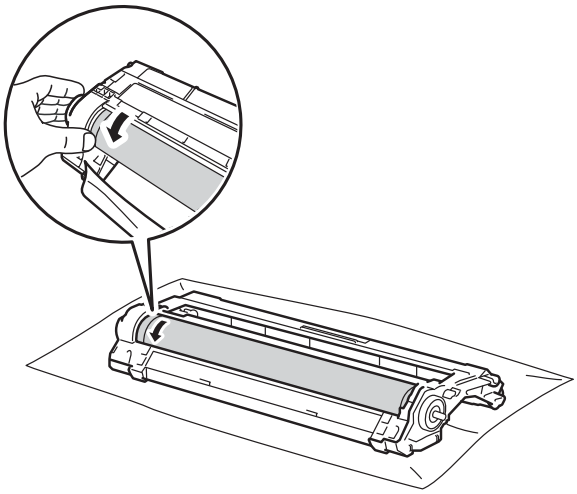

NAPOMENA

NE dodirujte površinu bubnja. Kako biste izbjegli probleme s kvalitetom ispisa, jedinicu bubnja držite za rubove.

17 Kada pronađete oznaku na bubnju koja odgovara oznaci na listu za provjeru točkica bubnja, pažljivo obrišite površinu bubnja pamučnim štapićem dok god ne skinete oznaku s površine.

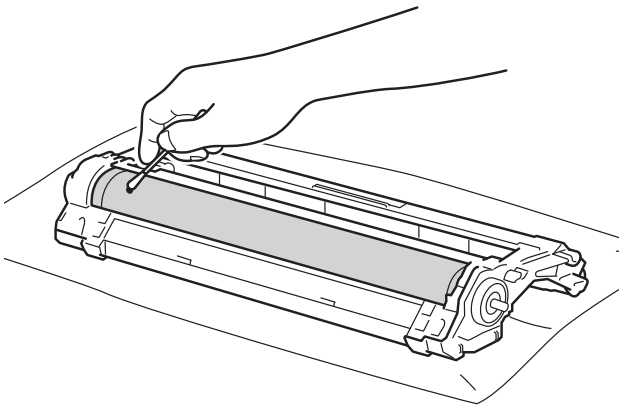

VAŽNO

NE čistite fotosenzitivnu površinu bubnja oštrim predmetom ili bilo kojom tekućinom.

18 Ponovno preokrenite jedinicu bubnja.

19 Toner čvrstim pokretom stavite u novu jedinicu bubnja dok ne čujete da je sjeo na svoje mjesto. Ako ga pravilno stavite, zelena sigurnosna poluga automatski će se podići.

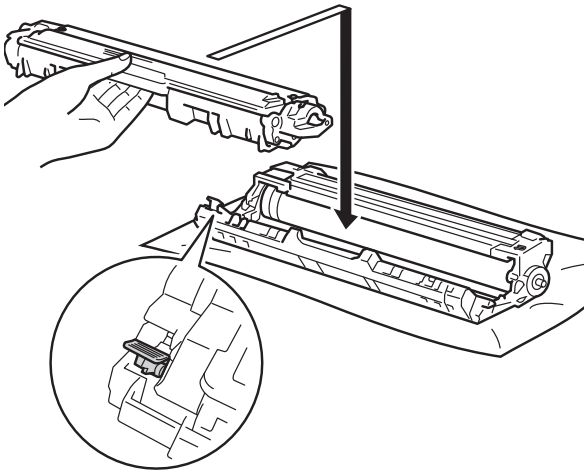

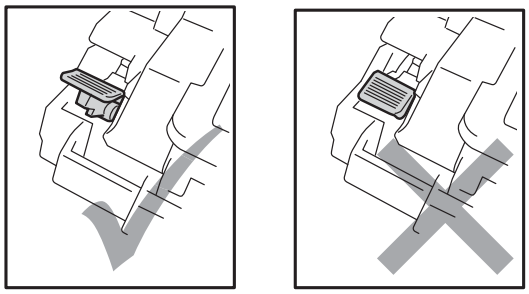

NAPOMENA

Uvjerite se da ste toner pravilno stavili jer bi se mogao odvojiti od jedinice bubnja.

20 Gurnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Uskladite boju tonera s oznakom boje na uređaju.

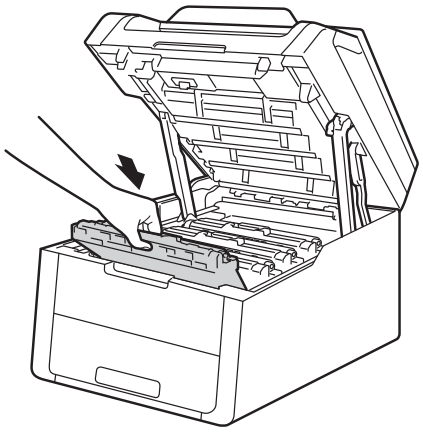

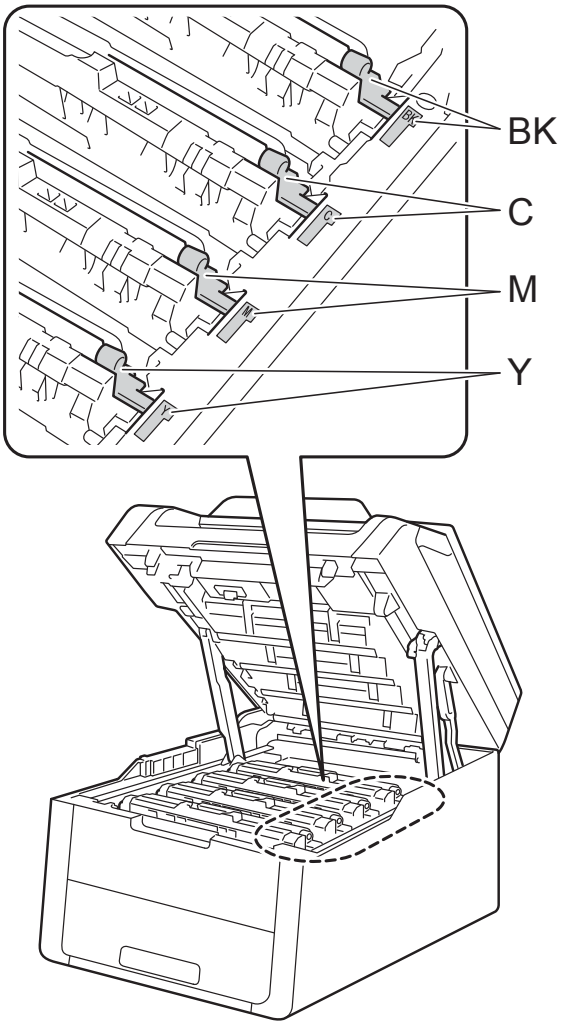

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y = žuta

21 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

22 Uključite uređaj i napravite probni ispis.

Čišćenje valjaka za sakupljanje papira

Povremeno čišćenje valjka za sakupljanje papira može spriječiti zastoje papira jer se time osigurava pravilno ulaganje papira.

Ako imate problema s ulaganjem papira, očistite valjke za hvatanje papira na sljedeći način:

1. Pritisnite i držite pritisnutim kako biste isključili uređaj.
2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

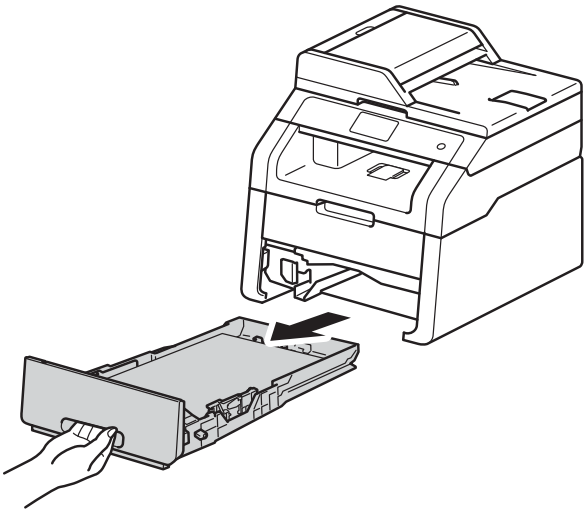

3. Ako je papir stavljen u ladicu za papir, izvadite ga.
4. Dobro ocijedite krpu koja ne ostavlja dlačice namočenu u mlakoj vodi i obrišite pločicu separatora (1) na ladici za papir kako biste uklonili prašinu.

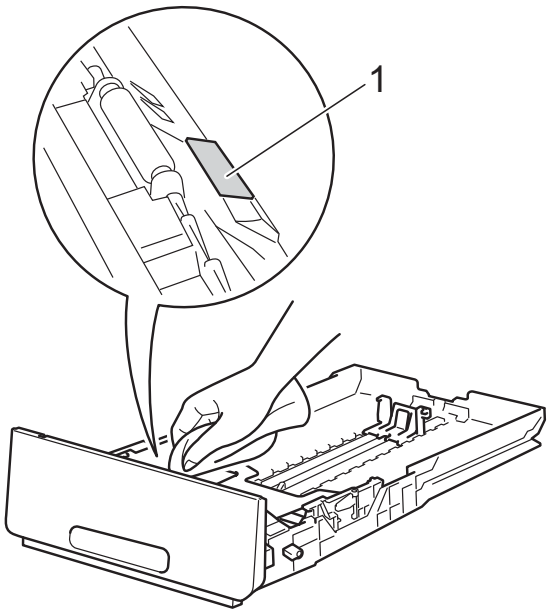

5. Obrišite dva valjka za hvatanje papira (1) unutar uređaja kako biste uklonili prašinu.

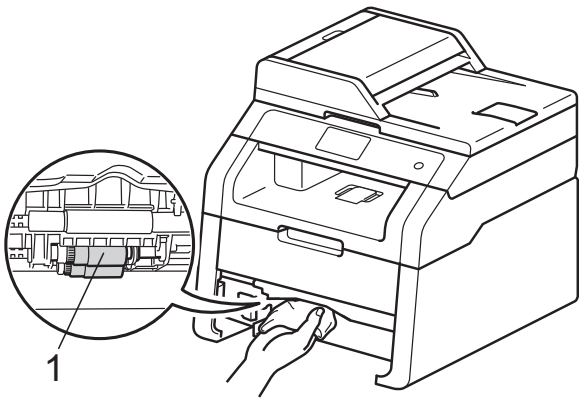

6. Vratite ladicu za papir u uređaj.
7. Ponovno napunite ladicu papirom i čvrstim je pokretom vratite u uređaj.
8. Uključite uređaj.

Kalibracija

Izlazna gustoća za svaku boju može se razlikovati ovisno o okruženju uređaja, npr. o temperaturi i vlažnosti. Kalibriranje pomaže poboljšati gustoću boje.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Kalibracija`.
3. Pritisnite `Kalibracija`.
4. Potvrdite pritiskom na `Da`.
5. Uređaj će prikazati `Zavrseno`.
6. Pritisnite .

Parametre kalibriranja možete resetirati na tvorničke postavke.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Kalibracija`.
3. Pritisnite `Ponisti`.
4. Potvrdite pritiskom na `Da`.
5. Uređaj će prikazati `Zavrseno`.
6. Pritisnite .

NAPOMENA

- Ako se prikaže poruka o pogrešci, pritisnite `OK` i pokušajte ponovno.

  (Za više informacija pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 86.)

- Ako upotrebljavate upravljački program pisača za Windows®, upravljački program automatski će preuzeti podatke o kalibriranju boja ako su odabrane postavke **Use Calibration Data** (Koristi podatke za kalibraciju) i **Get Device Data Automatically** (Automatski preuzmi podatke o uređaju). Zadane postavke su uključene (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).

- Ako upotrebljavate upravljački program pisača za Macintosh, morate izvršiti kalibriranje pomoću programa Status Monitor (Praćenje statusa). Uključite program Status Monitor (Praćenje statusa) i odaberite **Color Calibration** (Kalibracija boja**)** iz izbornika **Control** (Upravljanje). (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)

A

Automatska registracija

Ako područja ispunjena bojom ili slike imaju cijan, magenta ili žute resice, za rješavanje problema možete upotrijebiti značajku automatske registracije.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Auto registracija`.
3. Potvrdite pritiskom na `Da`.
4. Uređaj će prikazati `Zavrseno`.
5. Pritisnite .

Učestalost (korekcija boje)

Možete postaviti koliko se često izvršava korekcija boje (kalibriranje boje i automatska registracija). Zadana postavka je Normalno. Proces korekcije boje troši određenu količinu tonera.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Pisac`.
4. Pritisnite `Pisac`.
5. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Frekvencija`.
6. Pritisnite `Frekvencija`.
7. Pritisnite `Normalno`, `Nisko` ili `Isklj`.
8. Pritisnite .

B Rješavanje problema

Ako mislite da imate problem s uređajem, prvo provjerite svaku dolje navedenu stavku i pridržavajte se savjeta za rješavanje problema.

Većinu pogrešaka možete sami ukloniti. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite support.brother.com

Prepoznavanje problema

Prvo provjerite sljedeće:

- Kabel napajanja uređaja pravilno je spojen i uređaj je uključen. Ako se uređaj ne uključi nakon što spojite kabel napajanja, pogledajte *Ostale poteškoće* na stranici 107.
- Svi su zaštitni dijelovi uklonjeni.
- Papir je pravilno umetnut u ladicu za papir.
- Kabeli za povezivanje čvrsto su spojeni na uređaj i računalo ili je bežična veza postavljena na uređaju i računalu.
- Poruke na dodirnom zaslonu.

  (Pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 86.)

Ako niste riješili problem nakon što ste napravili sve gore navedene provjere, odredite problem i idite na stranicu navedenu u nastavku.

Problemi pri rukovanju papirom i ispisivanju:

- *Poteškoće s ispisom* na stranici 103
- *Poteškoće pri rukovanju papirom* na stranici 104

Problemi kod kopiranja:

- *Poteškoće pri kopiranju* na stranici 105

Problemi kod skeniranja:

- *Poteškoće sa skeniranjem* na stranici 105

Problemi sa softverom i mrežom:

- *Poteškoće sa softverom* na stranici 106
- *Poteškoće na mreži* na stranici 106

Poruke o pogrešci i održavanju

Kao kod svakog sofisticiranog uredskog proizvoda, pogreške se mogu pojaviti i potrošni materijali možda će se trebati zamijeniti. Ako se ovo dogodi, uređaj prepoznaje pogrešku ili potrebno redovito održavanje i prikazuje odgovarajuću poruku. U tablici su prikazane najčešće poruke o pogrešci i održavanju.

Sami možete ukloniti većinu pogrešaka i redovito održavati uređaj. Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Posjetite support.brother.com

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
`2-strano onemoguceno`	Stražnji poklopac uređaja nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite stražnji poklopac uređaja tako da se uglavi u zatvoreni položaj.
`Pristup odbijen`	Funkcija koju želite koristiti ograničena je značajkom Secure Function Lock 2.0.	Obratite se administratoru kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
`Kalibracija nije uspjela.`	Kalibracija nije uspjela.	Pritisnite `OK` i pokušajte ponovno. ■ Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekunda, zatim ponovno uključite uređaj. Ponovno izvršite kalibriranje boja pomoću dodirnog zaslona ili upravljačkog programa pisača (pogledajte *Kalibracija* na stranici 83). ■ Stavite novu jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 60). ■ Ako problem potraje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.
`Pogreska spremnika` `Vratite toner natrag. X`[1] [1] (X) prikazuje problematičnu boju tonera. (BK) = crna, (Y) = žuta, (M) = magenta, (C) = cijan.	Toner nije pravilno umetnut.	Izvucite sklop tonera i jedinice bubnja boje koja je prikazana na dodirnom zaslonu. Uklonite toner, a zatim ga ponovno vratite u jedinicu bubnja. Vratite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako problem potraje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili lokalnom prodavaču Brotherovih proizvoda.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Hladjenje Pricekaj trenutak	Temperatura jedinice bubnja ili tonera je previsoka. Uređaj će pauzirati trenutačni ispisni zadatak i prebaciti se u način rada hlađenja. Tijekom načina rada hlađenja čuje se kako radi ventilator, a na dodirnom zaslonu prikazuju se poruke Hladjenje i Pricekaj trenutak.	Uvjerite se da čujete kako ventilator u uređaju radi i da ispušni izlaz nije nečim zaklonjen. Ako se ventilator okreće, uklonite sve predmete koji bi mogli blokirati ispušni izlaz i ostavite uređaj uključen, ali ga nemojte upotrebljavati nekoliko minuta. Ako se ventilator ne okreće, na nekoliko minuta iskopčajte uređaj iz izvora napajanja i ponovno ga ukopčajte.
Pokrov je otv.	Gornji poklopac nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite gornji poklopac uređaja.
	Poklopac grijača nije u potpunosti zatvoren ili se papir zaglavio na stražnjoj strani uređaja kad ste uključili napajanje.	■ Zatvorite poklopac grijača koji se nalazi ispod stražnjeg poklopca uređaja. ■ Uvjerite se da papir nije zaglavljen iza poklopca grijača na stražnjoj strani uređaja, a zatim zatvorite poklopac grijača i pritisnite Start (pogledajte *Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja* na stranici 96).
	(DCP-9020CDW) Poklopac AUD-a nije u potpunosti zatvoren.	Zatvorite poklopac AUD-a na uređaju.
	(DCP-9020CDW) Poklopac AUD-a je otvoren dok se stavlja dokument.	Zatvorite poklopac AUD-a na uređaju i pritisnite .
Dok. zaglav. (DCP-9020CDW)	Dokument nije ispravno umetnut ili uvučen ili je dokument skeniran s AUD-a bio predug.	Pogledajte *Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a* na stranici 92 ili *Upotreba automatskog ulagača dokumenata (AUD) (DCP-9020CDW)* na stranici 33.
Kraj bubnja X [1] [1] (X) označava boju jedinice bubnja koja je pri kraju uporabe. (BK) = crna, (Y) = žuta, (M) = magenta, (C) = cijan.	Jedinica bubnja za boju na koju se ukazuje na dodirnom zaslonu pri kraju je uporabe.	Naručite novu jedinicu bubnja za boju prikazanu na dodirnom zaslonu prije pojavljivanja poruke Zamijeni bubanj X.
Bubanj !	Koronske žice na jedinicama bubnja moraju se očistiti.	Očistite koronske žice na jedinicama bubnja (pogledajte *Čišćenje koronskih žica* na stranici 73).
	Jedinica bubnja ili sklop tonera i jedinice bubnja nisu pravilno umetnuti.	Toner stavite u jedinicu bubnja koja je prikazana na dodirnom zaslonu. Zatim ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj.
Zaustavljanje bubnja	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja za boju prikazanu na dodirnom zaslonu (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55).

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Pogreska punjaca	Temperatura jedinice grijača ne raste na određenu temperaturu u određenom razdoblju.	Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko sekundi, a zatim ga ponovno uključite. Ostavite uređaj uključen i u stanju pripravnosti na 15 minuta.
	Jedinica grijača je prevruća.	
Zagl. 2-strano	Papir je zaglavljen ispod ladice za papir ili jedinice grijača.	Pogledajte *Papir je zaglavljen ispod ladice za papir* na stranici 101.
Zagl.iznutra	Papir je zaglavljen unutar uređaja.	Pogledajte *Papir je zaglavljen unutar uređaja* na stranici 98.
Zagl. u ruc. ulaganju	Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje u uređaju.	Pogledajte *Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje* na stranici 94.
Zagl.straga	Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja.	Pogledajte *Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja* na stranici 96.
Zagl. ladica	Papir je zaglavljen u ladici za papir u uređaju.	Pogledajte *Papir je zaglavljen u ladici za papir* na stranici 94.
Ogranicenje prekoraceno	Premašili ste broj stranica koje je dopušteno ispisati. Ispisni će se zadatak otkazati.	Obratite se administratoru kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Pogreska prist. dnev.	Uređaj nije mogao pristupiti datoteci zapisnika o ispisu na poslužitelju.	Zatražite od administratora da u mrežnim postavkama označi pohranu zapisa o ispisu. Za više informacija pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže): *„Store Print Log to Network".*
Rucno ulaganje	**Manual** (Rucno) je odabrano kao izvor papira kad u otvoru za ručno ulaganje nije bilo papira.	Stavite papir u otvor za ručno ulaganje (pogledajte *Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje* na stranici 22).
Nema jedinice remena	Jedinica remena nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 60).
Nema dopustenja	Ispisivanje dokumenata u boji ograničeno je značajkom Secure Function Lock 2.0. Ispisni će se zadatak otkazati.	Obratite se administratoru kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Nema papira	U ladici za papir u uređaju nestalo je papira ili papir nije pravilno stavljen u ladicu za papir.	Napravite jedno od sljedećeg: ■ Ponovno napunite ladicu za papir. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu. ■ Uklonite papir i ponovno ga stavite. Uvjerite se da su vodilice za papir postavljene na ispravnu veličinu.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nema tonera	Toner ili sklop tonera i jedinice bubnja nije pravilno umetnut.	Izvadite sklop tonera i jedinice bubnja za boju prikazanu na dodirnom zaslonu. Uklonite toner iz jedinice bubnja, zatim ga ponovno vratite u jedinicu bubnja. Ponovno umetnite sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj. Ako problem potraje, zamijenite toner (pogledajte *Zamjena tonera* na stranici 47).
Nema ladice	Ladica za papir nije umetnuta ili nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite ladicu za papir.
Nema otpadnog tonera	Kutija za otpadni toner nije pravilno umetnuta.	Ponovno umetnite kutiju za otpadni toner (pogledajte *Zamjena kutije za otpadni toner* na stranici 64).
Nema memorije	Memorija uređaja je puna.	Smanjite rezoluciju ispisa. (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).)
Nema memorije Siguran ispis je pun. Pritisni tipku Stop i izbrisi prethodno spremljene podatke.	Memorija uređaja je puna.	Pritisnite i izbrišite prethodno pohranjene zaštićene ispisne podatke.
Ispis nije moguc XX	Uređaj ima mehanički problem.	Napravite jedno od sljedećeg: ■ Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj, pričekajte nekoliko minuta, a zatim ga ponovno uključite. ■ Ako problem potraje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike za podršku.
Registracija nije uspjela.	Registracija nije uspjela.	Pritisnite OK i pokušajte ponovno. ■ Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj. Pričekajte nekoliko sekundi, a zatim ga ponovno uključite. Izvršite automatsko registriranje boje pomoću dodirnog zaslona (pogledajte *Automatska registracija* na stranici 84). ■ Stavite novu jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 60). ■ Ako problem potraje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
Zamijeni remen	Vrijeme je za zamjenu jedinice remena.	Zamijenite jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 60).

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Zamijeni bubanj X [1] [1] (X) prikazuje boju jedinice bubnja koja se mora zamijeniti. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.	Vrijeme je za zamjenu jedinice bubnja.	Zamijenite jedinicu bubnja za boju prikazanu na dodirnom zaslonu (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55).
	Niste resetirali brojač jedinice bubnja prilikom umetanja novoga bubnja.	Resetirajte brojač jedinice bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55).
Zamjenite spajac	Vrijeme je za zamjenu jedinice grijača.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili Brotherovim ovlaštenim servisnim centrima kako biste zamijenili jedinicu grijača.
Zamijenite PF komplet	Vrijeme je za zamjenu opreme za ulaganje papira.	Obratite se Brotherovoj službi za korisnike ili Brotherovim ovlaštenim servisnim centrima kako biste zamijenili opremu za ulaganje papira.
Zamijeni toner. [1] [1] Dodirni zaslon prikazuje boju tonera koji morate zamijeniti. BK = crna, C = cijan, M = magenta, Y = žuta.	Toner je došao do kraja upotrebe. Uređaj će prestati sa svim radnjama ispisivanja.	Zamijenite toner boje prikazane na dodirnom zaslonu (pogledajte *Zamjena tonera* na stranici 47).
Zamijeni kutiju otpadnog tonera	Vrijeme je za zamjenu kutije za otpadni toner.	Zamijenite kutiju za otpadni toner (pogledajte *Zamjena kutije za otpadni toner* na stranici 64).
Skeniranje nije moguce XX	Uređaj ima mehanički problem.	■ Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj, zatim ga ponovno uključite. ■ Ako problem potraje, obratite se Brotherovoj službi za korisnike za podršku.
	Dokument je predug za dvostrano skeniranje. (DCP-9020CDW)	Pritisnite . Upotrebljavajte odgovarajuću veličinu papira za dvostrano skeniranje (pogledajte *Ispisni medij* na stranici 152).
Kratki papir	Papir u ladici je prekratak, stoga ga uređaj ne može izbaciti na izlaznu ladicu licem prema dolje ispisanih listova.	Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) kako biste omogućili da ispisana stranica iziđe na izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih listova. Uklonite ispisane stranice i pritisnite Start.
Pogr. vel. 2-strano	Veličina papira koja je određena u upravljačkom programu pisača i na dodirnom zaslonu nije dostupna za automatsko dvostrano ispisivanje.	Pritisnite . Odaberite veličinu papira koju podržava dvostrano ispisivanje. Veličina papira koju možete koristiti za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.
	Papir u ladici nije ispravne veličine i nije prikladan za automatsko dvostrano ispisivanje.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira za ladicu (pogledajte *Veličina papira* na stranici 27). Veličina papira koju možete koristiti za automatsko dvostrano ispisivanje je A4.

Poruka o pogrešci	Uzrok	Radnja
Nepodudaranje velicine	Papir u ladici nije ispravne veličine.	Stavite ispravnu veličinu papira u ladicu i postavite veličinu papira u ladici (pogledajte *Veličina papira* na stranici 27).
Mali papir	Papir (čija je veličina određena u upravljačkom programu pisača) je prekratak, stoga ga uređaj ne može izbaciti na izlaznu ladicu licem prema dolje ispisanih listova.	Otvorite stražnji poklopac (stražnja izlazna ladica) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na stražnju izlaznu ladicu, zatim pritisnite Start.
Pogreska tonera	Jedan ili više tonera nisu pravilno umetnuti.	Izvucite jedinice bubnja. Uklonite sve tonere, a zatim ih ponovno umetnite u jedinice bubnja.
Toner nisko	Ako se na dodirnom zaslonu prikaže Toner nisko, i dalje možete ispisivati, međutim uređaj vas obavještava da je toner pri kraju uporabe.	Odmah naručite novi toner boje prikazane na dodirnom zaslonu kako bi vam zamjenski toner bio na raspolaganju kada se na dodirnom zaslonu prikaže poruka Zamijeni toner.
Inici. dodirnog zaslona nije uspjela.	Dodirni zaslon je pritisnut prije nego je dovršen postupak pokretanja prilikom uključivanja.	Uvjerite se da ništa niste stavili na dodirni zaslon i da ga ništa ne dodiruje.
	Prljavština se možda zadržala između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira.	Umetnite komadić krutog papira između donjeg dijela dodirnog zaslona i njegovog okvira te ga pomičite prema naprijed i natrag kako biste izvukli prljavštinu.
Uskoro kraj WT	Kutija za otpadni toner pri kraju je upotrebe.	Kupite novu kutiju za otpadni toner prije nego dobijete poruku Zamijeni kutiju otpadnog tonera.

Zaglavljeni dokumenti (DCP-9020CDW)

Dokument je zaglavljen na vrhu jedinice AUD-a

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Otvorite poklopac AUD-a.
3. Povucite zaglavljeni dokument ulijevo prema van.

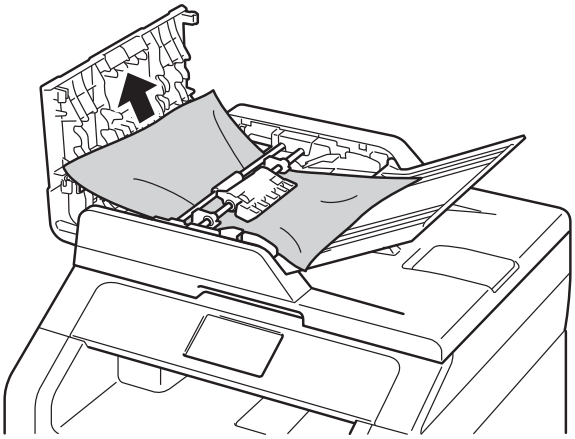

Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve komadiće papira kako biste izbjegli buduća zaglavljivanja.

4. Zatvorite poklopac AUD-a.
5. Pritisnite .

Dokument je zaglavljen ispod poklopca dokumenata

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Podignite poklopac za dokument.
3. Povucite zaglavljeni dokument na desnu stranu prema van.

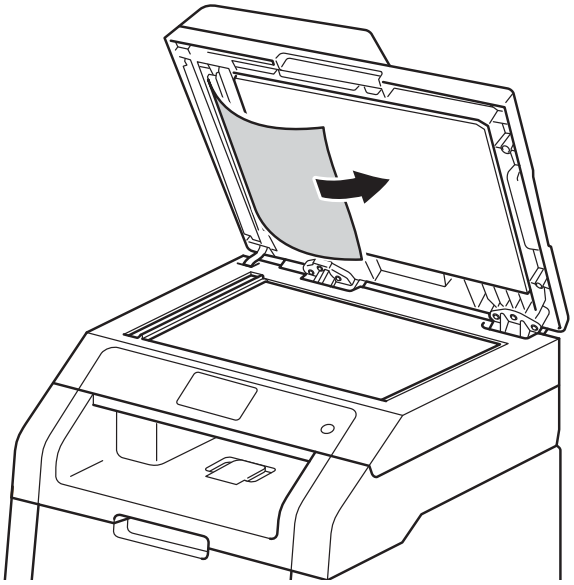

Ako se dokument podere, obavezno uklonite sve komadiće papira kako biste izbjegli buduća zaglavljivanja.

4. Zatvorite poklopac za dokumente.
5. Pritisnite .

Uklanjanje malih dokumenata zaglavljenih u AUD-u

1. Podignite poklopac za dokument.
2. Umetnite komadić krutog papira, poput kartona, u AUD kako biste progurali bilo koji komadić papira.

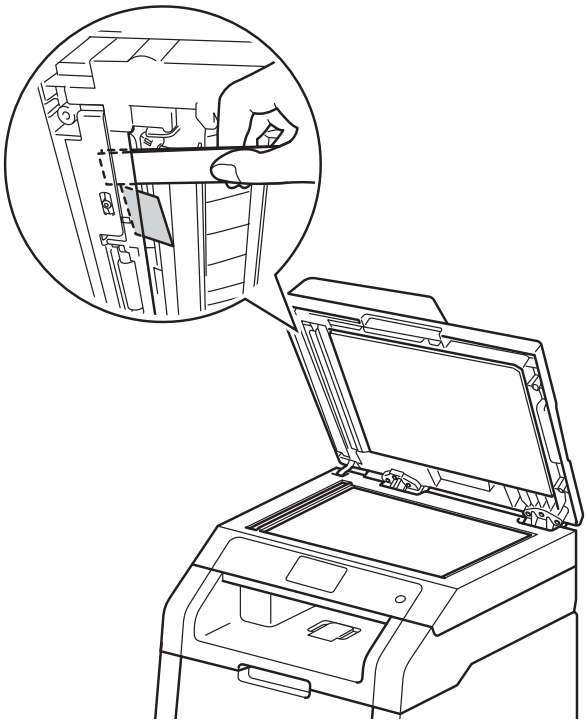

3. Zatvorite poklopac za dokumente.
4. Pritisnite .

Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici

1. Iz AUD-a izvadite sav papir koji se nije zaglavio.
2. Povucite zaglavljeni dokument na desnu stranu prema van.

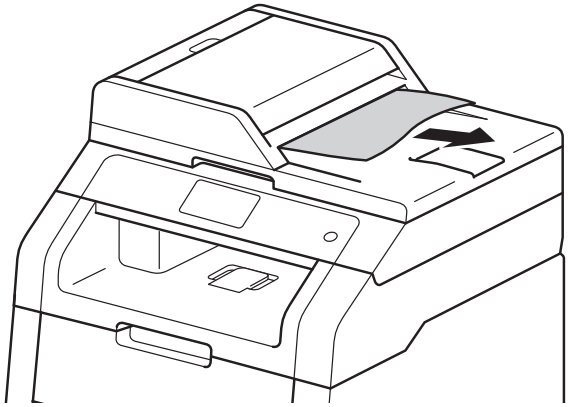

3. Pritisnite .

Zastoji papira

Kada dodajete novi papir, uvijek uklonite preostali papir iz ladice za papir i izravnajte snop. Ovo će spriječiti da se više listova papira odjednom uvuče u uređaj i da dođe do zaglavljivanja papira.

Papir je zaglavljen u otvoru za ručno ulaganje

Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Zagl. u ruc. ulaganju`, slijedite ove korake:

1. Uklonite sav zaglavljeni papir u otvoru za ručno ulaganje i oko njega.

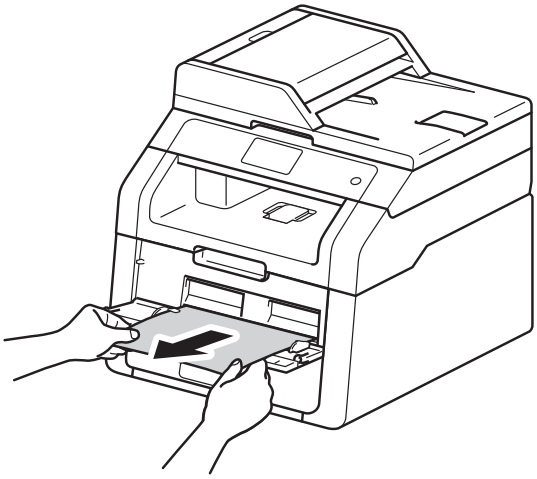

2. Pritisnite `Start` kako biste nastavili s ispisivanjem.

Papir je zaglavljen u ladici za papir

Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Zagl. ladica`, slijedite ove korake:

1. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

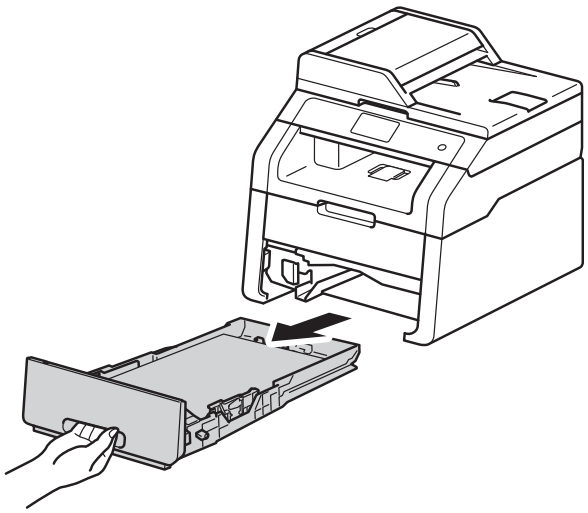

2. Objema rukama polako povucite zaglavljeni papir.

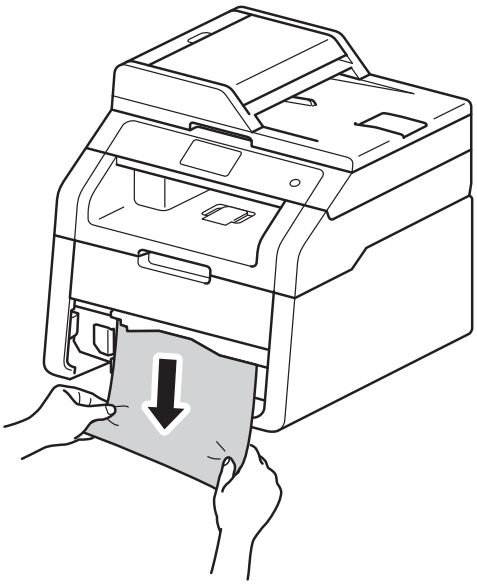

NAPOMENA

Povlačenje zaglavljenog papira prema dolje olakšava uklanjanje papira.

3. Pazite da je papir ispod oznake za maksimalnu količinu papira (▼ ▼ ▼) u ladici za papir. Dok pritišćete zelenu polugu za otpuštanje vodilice papira, namjestite klizne vodilice kako bi točno odgovarale veličini papira. Pazite da su vodilice čvrsto uglavljene u prorezima.

4. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Dokument je zaglavljen u izlaznoj ladici za papir

U slučaju da se papir zaglavio u izlaznoj ladici za papir, pridržavajte se sljedećih koraka:

1. Objema rukama otvorite skener.

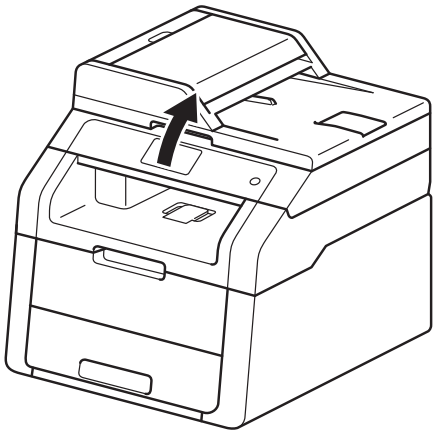

NAPOMENA

Skener ne možete otvoriti ako je otvoren gornji poklopac.

2. Uklonite papir.

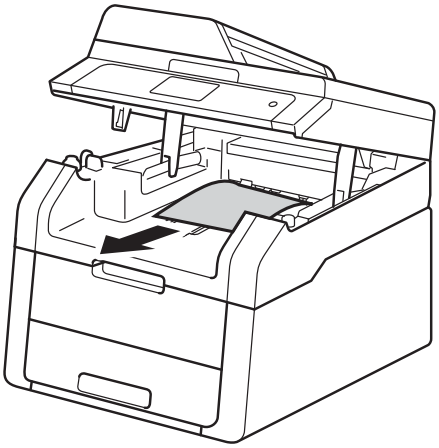

3 Skener gurnite objema rukama prema dolje kako biste ga zatvorili.

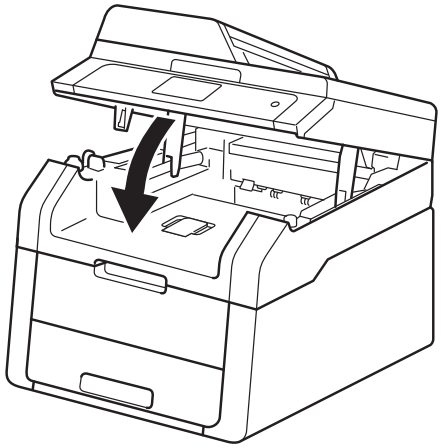

Papir je zaglavljen na stražnjoj strani uređaja

Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Zagl.straga`, slijedite ove korake:

1 Ostavite uređaj uključenim 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.

2 Otvorite stražnji poklopac.

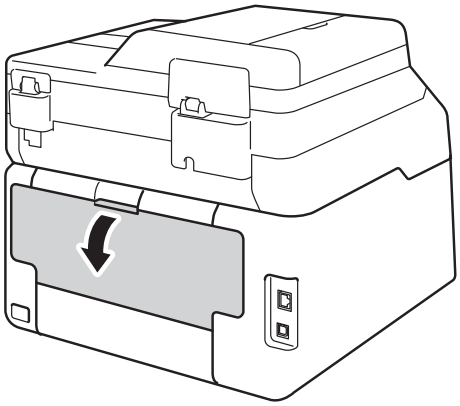

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

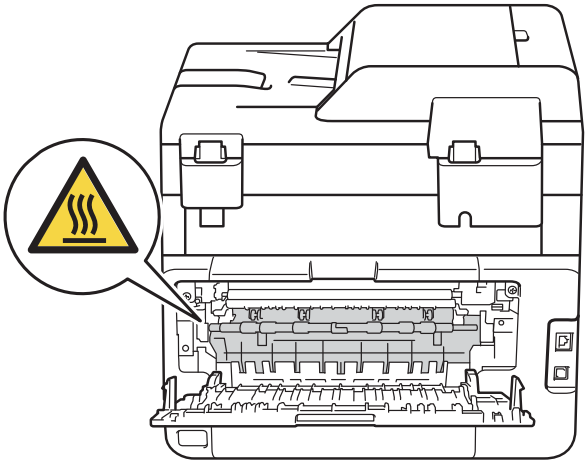

3 Zelene pločice, koje se nalaze na lijevoj i desnoj strani, povucite prema dolje kako biste otpustili poklopac grijača (1).

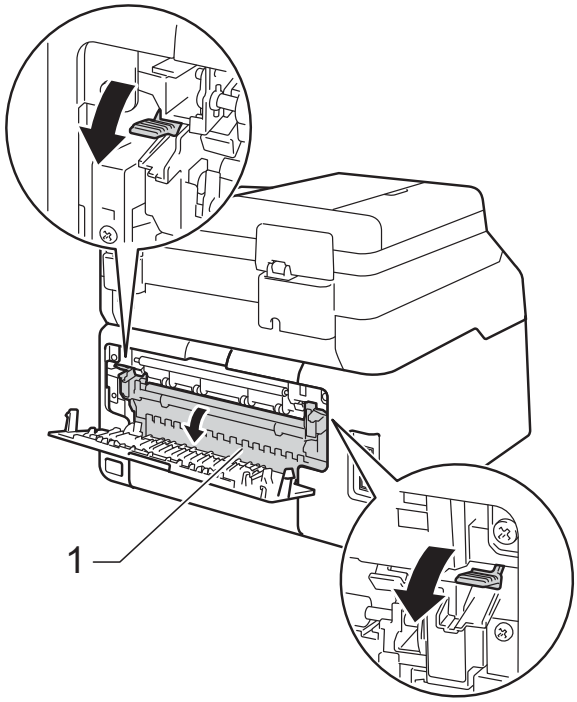

4 Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz jedinice grijača.

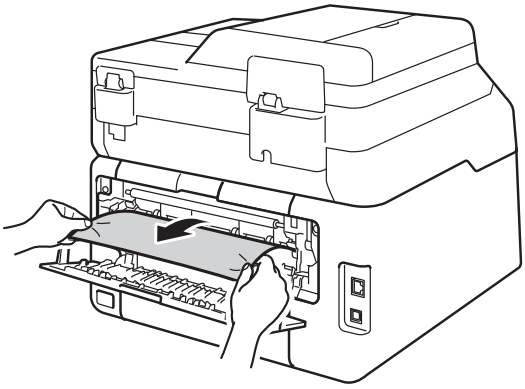

5 Zatvorite poklopac grijača (1). Uvjerite se da su se zelene pločice na lijevoj i desnoj strani uglavile na svoja mjesta.

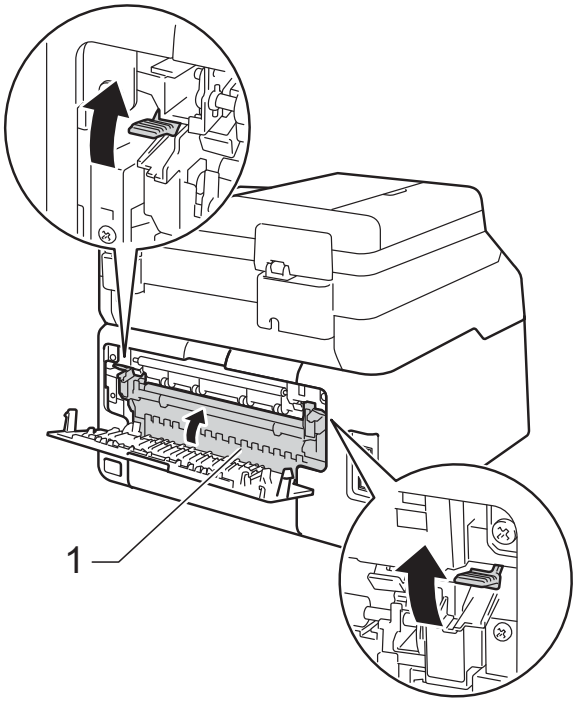

6 Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

B

Papir je zaglavljen unutar uređaja

Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Zagl.iznutra`, slijedite ove korake:

1. Ostavite uređaj uključenim 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.

2. Otvorite gornji poklopac tako da se učvrsti u otvorenom položaju.

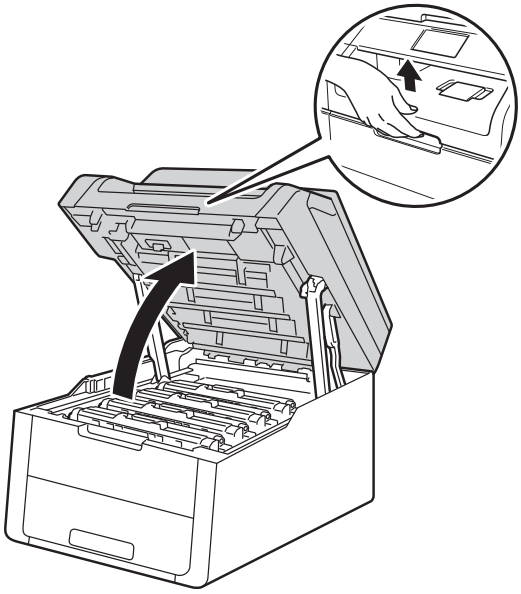

3. Uklonite sve sklopove tonera i jedinice bubnja.

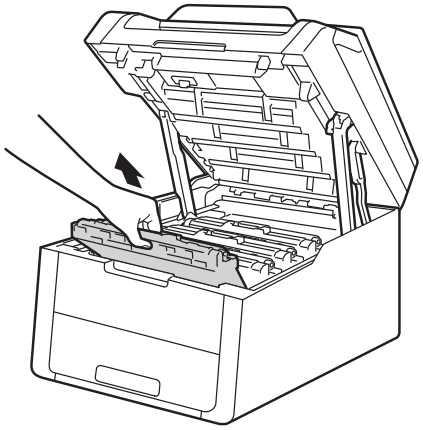

⚠ UPOZORENJE

⚠ VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

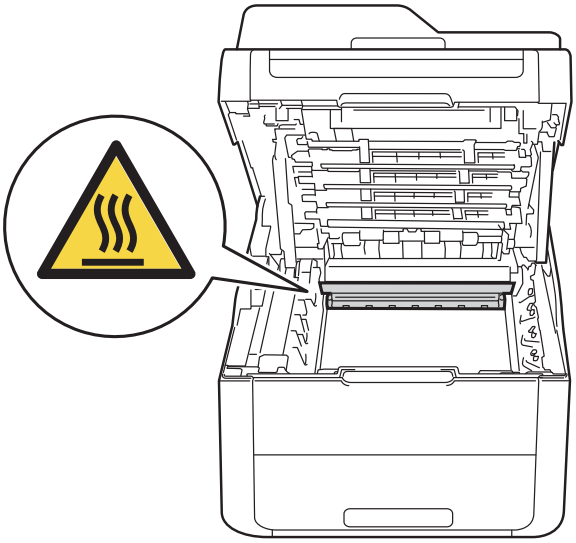

VAŽNO

- Preporučujemo da sklopove tonera i jedinice bubnja postavite na čistu, ravnu površinu prekrivenu listom papira koji možete baciti u slučaju da se toner prospe.
- Kako biste spriječili oštećenje uređaja uzrokovano statičkim elektricitetom, NE dodirujte elektrode prikazane na slici.

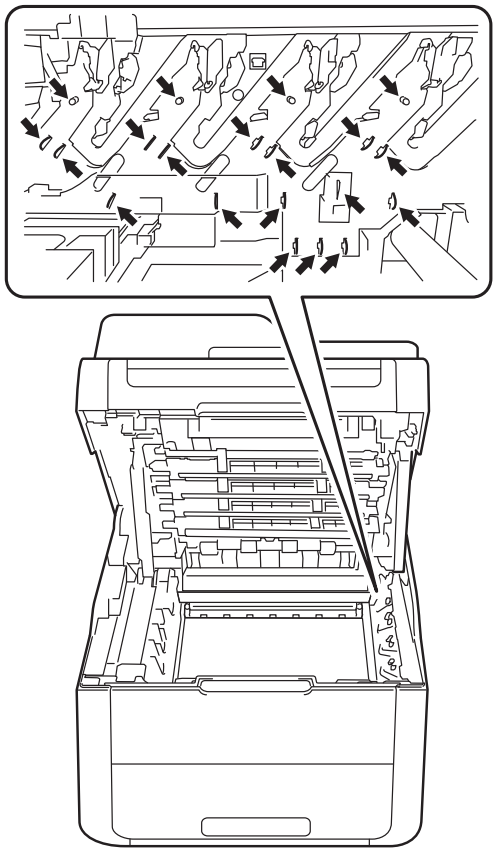

4 Polako izvucite zaglavljeni papir.

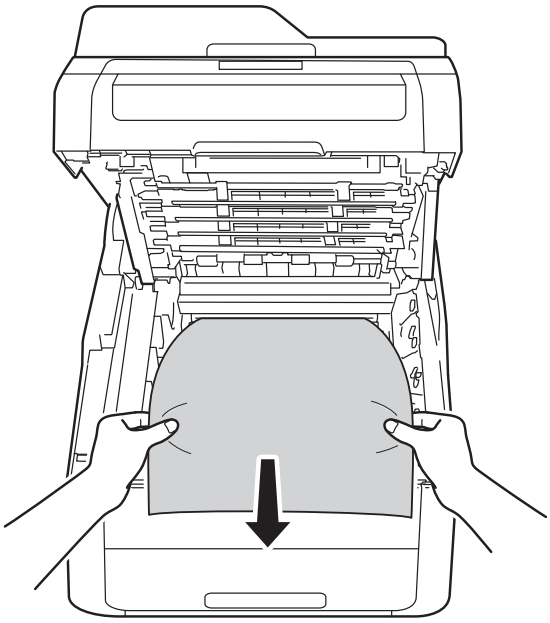

5 Gurnite svaki sklop tonera i jedinice bubnja u uređaj pazeći pritom da boja tonera odgovara oznaci boje na uređaju.

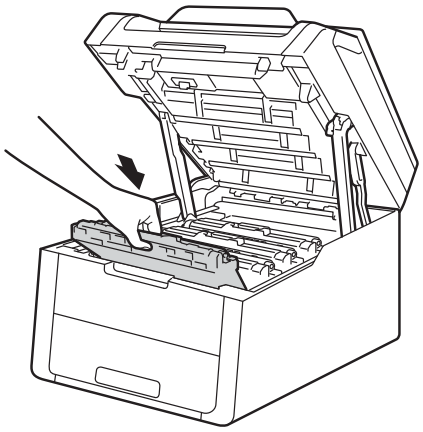

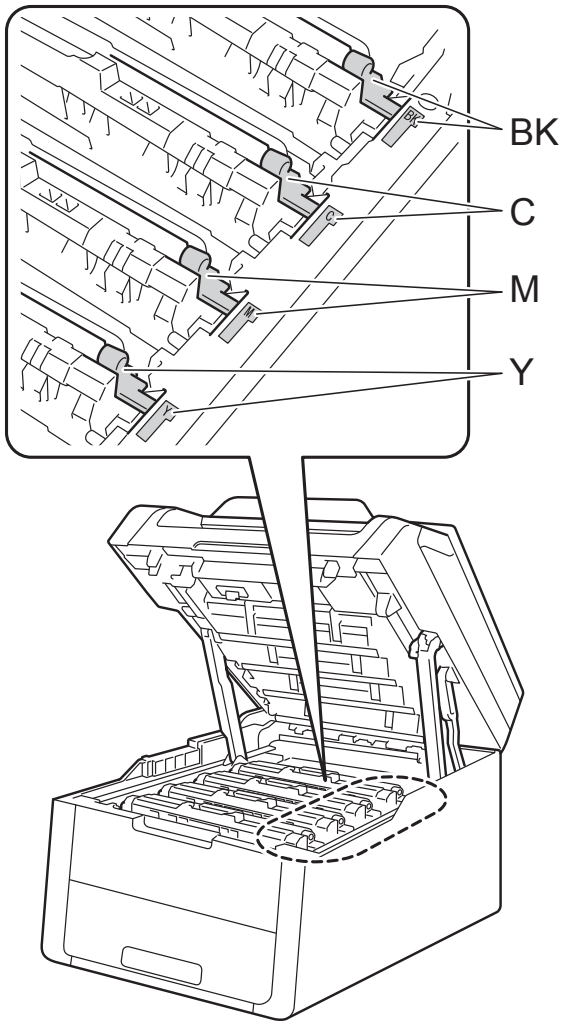

BK = crna, C = cijan,
M = magenta, Y= žuta

6 Zatvorite gornji poklopac uređaja.

NAPOMENA

Ako isključite uređaj dok je na dodirnom zaslonu prikazana poruka `Zagl.iznutra`, uređaj će nakon uključivanja ispisati nepotpune podatke s računala. Prije nego što uključite uređaj, na računalu izbrišite zadatak iz usmjerivača ispisa.

Papir je zaglavljen ispod ladice za papir

Ako se na dodirnom zaslonu prikaže `Zagl. 2-strano`, slijedite ove korake:

1. Ostavite uređaj uključenim 10 minuta kako bi unutarnji ventilator ohladio vrlo vruće dijelove unutar uređaja.

2. Potpuno izvucite ladicu za papir iz uređaja.

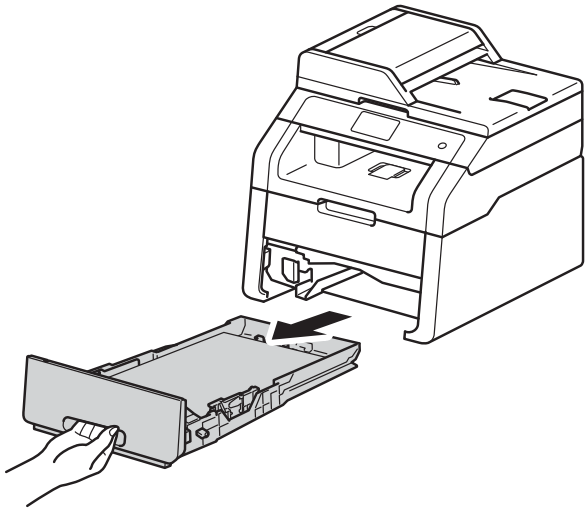

3. Uvjerite se da zaglavljeni papir nije ostao u uređaju.

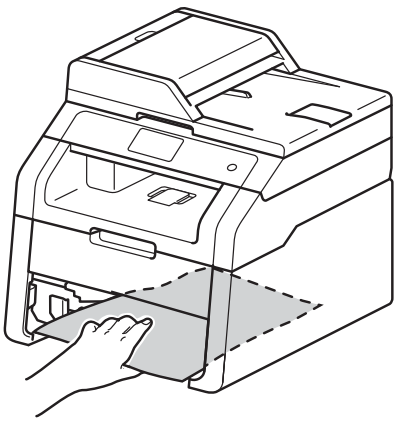

4. Ako se papir nije zaglavio unutar uređaja, provjerite ispod ladice za papir.

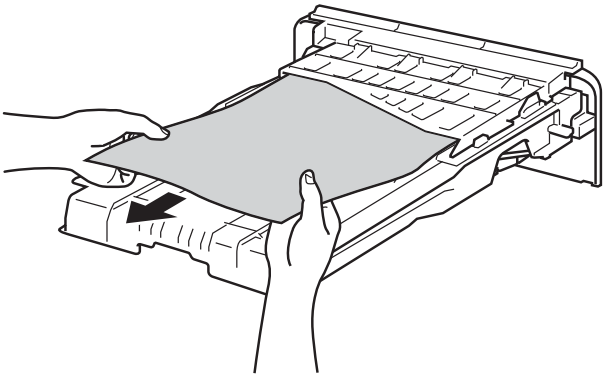

5. Ako se papir nije zaglavio u ladici za papir, otvorite stražnji poklopac.

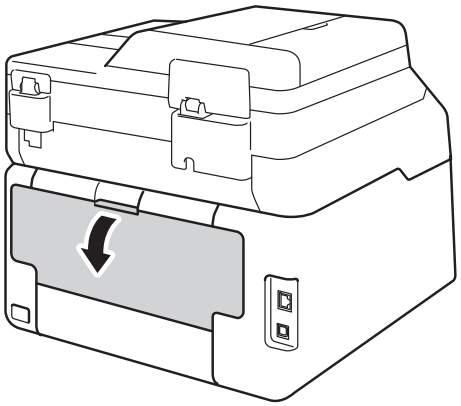

B

⚠ UPOZORENJE

VRUĆA POVRŠINA

Odmah nakon upotrebe uređaja neki od njegovih unutrašnjih dijelova bit će vrlo vrući. Ne dodirujte unutrašnje dijelove dok se uređaj ne ohladi.

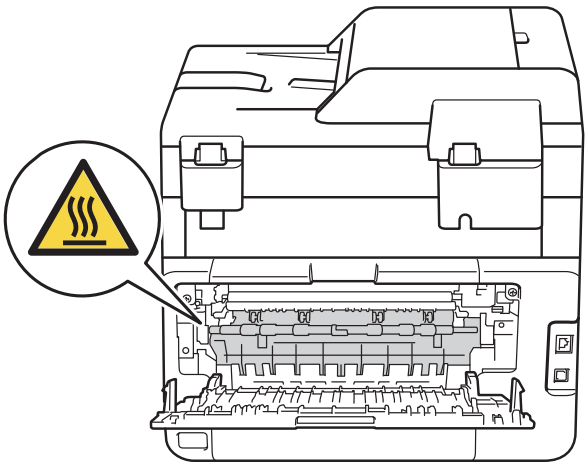

6. Objema rukama pažljivo izvucite zaglavljeni papir iz stražnjeg dijela uređaja.

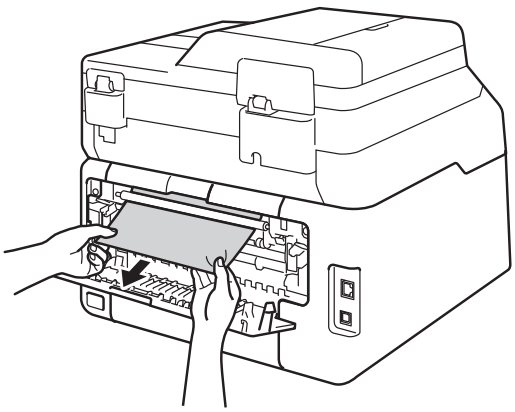

7. Zatvorite stražnji poklopac tako da se uglavi u zatvoreni položaj.

8. Ladicu za papir čvrstim pokretom vratite u uređaj.

Ako imate poteškoća s uređajem

VAŽNO

- Za tehničku podršku obratite se Brotherovoj službi za korisnike.
- Ako mislite da imate problem s uređajem, pogledajte ispod prikazanu tablicu i pridržavajte se savjeta za rješavanje problema. Većinu pogrešaka možete sami ukloniti.
- Ako trebate dodatnu pomoć, Brother Solutions Center pruža najnovije odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

  Posjetite support.brother.com

Poteškoće s ispisom

Poteškoće	Prijedlozi
Nema ispisa.	Provjerite je li instaliran i odabran ispravan upravljački program pisača.
	Provjerite prikazuje li dodirni zaslon poruku o pogrešci (pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 86).
	Provjerite je li uređaj umrežen: (Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2) Kliknite gumb (**Početak**) > **Uređaji i pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX** pisač, a zatim kliknite **See what's printing** (Pogledajte što se ispisuje). U traci izbornika kliknite **Printer** (Pisač). Uvjerite se da nije označena opcija **Use Printer Offline** (Koristi pisač izvanmrežno). (Windows Vista® i Windows Server® 2008) Kliknite gumb (**Početak**) > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX** pisač. Uvjerite se da nije navedena opcija **Use Printer Online** (Koristi pisač u mreži). Ako je navedena, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta postavili upravljački program. (Windows® XP i Windows Server® 2003) Kliknite gumb **Početak** > **Pisači i faksovi**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX** pisač. Uvjerite se da nije navedena opcija **Use Printer Online** (Koristi pisač u mreži). Ako je navedena, kliknite ovu opciju kako biste putem interneta postavili upravljački program. (Windows® 8 i Windows Server® 2012) Pomaknite strjelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U skupini **Hardver i zvuk** (Hardver) kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. Desnim klikom miša kliknite **Brother DCP-XXXX** pisač > **See what's printing** (Pogledajte što se ispisuje). Ako se pojave opcije upravljačkog programa pisača, odaberite svoj upravljački program pisača. U traci izbornika kliknite **Printer** (Pisač) i uvjerite se da nije odabrana opcija **Use Printer Offline** (Koristi pisač izvanmrežno).
	Obratite se administratoru kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
	Provjerite je li uređaj isključen. Ako je uređaj isključen, pritisnite i držite pritisnut gumb na upravljačkoj ploči, a zatim ponovno pošaljite ispisne podatke (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Auto Power Off"*).

Poteškoće s ispisom (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne ispisuje ili je prestao s ispisivanjem.	Pritisnite . Uređaj će otkazati ispisni zadatak i izbrisati ga iz memorije. Ispis je možda nepotpun.
Zaglavlje i podnožje pojavljuju se kod prikazivanja dokumenta na zaslonu, ali ne i na ispisanoj stranici.	Postoji područje na vrhu i dnu stranice koje se ne ispisuje. Podesite margine na vrhu i dnu dokumenta kako biste ovo omogućili (pogledajte *Područja koja se ne mogu skenirati ni ispisati* na stranici 26).
Uređaj neočekivano ispisuje ili ispisuje smeće.	Pritisnite kako biste otkazali ispisne zadatke.
	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su postavljene za rad s uređajem.
Uređaj ispravno ispisuje nekoliko prvih stranica, a onda u nekim stranicama nedostaje tekst.	Provjerite postavke u svojoj aplikaciji kako biste se uvjerili da su postavljene za rad s uređajem.
	Računalo ne prepoznaje puni signal ulaznog međuspremnika uređaja. (Pogledajte Kratki korisnički priručnik.)
Uređaj ne ispisuje na obje strane papira iako je postavka upravljačkog programa pisača postavljena na dvostrano ispisivanje.	Provjerite postavku veličine papira u upravljačkom programu pisača. Morate odabrati A4 (od 60 do 105 g/m^2).
Ne možete ispisivati „Izgled str.”.	Provjerite jesu li postavke veličine papira u aplikaciji i upravljačkom programu pisača iste.
Brzina ispisivanja je premala.	Pokušajte promijeniti postavku upravljačkog programa pisača. Najviša kvaliteta zahtijeva dužu obradu podataka te duže vrijeme slanja i ispisivanja.
Uređaj ne ispisuje iz programa Adobe® Illustrator®.	Pokušajte smanjiti rezoluciju ispisa (pogledajte „Software User’s Guide” (Upute za upotrebu softvera)).
Loša kvaliteta ispisa.	Pogledajte *Poboljšavanje kvalitete ispisa* na stranici 108.

Poteškoće pri rukovanju papirom

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne uvlači papir.	Ako dodirni zaslon prikaže poruku o zaglavljenom papiru i problem nije uklonjen, pogledajte *Poruke o pogrešci i održavanju* na stranici 86.
	Ako je ladica za papir prazna, umetnite novi snop papira.
	Ako u ladici za papir ima papira, provjerite je li ravan. Ako je papir uvijen, izravnajte ga. Ponekad pomaže da uklonite papir, preokrenete snop i vratite ga u ladicu za papir.
	Smanjite količinu papira u ladici za papir i pokušajte ponovno.
	Uvjerite se da **Manual** (Ručno) nije odabrano kao **Paper Source** (Izvor papira) u upravljačkom programu pisača.
	Očistite valjke za uvlačenje papira (pogledajte *Čišćenje valjaka za sakupljanje papira* na stranici 82).

Poteškoće pri rukovanju papirom (nastavak)

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj ne uvlači papir iz otvora za ručno ulaganje.	Objema rukama čvrstim pokretom stavite jedan list papira u otvor za ručno ulaganje sve dok prednji dio papira ne pritisne valjke za uvlačenje papira. Nastavite gurati papir uz valjke dok ga uređaj ne uhvati i ne povuče više.
	Stavite samo jedan list papira u otvor za ručno ulaganje.
	Uvjerite se da je **Manual** (Ručno) odabrano kao **Paper Source** (Izvor papira) u upravljačkom programu pisača.
Kako mogu ispisivati na kuverte?	Stavljajte jednu po jednu kuvertu u otvor za ručno ulaganje. Aplikacija mora biti postavljena za ispisivanje kuverti veličine koju upotrebljavate. Ovo se obično radi u izborniku za postavku stranice ili dokumenta aplikacije koju upotrebljavate (za više informacija pogledajte priručnik o aplikaciji).

Poteškoće pri kopiranju

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete kopirati.	Uvjerite se da ste pritisnuli `Kopija` i da je uređaj u načinu rada za kopiranje (pogledajte *Kako kopirati* na stranici 35).
	Obratite se administratoru kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.
Okomita crna crta pojavljuje se na kopijama.	Crne okomite crte na kopijama obično nastaju zbog prljavštine ili korektora na staklu skenera ili su koronske žice prljave. Očistite staklenu prugu i staklo skenera te bijelu traku i bijelu plastiku iznad njih (pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 72 i *Čišćenje koronskih žica* na stranici 73).
Kopije su prazne.	Uvjerite se da pravilno stavljate dokument (pogledajte *Upotreba automatskog ulagača dokumenata (AUD) (DCP-9020CDW)* na stranici 33 ili *Uporaba stakla skenera* na stranici 34).

Poteškoće sa skeniranjem

Poteškoće	Prijedlozi
Javljaju se TWAIN ili WIA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Windows®).	Provjerite je li Brotherov TWAIN ili WIA upravljački program odabran kao primarni izvor u aplikaciji za skeniranje. Na primjer, u softveru Nuance™ PaperPort™ 12SE kliknite **Desktop** (Radna površina) > **Scan Settings** (Postavke skeniranja) > **Select** (Odaberi) kako biste odabrali Brotherov TWAIN/WIA upravljački program.
Javljaju se TWAIN ili ICA pogreške pri započinjanju skeniranja. (Macintosh).	Provjerite je li Brotherov TWAIN upravljački program odabran kao primarni izvor. U aplikaciji PageManager kliknite **File** (Datoteka) > **Select Source** (Odaberi izvor) i odaberite Brotherov TWAIN upravljački program. Korisnici operativnog sustava Macintosh mogu također skenirati dokumente pomoću ICA upravljačkog programa skenera (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).
OCR (optičko prepoznavanje znakova) ne funkcionira.	Pokušajte povećati rezoluciju skeniranja. (Korisnici operativnog sustava Macintosh) Presto! PageManager morate preuzeti i instalirati prije upotrebe. Za dodatne upute pogledajte *Pristup podršci tvrtke Brother (Macintosh)* na stranici 7.
Mrežno skeniranje ne radi.	Pogledajte *Poteškoće na mreži* na stranici 106.
Ne može skenirati.	Obratite se administratoru kako bi provjerio vaše postavke sigurnosnog zaključavanja funkcija.

Poteškoće sa softverom

Poteškoće	Prijedlozi
Ne možete instalirati softver ili ispisivati.	**(Samo za operativni sustav Windows®)** Pokrenite program **Repair MFL-Pro Suite** (Popravka programa MFL-Pro Suite) s CD-ROM-a. Ovaj će program popraviti i ponovno instalirati softver.

Poteškoće na mreži

Poteškoće	Prijedlozi
Nakon instalacije softvera nije moguće ispisivati i skenirati putem mreže.	Kada se pojavi zaslon „Cannot print to the networked printer.” (Nije moguće ispisivati pomoću umreženog pisača), slijedite upute na zaslonu. Ako ne uklonite problem, pogledajte „Network User’s Guide” (Upute za podešavanje mreže): *„Troubleshooting”*.
Značajka mrežnog skeniranja ne funkcionira.	**(Windows® i Macintosh)** Značajka mrežnog skeniranja možda neće funkcionirati zbog postavki vatrozida. Promijenite ili onemogućite postavke vatrozida. Kako bi se omogućilo mrežno skeniranje, neophodno je dopustiti ovu značajku u sigurnosnom softveru / softveru za vatrozid drugog proizvođača. Kako biste dodali ulaz 54925 za mrežno skeniranje, unesite u nastavku navedene informacije: ■ Za naziv: unesite bilo kakav opis, na primjer Brother NetScan. ■ Za broj ulaza: unesite 54925. ■ Za protokol: provjerite je li odabran UDP. Pogledajte korisnički priručnik koji ste dobili sa sigurnosnim softverom/softverom za vatrozid drugog proizvođača ili kontaktirajte proizvođača softvera. Kako biste saznali više informacija, možete pročitati odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i prijedloge za rješavanje problema na adresi support.brother.com
	(Macintosh) Ponovno odaberite svoj uređaj u prozoru **Device Selector** (Odabir uređaja) iz skočnog izbornika modela na glavnom zaslonu aplikacije **ControlCenter2**.
Nije moguće instalirati softver tvrtke Brother.	**(Windows®)** Ako se tijekom instalacije na zaslonu računala pojavi upozorenje sigurnosnog softvera, promijenite postavke sigurnosnog softvera tako da sigurnosni softver dopusti pokretanje programa za podešavanje Brotherovog proizvoda ili nekog drugog programa. **(Macintosh)** Ako upotrebljavate funkciju vatrozida antišpijunskog ili antivirusnog sigurnosnog softvera, privremeno je onemogućite, a zatim instalirajte softver tvrtke Brother.
Nije moguće povezivanje na bežičnu mrežu.	Istražite problem pomoću `WLAN izvjestaj`. Pritisnite , `Sve postavke`, `Ispis izvj.`, `WLAN izvjestaj`, a zatim pritisnite `OK` (pogledajte Kratki korisnički priručnik).

Ostale poteškoće

Poteškoće	Prijedlozi
Uređaj se ne može uključiti.	Nepovoljni uvjeti na priključku napajanja (kao što je grmljavina ili strujni udar) možda su aktivirali unutrašnje zaštitne mehanizme uređaja. Pritisnite i držite pritisnut kako biste isključili uređaj i iskopčali kabel napajanja. Pričekajte deset minuta, zatim ukopčajte kabel napajanja i pritisnite kako biste uključili uređaj. Ako ne uklonite problem, a upotrebljavate strujni prekidač, odspojite ga da biste se uvjerili kako ne predstavlja problem. Ukopčajte kabel napajanja uređaja u drugu zidnu utičnicu za koju znate da je ispravna. Ako i dalje nema napajanja, upotrijebite drugi kabel napajanja.
Uređaj ne može ispisati EPS podatke, koji uključuju binarne podatke, upravljačkim programom pisača BR-Script3.	**(Windows®)** Za ispisivanje EPS podataka napravite sljedeće: 1 Zar Windows® 7 i Windows Server® 2008 R2: Kliknite gumb (**Početak**) > **Uređaji i pisači**. Za Windows Vista® i Windows Server® 2008: Kliknite gumb (**Početak**) > **Upravljačka ploča** > **Hardver i zvuk** > **Pisači**. Za Windows® XP i Windows Server® 2003: Kliknite gumb **Početak** > **Pisači i faksovi**. Zar Windows® 8 i Windows Server® 2012: Pomaknite strjelicu miša u donji desni kut radne površine. Kada se pojavi traka izbornika, kliknite **Postavke** > **Upravljačka ploča**. U skupini **Hardver i zvuk** [1] kliknite **Prikaz uređaja i pisača**. 2 Za Windows® 7, Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003, Windows Server® 2008 i Windows Server® 2008 R2: Desnim klikom miša kliknite ikonu **Brother DCP-XXXX** [2] i odaberite **Svojstva pisača** [3], a zatim odaberite **Brother DCP-XXXX BR-Script3**. Zar Windows® 8 i Windows Server® 2012: Desnim klikom miša kliknite ikonu **Brother DCP-XXXX** pisač i odaberite **Svojstva pisača**, a zatim odaberite **Brother DCP-XXXX BR-Script3**. 3 Iz kartice **Device Settings** (Postavke uređaja) odaberite **TBCP** (binarno označen komunikacijski protokol) u **Output Protocol** (Izlazni protokol). **(Macintosh)** Ako je uređaj spojen na računalo USB vezom, ne možete ispisivati EPS podatke koji uključuju binarne. Uređaj može ispisivati EPS podatke putem mreže. Za instaliranje upravljačkog programa pisača BR-Script3 putem mreže posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

1 Za Windows Server® 2012: **Hardver**.

2 Za Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2008: **Brother DCP-XXXX BR-Script3**.

3 Za Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2008: **Svojstva**.

Poboljšavanje kvalitete ispisa

Ako imate problema s kvalitetom ispisa, prvo ispišite probnu stranicu (, Sve postavke, Pisac, Opcije ispisa, Probni ispis). Ako ispis dobro izgleda, problem vjerojatno nije u uređaju. Provjerite priključke kabela i pokušajte ispisati drugi dokument. U slučaju problema s kvalitetom ispisa ili probne stranice ispisane s uređaja, prvo provjerite korake navedene u nastavku. Zatim, ako još uvijek budete imali problema s kvalitetom ispisa, pogledajte ispod prikazanu tablicu i pridržavajte se preporuka.

NAPOMENA

Tvrtka Brother ne preporučuje upotrebu drugih tonera, osim originalnih tonera tvrtke Brother, ili punjenje praznih uložaka tonerom iz drugih izvora.

1. Kako biste dobili najbolju kvalitetu ispisa, predlažemo upotrebu preporučenog papira. Upotrebljavajte papir koji udovoljava našim specifikacijama (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28).

2. Provjerite jesu li jedinice bubnja i toneri pravilno umetnuti.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
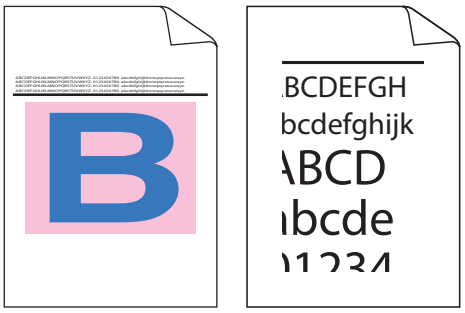 **Ispisane su stranice komprimirane, javljaju se vodoravne pruge ili su znakovi na gornjoj, donjoj, lijevoj i desnoj margini odsječeni**	■ U aplikaciji prilagodite margine ispisa i ponovite ispisni zadatak.
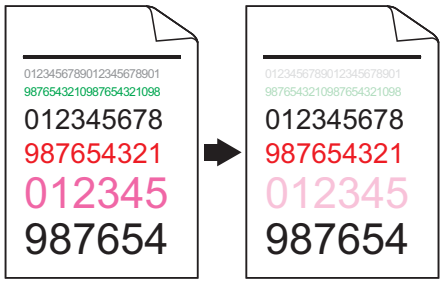 **Tanka slova ili slova u boji u originalnom dokumentu nejasna su na kopiji**	■ Odaberite Tekst ili Primitak u postavci kvalitete kopiranja (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Improving copy quality"*). ■ Podesite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
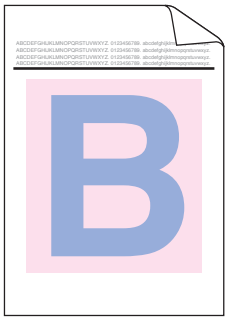 **Boje su na cijeloj stranici svijetle ili nejasne**	■ Izvršite kalibraciju boja na dodirnom zaslonu ili u upravljačkom programu pisača (pogledajte *Kalibracija* na stranici 83). ■ Ako kopirate, prilagodite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*). ■ Uvjerite se da je način rada uštede tonera isključen na dodirnom zaslonu ili u upravljačkom programu pisača. ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju upotrebljavate (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28). ■ Pažljivo protresite sva četiri tonera. ■ Obrišite otvore sve četiri LED glave *suhom* krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje LED glava* na stranici 71).
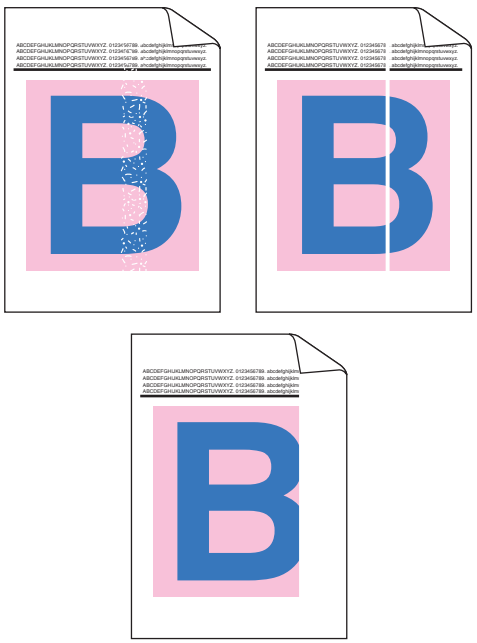 **Bijele crte ili trake od vrha prema dnu stranice**	■ Obrišite otvore sve četiri LED glave *suhom* krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje LED glava* na stranici 71). ■ Očistite staklenu prugu skenera *suhom* krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 72). ■ Provjerite je li strani materijal, poput poderanog lista papira, ljepljivih bilješki ili prašine, ostao u uređaju ili oko jedinice bubnja i tonera. ■ Očistite jedinicu bubnja (pogledajte *Čišćenje jedinice bubnja* na stranici 76).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
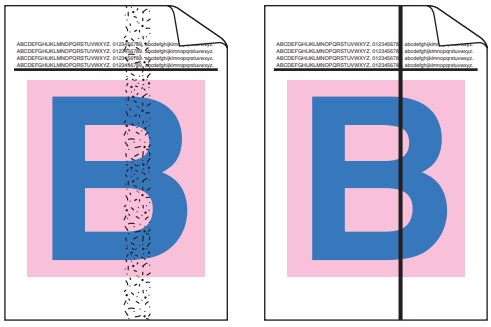 **Crte ili trake u boji duž stranice**	■ Očistite staklenu prugu skenera *suhom* krpom koja ne ostavlja dlačice (pogledajte *Čišćenje stakla skenera* na stranici 72). ■ Očistite sve četiri koronske žice (po jednu za svaku boju) unutar jedinice bubnja klizanjem zelene pločice (pogledajte *Čišćenje koronskih žica* na stranici 73). ■ Pazite da je zelena pločica koronske žice u početnom položaju (▲) (1). 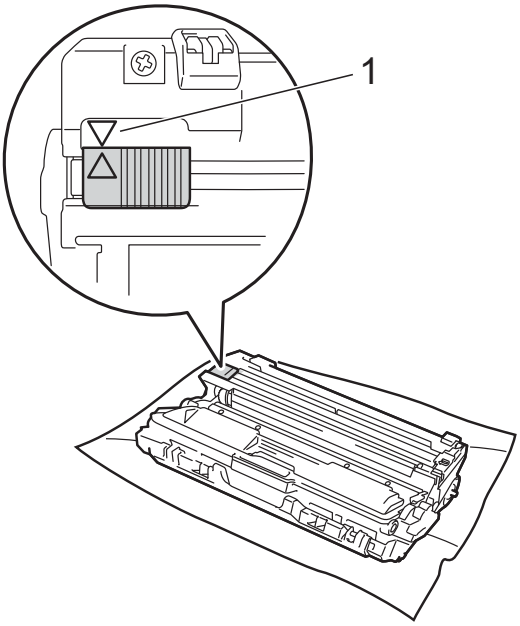 ■ Zamijenite toner koji odgovara boji crte ili trake (pogledajte *Zamjena tonera* na stranici 48). Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Možda je oštećena jedinica bubnja. Umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55). Za određivanje boje jedinice bubnja posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
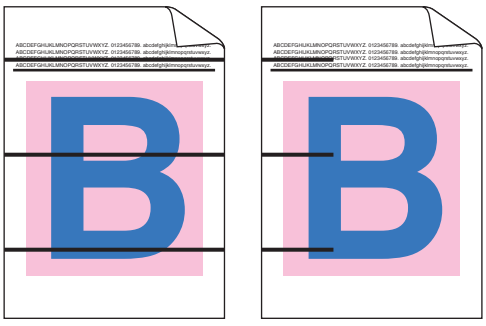 **Crte u boji preko stranice**	■ Odredite boju koja uzrokuje problem i zamijenite toner koji odgovara boji crte (pogledajte *Zamjena tonera* na stranici 48). Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55). Za određivanje boje jedinice bubnja posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
 Bijele mrlje ili prazan ispis	■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju upotrebljavate (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28). ■ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti mogu prouzročiti praznine u ispisu (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Odaberite sigurno mjesto za uređaj*). ■ Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko stranica, možda se na površinu bubnja zalijepio strani materijal, poput ljepila s naljepnice (pogledajte *Čišćenje jedinice bubnja* na stranici 76). ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55). Za određivanje boje jedinice bubnja posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
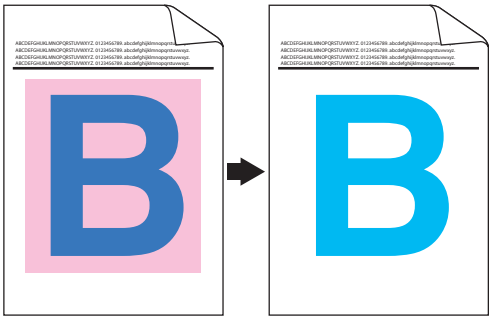 **Stranica je prazna ili nedostaju pojedine boje**	■ Odredite boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner (pogledajte *Zamjena tonera* na stranici 48). Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55). Za određivanje boje jedinice bubnja posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
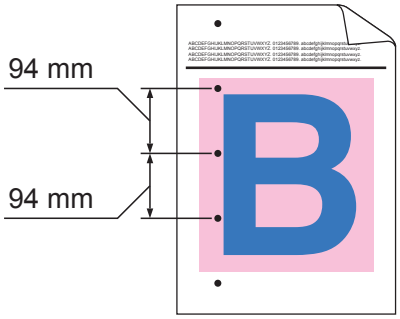 **Mrlje u boji na razmaku od 94 mm**	■ Ako se problem ne riješi nakon ispisivanja nekoliko praznih stranica, možda se na površinu bubnja zalijepio strani materijal, poput ljepila s naljepnice. Očistite jedinicu bubnja (pogledajte *Čišćenje jedinice bubnja* na stranici 76). ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55). Za određivanje boje jedinice bubnja posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
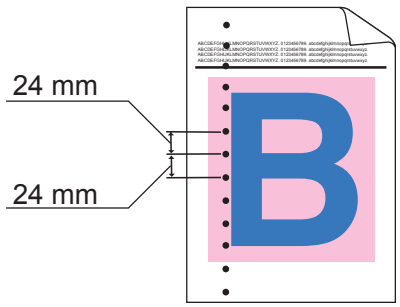 **Mrlje u boji na razmaku od 24 mm**	■ Odredite boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner (pogledajte *Zamjena tonera* na stranici 48). Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
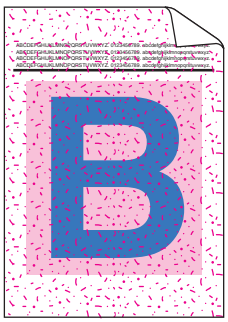 **Raspršen toner ili mrlja od tonera**	■ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput visoke vlažnosti i visokih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa. ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner (pogledajte *Zamjena tonera* na stranici 48). Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55). Za određivanje boje jedinice bubnja posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
Boje na ispisu nisu onakve kakve ste očekivali	■ Kako biste poboljšali gustoću boje, kalibrirajte boje prvo na dodirnom zaslonu, a zatim u upravljačkom programu pisača (pogledajte *Kalibracija* na stranici 83). ■ Kako biste prilagodili ispisni položaj boja radi dobivanja oštrijih rubova, izvršite automatsku registraciju boja na dodirnom zaslonu (pogledajte *Automatska registracija* na stranici 84). ■ Ako kopirate, prilagodite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*). ■ Uvjerite se da je način rada uštede tonera isključen na dodirnom zaslonu ili u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). ■ Ako se ne dobije očekivana kvaliteta crnog dijela, odaberite potvrdni okvir **Print Text in Black** (Ispis teksta u crnoj boji) u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). ■ Ako je kvaliteta ispisa loša, uklonite oznaku iz potvrdnog okvira **Improve Grey Colour** (Poboljšanje sive boje) u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner (pogledajte *Zamjena tonera* na stranici 48). Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55). Za određivanje boje jedinice bubnja posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
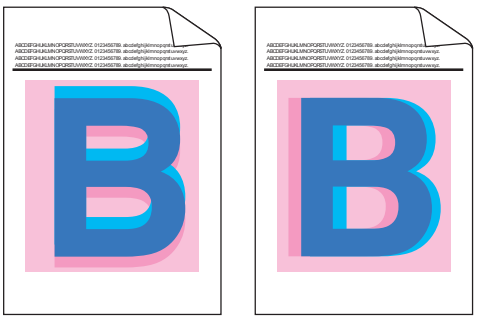 **Loša registracija boje**	■ Uvjerite se da je uređaj postavljen na čvrstu i ravnu površinu. ■ Izvršite automatsko registriranje boje pomoću dodirnog zaslona (pogledajte *Automatska registracija* na stranici 84). ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55). Za određivanje boje jedinice bubnja posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Umetnite novu jedinicu remena (pogledajte *Zamjena jedinice remena* na stranici 60).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
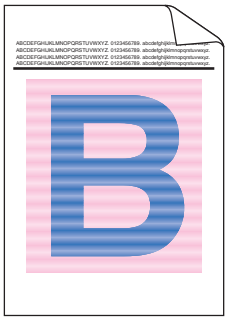 **Nejednaka gustoća pojavljuje se povremeno preko stranice**	■ Izvršite kalibraciju boja na dodirnom zaslonu ili u upravljačkom programu pisača (pogledajte *Kalibracija* na stranici 83). ■ Ako kopirate, prilagodite gustoću i kontrast kopije (pogledajte „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik): *„Adjusting Density and Contrast"*). ■ Uklonite oznaku iz potvrdnog okvira **Improve Grey Colour** (Poboljšanje sive boje) u upravljačkom programu pisača. (Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).) ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i stavite novi toner (pogledajte *Zamjena tonera* na stranici 48). Za određivanje boje tonera posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema. ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55). Za određivanje boje jedinice bubnja posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.
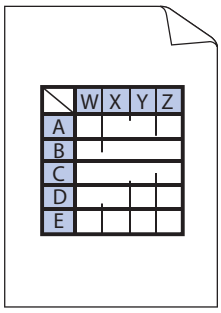 **Nedostaju tanke crte na slikama**	■ Uvjerite se da je način rada uštede tonera isključen na dodirnom zaslonu ili u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). ■ Promijenite rezoluciju ispisa. ■ Ako koristite upravljački program pisača za Windows, odaberite **Improve Pattern Printing** (Poboljšanje uzorka ispisa) u Print Setting (Postavka ispisa) kartice Basic (Osnovno) (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)).
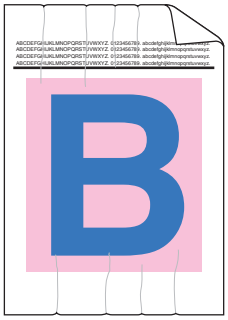 **Zgužvani ispis**	■ Uvjerite se da je stražnji poklopac pravilno zatvoren. ■ Dvije sive poluge u stražnjem poklopcu moraju biti u gornjoj poziciji. ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju upotrebljavate (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
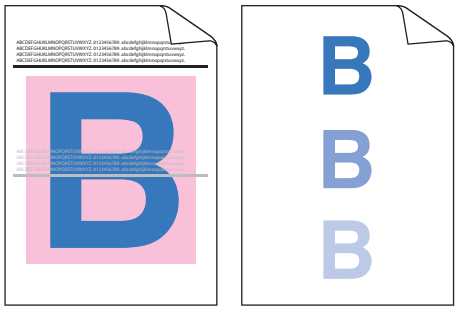 **Dvostruki ispis**	■ Provjerite okoliš uređaja. Uvjeti poput niske vlažnosti i niskih temperatura mogu prouzročiti ovaj problem u kvaliteti ispisa (pogledajte Sigurnosni priručnik za proizvod: *Odaberite sigurno mjesto za uređaj*). ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju upotrebljavate (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28). ■ Dvije sive poluge u stražnjem poklopcu moraju biti u gornjoj poziciji (1). Povucite prema gore dvije sive poluge dok se ne zaustave. 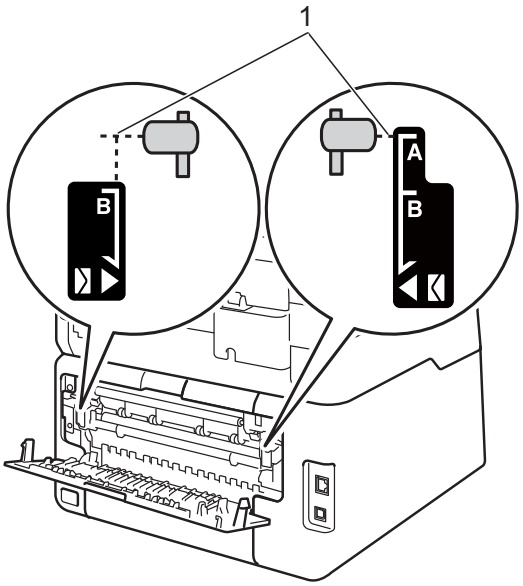 ■ Odredite boju koja uzrokuje problem i umetnite novu jedinicu bubnja (pogledajte *Zamjena jedinica bubnja* na stranici 55). Za određivanje boje jedinice bubnja posjetite support.brother.com i pogledajte često postavljana pitanja (FAQ) i savjete za rješavanje problema.

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
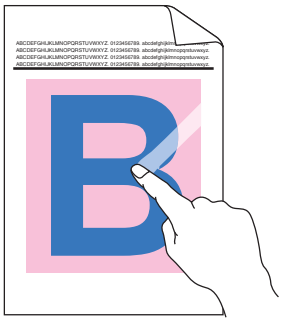 **Loše fiksiranje**	■ Dvije sive poluge u stražnjem poklopcu moraju biti u gornjoj poziciji (1). Povucite prema gore dvije sive poluge dok se ne zaustave. 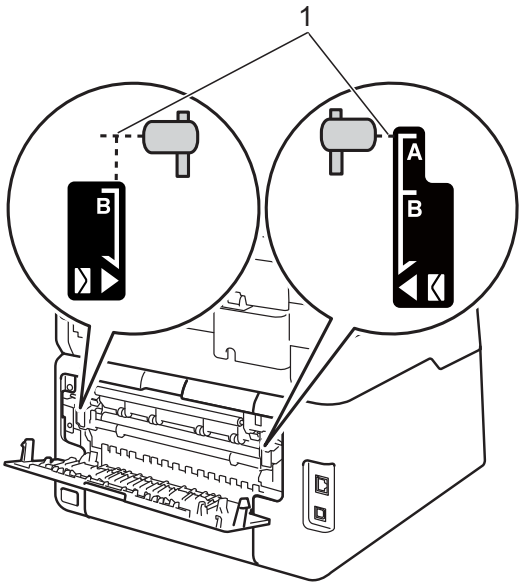 ■ Uvjerite se da postavka vrste medija u upravljačkom programu odgovara vrsti papira koju upotrebljavate (pogledajte *Prihvatljivi papir i ostali ispisni mediji* na stranici 28). ■ Odaberite način rada **Improve Toner Fixing** (Poboljšanje fiksiranja tonera) u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)). Ako ovaj odabir ne omogući dovoljno poboljšanja, promijenite postavku upravljačkog programa pisača u **Media Type** (Vrsta medija) na postavku debelog papira. Ako ispisujete kuvertu, u postavci vrste medija odaberite **Env. Thick** (Debela kuverta).

Primjeri loše kvalitete ispisa	Preporuka
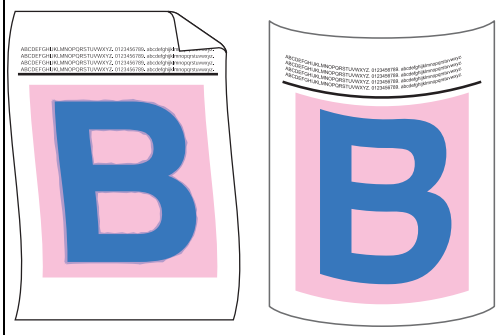 **Uvijen ili valovit ispis**	■ Odaberite način rada **Reduce Paper Curl** (Smanjenje savijanja papira) u upravljačkom programu pisača (pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)). Ako ne uklonite problem, u postavci vrste medija odaberite **Plain Paper** (Obični papir). ■ Ako ispisujete kuvertu, odaberite **Env. Thin** (Tanka kuverta) za **Media Type** (Vrsta medija) u upravljačkom programu pisača. ■ Ako se uređajem često ne koristite, papir je možda predugo u ladici za papir. Preokrenite snop papira u ladici za papir. Osim toga, složite papir i zarotirajte ga za 180° u ladici za papir. ■ Čuvajte papir na mjestu gdje neće biti izložen visokim temperaturama i visokoj vlažnosti. ■ Otvorite stražnji poklopac (izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova) kako biste omogućili da ispisani papir iziđe na izlaznu ladicu licem prema gore ispisanih listova.
  Kuverta se gužva	■ Kada ispisujete kuverte, poluge za kuverte unutar stražnjeg poklopca moraju biti spuštene u položaj za kuverte (pogledajte *Stavljanje papira u otvor za ručno ulaganje* na stranici 22). **NAPOMENA** Kad ste završili s ispisivanjem, otvorite stražnji poklopac i vratite dvije sive poluge natrag u originalni položaj (1). Povucite prema gore dvije sive poluge dok se ne zaustave. 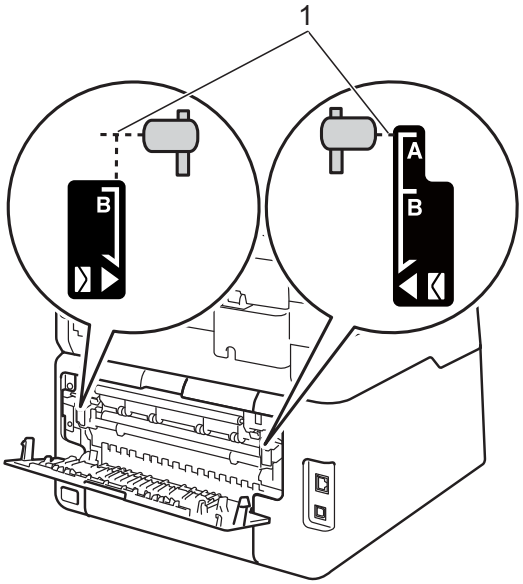

Podaci o uređaju

Provjera serijskog broja

Na dodirnom zaslonu možete vidjeti serijski broj uređaja.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Info uredjaja`.
4. Pritisnite `Info uredjaja`.
5. Pritisnite `Serijski br.`
6. Na dodirnom zaslonu prikazat će se serijski broj uređaja.
7. Pritisnite .

Provjera inačice programske opreme

Na dodirnom zaslonu možete vidjeti inačicu programske opreme uređaja.

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Info uredjaja`.
4. Pritisnite `Info uredjaja`.
5. Pritisnite `Verzija ugr.soft.`
6. Dodirni zaslon prikazat će informacije o inačici programske opreme uređaja.
7. Pritisnite .

Funkcije resetiranja

Dostupne su sljedeće funkcije resetiranja:

1 `Mreza`

Možete resetirati interni ispisni poslužitelj natrag na njegove tvornički zadane postavke, poput informacija o lozinki i IP adresi.

2 `Sve postavke`

Možete resetirati sve postavke uređaja na tvornički zadane.

Tvrtka Brother preporučuje da izvedete ovu radnju kad planirate odbaciti uređaj.

NAPOMENA

(DCP-9020CDW)

Iskopčajte kabel za povezivanje prije odabira `Mreza` ili `Sve postavke`.

Kako resetirati uređaj

1. Pritisnite .
2. Pritisnite `Sve postavke`.
3. Povucite prstom nagore ili nadolje ili pritisnite ▲ ili ▼ za prikaz `Poc. post.`
4. Pritisnite `Poc. post.`
5. Pritisnite `Ponisti`.
6. Pritisnite `Mreza` ili `Sve postavke` kako biste odabrali željenu funkciju resetiranja.
7. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Za resetiranje postavki pritisnite `Da` i prijeđite na korak 8.
   - Za izlaz bez izvršenih promjena pritisnite `Ne`.
8. Od vas će se zatražiti da ponovno pokrenete uređaj. Napravite jedno od sljedećeg:
   - Kako biste ponovno pokrenuli uređaj, na dvije sekunde pritisnite `Da`. Uređaj će započeti s ponovnim pokretanjem.
   - Za izlaz bez ponovnog pokretanja uređaja pritisnite `Ne`.

NAPOMENA

- Ako uređaj ponovno ne pokrenete, resetiranje se neće dovršiti i postavke se neće promijeniti.
- Mrežne postavke također možete resetirati tako da pritisnete , `Sve postavke`, `Mreza`, `Ponist. mreze`.

B

C Tablice postavki i značajki

Upotreba tablica postavki

Dodirni LCD zaslon uređaja jednostavan je za postavljanje i upravljanje. Sve što trebate napraviti je pritisnuti željene postavke i opcije kada se prikažu na zaslonu. Osmislili smo tablice postavki i značajki koje će vam u koracima pomoći da odmah uočite sve dostupne odabire za svaku postavku i značajku. Ovim tablicama možete se koristiti da brzo podesite željene postavke u uređaju.

Tablice postavki

Tablice postavki pomoći će vam razumjeti odabire i opcije izbornika koji se nalaze u programima uređaja. Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

(Postavke)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
(**Datum i vrijeme**)	**Datum**	—	—	Dodajte datum i vrijeme na dodirni zaslon.	Pogledajte ‡.
	Vrijeme	—	—		
	Automatsko pomicanje sata	—	**Uklj*** Isklj	Automatski promijenite ljetno i zimsko računanje vremena.	Pogledajte ◆.
	Vremenska zona	—	UTCXXX:XX	Postavite vremensku zonu u svojoj zemlji.	Pogledajte ‡.
(**Toner**)	Pogledajte *Toner* na stranici 145.			Pristupite izbornicima Toner.	145
Mreza	**Zicni LAN** (DCP-9020CDW)	Pogledajte *Mreza* na stranici 126.		Pristupite izbornicima postavki žičnog LAN-a.	126
	WLAN	Pogledajte *WLAN* na stranici 128.		Pristupite izbornicima postavki WLAN-a.	128
(**Glasnoca**)	**Zvucni signal**	—	Isklj **Nisko*** Sred Visoko	Pristupite izborniku postavki glasnoće zvučnog signala.	19
Wi-Fi Direct	Pogledajte *Wi-Fi Direct* na stranici 130.			Pristupite izbornicima postavki Wi-Fi Direct™ mreže.	130

◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)

‡ Kratki korisnički priručnik

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Postavka ladice	**Vrsta papira**	—	Tanak **Obični papir*** Debeli Deblji Recikl. papir	Postavite vrstu papira u ladici za papir.	27
	Vel. papira	—	**A4*** Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Postavite veličinu papira u ladici za papir.	27
Sve postavke	Pogledajte *Sve postavke* na stranici 123.			Odaberite zadane postavke.	123
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) ‡ Kratki korisnički priručnik				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Sve postavke

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Opce postavke	**Vrsta papira**	—	—	Tanak **Obični papir*** Debeli Deblji Recikl. papir	Postavite vrstu papira u ladici za papir.	27
	Vel. papira	—	—	**A4*** Letter Legal EXE A5 A5 L A6 Folio	Postavite veličinu papira u ladici za papir.	27
	Glasnoca	**Zvucni signal**	—	Isklj **Nisko*** Sred Visoko	Podesite glasnoću dojavljivača.	19
	LCD postavke	**Poz. svjetlo**	—	**Svjetlo*** Sred Tamno	Podesite osvjetljenje pozadine dodirnog zaslona.	Pogledajte ◆.
		Vrijeme tamn.	—	**Isklj*** 10s 20s 30s	Postavite koliko će dugo svijetliti pozadina dodirnog zaslona nakon posljednje pritisnute tipke.	
	Postavke gumba	**Postavke gumba Pocetno**	—	**Više*** Precaci 1 Precaci 2 Precaci 3	Postavite koji će se zaslon prikazati kada pritisnete gumb za početni zaslon ( ) na dodirnoj ploči.	13
	Ekologija	**Sted. tonera**	—	Uklj **Isklj***	Povećajte kapacitet stranica tonera.	Pogledajte ◆.
		Vrij.mir.	—	Raspon se razlikuje ovisno o modelu. **3 Min***	Uštedite energiju.	
◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)						
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.						

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Opce postavke (nastavak)	**Ekologija** (nastavak)	**Auto. isključivanje**		Isklj **1sat*** 2sati 4sati 8sati	Podesite koliko će sati uređaj biti u stanju dubokog mirovanja dok ne prijeđe u stanje bez napajanja.	Pogledajte ◆.
	Sigurnost	**Blokada funk.**	**Postavi lozinku**	Provjeri	Može ograničiti odabrane radnje uređaja na najviše 25 ograničenih korisnika i ostale neovlaštene javne korisnike.	
			Blokada isključena→uklj	—		
		Blokada postavke	**Postavi lozinku**	Provjeri:	Spriječite neovlaštene korisnike da mijenjaju postavke uređaja.	
			Blokada isključena→uklj	—		
Postavke prečaca	(Odaberite gumb prečaca.)	**Uredi naziv prečaca**	—	—	Promijenite naziv prečaca.	18
		Izbrisi	—	—	Izbrišite prečac.	18
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Pisac	**Emulacija**	—	—	**Auto*** HP LaserJet BR-Script 3	Odaberite način rada emulacije.	Pogledajte ☐.
	Opcije ispisa	**Unutrasnji font**	HP LaserJet BR-Script 3	—	Ispišite popis internih fontova uređaja.	
		Konfiguracija	—	—	Ispišite popis postavki pisača uređaja.	
		Probni ispis	—	—	Ispišite robnu stranicu.	
	2-strano	—	—	**Isklj*** Dugi rub Kratki rub	Omogućite ili onemogućite dvostrano ispisivanje i odaberite dugi ili kratki rub.	
	Automatski nastavi	—	—	**Uklj*** Isklj	Odaberite ovu postavku ako želite da uređaj ukloni pogreške vezane za veličinu papira i da upotrebljava papir u ladici.	
	Izlazna boja	—	—	**Auto*** Boja Crno-bijelo	Odaberite opciju za ispisivanje crno-bijelih dokumenata ili dokumenata u boji. Ako odaberete Auto, uređaj će odabrati odgovarajuću opciju za dokument (u boji ili crno-bijeli).	
	Ponistavanje postavki pisaca	—	—	Da Ne	Vratite sve postavke pisača na tvornički zadane.	
	Kalibracija	**Kalibracija**	—	Da Ne	Podesite gustoću boje.	83
		Ponisti	—	Da Ne	Vratite kalibraciju boje na tvornički zadane postavke.	
	Auto registracija	—	—	Da Ne	Automatski prilagodite ispisnu poziciju za svaku boju.	84
	Frekvencija	—	—	**Normalno*** Nisko Isklj	Postavite vrijeme intervala za automatsku registraciju i kalibraciju.	84

☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza +	**Zicni LAN** (DCP-9020CDW)	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	—	**Auto*** Static. RARP BOOTP DHCP	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najviše odgovara vašim potrebama.
			(**Pokušaji IP podizanja**)		**3*** [0 – 32767]	Odredite koliko će puta uređaj pokušati dobiti IP adresu kada je BOOT metoda postavljena na bilo koju postavku osim Static.
			IP adresa	—	[000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]	Unesite IP adresu.
			Maska podmreze	—	[000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]	Unesite masku podmreže.
			Pristupnik	—	[000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]	Unesite adresu pristupnika.
			Naziv cvora	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka).
			WINS konfiguracija	—	**Auto*** Static.	Odaberite način rada WINS konfiguracije.
			WINS poslužitelj	—	Primarno [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255] Sekundarno [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Upute za korištenje opcije Wi-Fi Direct), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza + (nastavak)	**Zicni LAN** (DCP-9020CDW) (nastavak)	**TCP/IP** (nastavak)	**DNS posluzitelj**	—	Primarno [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255] Sekundarno [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.
			APIPA	—	**Uklj* Isklj	Automatski dodijelite IP adresu s raspona adresa lokalne veze.
			IPv6	—	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol. Ako želite upotrebljavati IPv6 protokol, za više informacija posjetite support.brother.com
		Ethernet	—	—	**Auto*** 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Odaberite način rada Ethernet veze.
		Stanje (Kabel)	—	—	Aktivno 100B-FD Aktivno 100B-HD Aktivno 10B-FD Aktivno 10B-HD Neaktivno Žični ISKLJUČEN	Možete vidjeti trenutačni status žične mreže.
		MAC adresa	—	—	—	Prikazuje MAC adresu uređaja.
		Postavi na zadano	—	—	Da Ne	Vratite postavku žične mreže na tvornički zadanu.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Upute za korištenje opcije Wi-Fi Direct), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza + (nastavak)	**Zicni LAN** (DCP-9020CDW) (nastavak)	**Omoguci zicani**	—	—	**Uklj*** Isklj	Ručno omogućite ili onemogućite žični LAN.
	WLAN	**TCP/IP**	**BOOT metoda**	—	**Auto*** Static. RARP BOOTP DHCP	Odaberite metodu za pokretanje sustava koja najviše odgovara vašim potrebama.
			(**Pokušaji IP podizanja**)	—	**3*** [00000 – 32767]	Odredite koliko će puta uređaj pokušati dobiti IP adresu kada je BOOT metoda postavljena na bilo koju postavku osim Static.
			IP adresa	—	[000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]	Unesite IP adresu.
			Maska podmreze	—	[000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]	Unesite masku podmreže.
			Pristupnik	—	[000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]	Unesite adresu pristupnika.
			Naziv cvora	—	BRWXXXXXXXXXXX	Unesite naziv čvora. (do 32 znaka).
			WINS konfiguracija	—	**Auto*** Static.	Odaberite način rada WINS konfiguracije.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Upute za korištenje opcije Wi-Fi Direct), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza + (nastavak)	**WLAN** (nastavak)	**TCP/IP** (nastavak)	**WINS poslužitelj**	—	Primarno [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255] Sekundarno [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog WINS poslužitelja.
			DNS posluzitelj	—	Primarno [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255] Sekundarno [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]. [000 – 255]	Određuje IP adresu primarnog i sekundarnog DNS poslužitelja.
			APIPA	—	**Uklj*** Isklj	Automatski dodjeljuje IP adresu s raspona adresa lokalne veze.
			IPv6	—	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite IPv6 protokol. Ako želite upotrebljavati IPv6 protokol, za više informacija posjetite support.brother.com
		Carob.za post	—	—	—	Možete konfigurirati svoj interni ispisni poslužitelj.
		WPS/AOSS	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže uporabom metode pritiska jednim gumbom.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Upute za korištenje opcije Wi-Fi Direct), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza + (nastavak)	**WLAN** (nastavak)	**WPN i PIN kod**	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke svoje bežične mreže uporabom WPS-a s PIN kodom.
		WLAN stanje	**Stanje**	—	Aktivno (11b) Aktivno (11g) Aktivno (11n) Zicni LAN je aktivan (DCP-9020CDW) WLAN iskljucen AOSS aktivan Prekid veze	Možete vidjeti trenutačni status bežične mreže.
			Signal	—	jako srednje slabo bez	Možete vidjeti trenutačnu jačinu signala bežične mreže.
			SSID	—	—	Možete vidjeti trenutačni SSID.
			Kom. nacin	—	Ad-hoc Infrastruktura Nista	Možete vidjeti trenutačni način komunikacije.
		MAC adresa	—	—	—	Prikazuje MAC adresu uređaja.
		Postavi na zadano	—	—	Da Ne	Vratite postavke bežične mreže na tvornički zadane.
		Omogući WLAN	—	—	Uklj **Isklj***	Ručno omogućite ili onemogućite bežični LAN.
	Wi-Fi Direct ♣	**Tipka**	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže upotrebom metode pritiska jednim gumbom.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Upute za korištenje opcije Wi-Fi Direct), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza + (nastavak)	**Wi-Fi Direct** ♣ (nastavak)	**PIN kod**	—	—	—	Možete jednostavno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže upotrebom WPS-a s PIN kodom.
		Rucno	—	—	—	Možete ručno konfigurirati postavke Wi-Fi Direct™ mreže.
		Vlasnik grupe	—	—	Uklj **Isklj***	Postavite uređaj da bude vlasnik grupe.
		Informacije o uređaju	**Naziv uredjaja**	—	—	Možete vidjeti naziv svoga uređaja.
			SSID	—	—	Prikazuje SSID vlasnika grupe. Kada uređaj nije spojen, na dodirnom zaslonu prikazano je Nije povezano.
			IP adresa	—	—	Možete vidjeti trenutačnu IP adresu uređaja.
		Informacije o statusu	**Stanje**	—	G/O je aktivan(**) Klijent je aktivan Nije povezano Isklj Zicni LAN je aktivan (DCP-9020CDW) ** = broj uređaja	Možete vidjeti trenutačni status Wi-Fi Direct™ mreže.
			Signal	—	jako srednje slabo bez	Možete vidjeti trenutnu jačinu signala Wi-Fi Direct™ mreže. Kada uređaj djeluje u svojstvu vlasnika grupe, na dodirnom zaslonu uvijek je prikazano jako.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Upute za korištenje opcije Wi-Fi Direct), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Razina 5	Opcije	Opisi
Mreza + (nastavak)	**Wi-Fi Direct** ♣ (nastavak)	**Omogući I/F**	—	—	Uklj **Isklj***	Omogućite ili onemogućite Wi-Fi Direct™ spajanje.
	Postavke mrezne veze ●	**Proxy postavke**	**Proxy veza**	—	Uklj **Isklj***	Možete promijeniti postavke internetske veze.
			Adresa	—	—	
			Ulaz	—	**8080***	
			Korisnicko ime	—	—	
			Lozinka	—	—	
	Ponist. mreze	—	—	—	Da Ne	Vratite sve mrežne postavke na tvornički zadane.

+ „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže)

♣ Da biste preuzeli „Wi-Fi Direct™ Guide" (Upute za korištenje opcije Wi-Fi Direct), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

● Da biste preuzeli „Web Connect Guide" (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Ispis izvj.	Post.korisnika	—	—	—	Popišite svoje postavke.	Pogledajte ◆.
	Konfiguracija mreže	—	—	—	Popišite svoje mrežne postavke.	
	Tocke na bubnju za isp.	—	—	—	Ispišite list za provjeru točkica bubnja.	76
	WLAN izvjestaj	—	—	—	Ispišite rezultat dijagnoze povezivosti bežičnog LAN-a.	Pogledajte ‡.
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) ‡ Kratki korisnički priručnik					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 2	Razina 2	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Info uredjaja	Serijski br.	—	—	—	Provjerite serijski broj uređaja.	118
	Verzija ugr.soft.	Verzija Main	—	—	Provjerite inačicu programske opreme uređaja.	118
		Verzija Sub1	—	—		
		Verzija Sub2	—	—		
	Brojac str.	Ukupno	—	Boja Crno-bijelo	Provjerite ukupan broj crno-bijelih stranica ili stranica u boji koje je uređaj ispisao tijekom vijeka trajanja.	Pogledajte ◆.
		Popis	—	Boja Crno-bijelo		
		Kopija	—	Boja Crno-bijelo		
		Ispis	—	Boja Crno-bijelo		
	Vijek dijel.	Bubanj crno (BK)	—	—	Provjerite preostali vijek trajanja dijela uređaja.	
		Bubanj cijan (C)	—	—		
		Bubanj magenta (M)	—	—		
		Bubanj zuto (Y)	—	—		
		Jed.remena	—	—		
		Spajac	—	—		
		PF komplet	—	—		
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Poc. post.	**Datum i vrijeme**	**Datum**	—	—	Unesite datum i vrijeme na dodirni zaslon.	Pogledajte ‡.
		Vrijeme	—	—		
		Automatsko pomicanje sata	—	**Uklj*** Isklj	Automatski promijenite ljetno i zimsko računanje vremena.	Pogledajte ◆.
		Vremenska zona	—	UTCXXX:XX	Postavite vremensku zonu u svojoj zemlji.	Pogledajte ‡.
	Ponisti	**Mreza**	—	Da Ne	Vratite sve mrežne postavke na tvornički zadane.	119
		Sve postavke	—	Da Ne	Vratite sve postavke uređaja na tvornički zadane.	
	Lokalni jezik	—	—	(Odaberite svoj jezik)	Dopustite promjenu jezika dodirnog zaslona na jezik svoje zemlje.	Pogledajte ‡.
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik) ‡ Kratki korisnički priručnik					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

C

Tablice značajki

Kopija

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcija 1	Opcija 2	Opisi	Pogledajte stranicu
Mono Start	—	—	—	—	Omogućuje izradu jednobojne kopije.	—
Pocetak boje	—	—	—	—	Omogućuje izradu kopije u boji.	
Primitak **Normalno** **2u1(ID)** **2u1** **2-strano (1→2)** **Stednja papira**	—	—	—	—	Odaberite željene postavke iz unaprijed određenih stavki.	35
Opcije	**Kvaliteta**	—	**Auto*** Tekst Fotografija Primitak	—	Odaberite rezoluciju kopiranja za svoju vrstu dokumenta.	Pogledajte ◆.
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcija 1	Opcija 2	Opisi	Pogledajte stranicu
Opcije (nastavak)	**Uvećaj/ smanji**	—	**100%***	—	—	Pogledajte ◆.
			Uvecaj	200% 141% A5→A4 104% EXE→LTR	Odaberite omjer povećanja za sljedeću kopiju.	
			Smanji	97% LTR→A4 94% A4→LTR 91% Puna strana 85% LTR→EXE 83% 78% 70% A4→A5 50%	Odaberite omjer smanjenja za sljedeću kopiju.	
			Prilagodjeno (25-400%)	—	Možete odabrati omjer povećanja ili smanjenja za sljedeću kopiju.	
	Gustoca	—	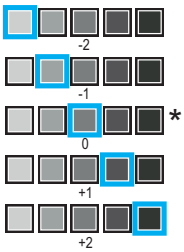	—	Podesite gustoću kopija.	
	Kontrast	—	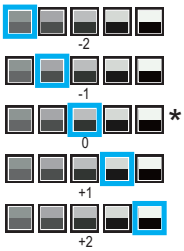	—	Podesite kontrast kopija.	
	Hrpa/sort.	—	**Hrpa*** Sortiranje	—	Odaberite za slaganje na hrpu ili sortiranje više kopija.	
	Izgled str.	—	**Iskljucено (1u1)*** 2u1(P) 2u1(L) 2u1(ID) 4u1(P) 4u1(L)	—	Izradite N u 1 i 2 u 1 ID kopije.	
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcija 1	Opcija 2	Opisi	Pogledajte stranicu
Opcije (nastavak)	**Prilag. boje**	**Crvena**	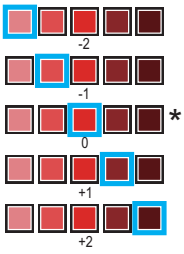	—	Podesite crvenu boju za kopije.	Pogledajte ◆.
		Zelena	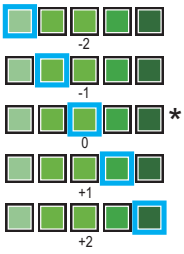	—	Podesite zelenu boju za kopije.	
		Plava	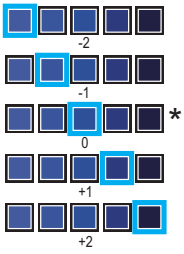	—	Podesite plavu boju za kopije.	
	2-strana kopija	—	**Isklj***	—	Omogućite ili onemogućite dvostrano ispisivanje i odaberite dugi ili kratki rub.	
			1-strano→ 2-strano Preklopljen dugi rub			
			1-strano→ 2-strano Preklopljen kratki rub			
	Napredne postavke	—	**Isklj***	—	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	
			Ukloni pozadinsku boju	Nisko		
				Srednje*		
				Visoko		
	Spremi kao prečac	—	—	—	Dodajte trenutačne postavke kao prečac.	

◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)

Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.

Skeniranje

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
u OCR	(Odabir računala)	Opcije	Pogledajte *Opcije (na OCR)* na stranici 141.			Pogledajte ☐.
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutačne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
u datoteku	(Odabir računala)	Opcije	Pogledajte *Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)* na stranici 142.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutačne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
u sliku	(Odabir računala)	Opcije	Pogledajte *Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)* na stranici 142.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutačne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
u E-postu	(Odabir računala)	Opcije	Pogledajte *Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)* na stranici 142.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutačne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
	☐ „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera)					
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

C

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Razina 4	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
na FTP	(Naziv profila)	**Opcije**	Pogledajte *Opcije (na FTP i na mrežu)* na stranici 143.			Pogledajte ☐.
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutačne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
na mrezu	(Naziv profila)	**Opcije**	Pogledajte *Opcije (na FTP i na mrežu)* na stranici 143.			
		Spremi kao prečac	—	—	Dodajte trenutačne postavke kao prečac.	
		Start	—	—	Započnite sa skeniranjem.	
WS skeniranje (Pojavit će se kad instalirate opciju skeniranja pomoću web-servisa koja je prikazana u pregledniku mreže na računalu.)	**Sken.**	—	—	—	Skenirajte podatke pomoću protokola mrežnih servisa.	
	Skeniraj u e-postu	—	—	—		
	Skeniraj u faks	—	—	—		
	Skeniraj u ispis	—	—	—		
☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)						
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.						

Opcije (na OCR)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Opcije	**Postavi s dodirnim zaslonom**	**Isključi (postavi s računalom)*** Uklj	Za promjenu postavki pomoću dodirnog zaslona odaberite Uklj.	Pogledajte ☐.
	Vrsta skenera	Boja Sivo **Crno-bijelo***	Odaberite vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	Odaberite rezoluciju skeniranja za dokument.	
	Vrsta datoteka	**Tekst*** HTML RTF	Odaberite format datoteke za dokument.	
	Velicina skena	**A4*** Letter Legal (DCP-9020CDW)	Odaberite veličinu skeniranja za dokument.	
☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)				
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Opcije (u datoteku, u sliku i u e-poštu)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Opcije	**Postavi s dodirnim zaslonom**	**Isključi (postavi s računalom)*** Uklj	Za promjenu postavki pomoću dodirnog zaslona odaberite Uklj.	Pogledajte ☐.
	Vrsta skenera	**Boja*** Sivo Crno-bijelo	Odaberite vrstu skeniranja za dokument.	
	Rezolucija	100 dpi **200 dpi*** 300 dpi 600 dpi	Odaberite rezoluciju skeniranja za dokument.	
	Vrsta datoteka	(Kada odaberete Boja ili Sivo u Vrsta skenera.) **PDF*** JPEG (Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera.) **PDF*** TIFF	Odaberite format datoteke za dokument.	
	Velicina skena	**A4*** Letter Legal (DCP-9020CDW)	Odaberite veličinu skeniranja za dokument.	
	Ukloni pozadinsku boju	**Isklj*** Nisko Srednje Visoko	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine. Ova funkcija nije dostupna za crno-bijelo skeniranje.	
	☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)			
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.			

Opcije (na FTP i na mrežu)

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Opcije	**Vrsta skenera**	**Boja***	Odaberite vrstu skeniranja za dokument.	Pogledajte ☐.
		Sivo		
		Crno-bijelo		
	Rezolucija	(Kada odaberete Boja u Vrsta skenera.)	Odaberite rezoluciju skeniranja i format datoteke za dokument.	
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		600 dpi		
		Auto		
		(Kada odaberete Sivo u Vrsta skenera.)		
		100 dpi		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		Auto		
		(Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera.)		
		200 dpi*		
		300 dpi		
		200x100		
	☐ „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera)			
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.			

C

Razina 1	Razina 2	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Opcije (nastavak)	**Vrsta datoteka**	(Kada odaberete Boja ili Sivo u Vrsta skenera.) **PDF*** JPEG PDF/A Sigurni PDF Potpisani PDF XPS (Kada odaberete Crno-bijelo u Vrsta skenera.) **PDF*** PDF/A Sigurni PDF Potpisani PDF TIFF	Odaberite rezoluciju skeniranja i format datoteke za dokument.	Pogledajte ☐.
	Velicina stakla skenera	**A4*** Letter	Za skeniranje dokumenta veličine Letter morate promijeniti postavku veličine za skeniranje sa stakla.	
	Naziv datoteke	**BRNXXXXXXXXXXX*** Procjena Izvjestaj List narudzb. Ugovor Provjeri Primitak <Rucno>	Odaberite unaprijed određene nazive datoteka. Ako odaberete <Rucno>, datoteku možete nazvati kako želite. „XXXXXXXXXXX” je MAC adresa / Ethernet adresa uređaja.	
	Veličina datoteke	Malo **Srednje*** Veliko	Odaberite veličinu datoteke za skeniranje u boji ili u sivim tonovima.	
	Ukloni pozadinsku boju	**Isklj*** Nisko Srednje Visoko	Promijenite količinu uklonjene boje pozadine.	
	Korisnicko ime	—	Unesite korisničko ime.	
	☐ „Software User’s Guide” (Upute za upotrebu softvera)			
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.			

Toner

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
	Trajanje tonera	—	—	Pregledajte približan preostali vijek trajanja svakog tonera.	Pogledajte ◆.
	Probni ispis	—	—	Ispišite stranicu s probnim ispisom.	
	Kalibracija	Kalibracija	Da Ne	Podesite gustoću boje ili vratite kalibraciju boje na tvorničke postavke.	83
		Ponisti	Da Ne		
	Auto registracija	—	Da Ne	Automatski prilagodite ispisnu poziciju za svaku boju.	84
	◆ „Advanced User's Guide" (Napredni korisnički priručnik)				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Podešavanje Wi-Fi veze

NAPOMENA

Nakon što se podesi Wi-Fi, ne možete mijenjati postavke sa zaslona s dodatnim značajkama. Promijenite postavke za Wi-Fi na zaslonu postavki.

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
	Carob.za post	—	—	Konfigurirajte interni ispisni poslužitelj.	Pogledajte ‡.
	Postavljanje s PC	—	—	Konfigurirajte postavke Wi-Fi veze pomoću računala.	
	WPS/AOSS	—	—	Jednostavno konfigurirajte postavke bežične mreže metodom pritiska jednim gumbom.	
	WPN i PIN kod	—	—	Jednostavno konfigurirajte postavke bežične mreže koristeći WPS s PIN kodom.	
	‡ Kratki korisnički priručnik				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Internet (zaslon s dodatnim značajkama)

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Web	Picasa Web Albums™	—	—	Spojite Brotherov uređaj na internetski servis.	Pogledajte ●.
	Google Drive™	—	—		
	Flickr®	—	—		
	Facebook	—	—		
	Evernote	—	—		
	Dropbox	—	—		
	● Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com				
	Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.				

Prečac

Razina 1	Razina 2	Razina 3	Opcije	Opisi	Pogledajte stranicu
Dodaj prečac	Kopija	Primitak	Pogledajte *Opcije* na stranici 136.	Odaberite željene postavke iz unaprijed određenih stavki.	15
		Normalno			
		2u1(ID)			
		2u1			
		2-strano(1→2)			
		Stednja papira			
	Sken.	u datoteku	Odabir računala	Skenirajte crno-bijeli dokument ili dokument u boji na računalo.	15
		u OCR	Odabir računala	Konvertirajte tekstni dokument u tekstnu datoteku koju možete uređivati.	15
		u sliku	Odabir računala	Skenirajte sliku u boji u grafičku aplikaciju.	15
		u E-postu	Odabir računala	Skenirajte crno-bijeli dokument ili dokument u boji na aplikaciju e-pošte.	15
		na mrezu	Naziv profila	Skenirane podatke pošaljite na CIFS poslužitelj na svojoj lokalnoj mreži ili internetu.	15
		na FTP	Naziv profila	Skenirane podatke pošaljite putem FTP-a.	15
	Web	Picasa Web Albums™	—	Da biste preuzeli „Web Connect Guide” (Priručnik za povezivanje s mrežnim sadržajima), posjetite Brother Solutions Center na adresi support.brother.com	16
		Google Drive™	—		
		Flickr®	—		
		Facebook	—		
		Evernote	—		
		Dropbox	—		
Tvorničke postavke podebljane su i označene zvjezdicom.					

Unos teksta

Kada budete trebali unijeti tekst u uređaj, na dodirnom zaslonu pojavit će se tipkovnica.

Pritisnite A 1 @ kako biste kružili između slova, brojeva i posebnih znakova.

Pritisnite ⬆ aA kako biste kružili između velikog i malog slova.

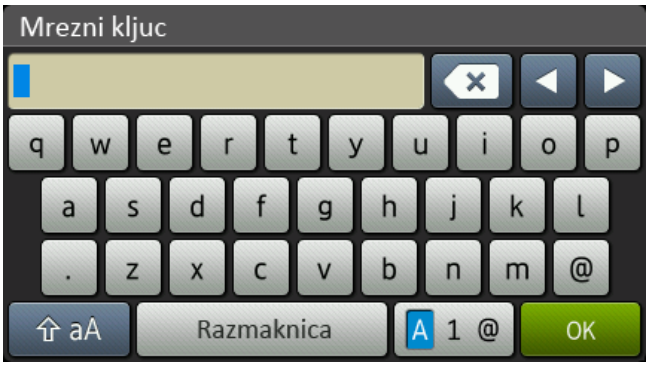

Unos razmaka

Za unos razmaka pritisnite `Razmaknica` ili ▶.

Ispravljanje

Ako ste unijeli pogrešan znak i želite ga promijeniti, koristite se gumbima sa strjelicom kako biste pokazivač postavili ispod netočnog znaka. Pritisnite ⌫, zatim unesite točan znak. Slova možete unijeti i pomicanjem pokazivača te unošenjem znaka.

Ako zaslon ne prikaže ◀, neprestano pritišćite ⌫ dok ne izbrišete netočan znak. Unesite točne znakove.

NAPOMENA

- Dostupni znakovi mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Izgled tipkovnice može se razlikovati ovisno o funkciji koju podešavate.

D Specifikacije

Općenito

Model		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Vrsta pisača		LED	
Način ispisivanja		Elektrofotografski LED pisač	
Kapacitet memorije		192 MB	
LCD (zaslon s tekućim kristalima)		3,7-inčni (93,4 mm) TFT dodirni LCD [1] zaslon u boji i dodirna ploča	
Izvor napajanja		220 – 240 V AC, 50/60 Hz	
Potrošnja energije [2] (prosječna)	Najveća potrošnja	Oko 1200 W	
	Ispisivanje	Oko 365 W na 25 °C	
	Kopiranje	Oko 380 W na 25 °C	
	U stanju pripravnosti	Oko 70 W na 25 °C	
	Mirovanje	Oko 7,0 W	
	Duboko mirovanje	Oko 1,4 W	
	Isključeno napajanje [3, 4]	Oko 0,05 W	
Dimenzije		DCP-9015CDW 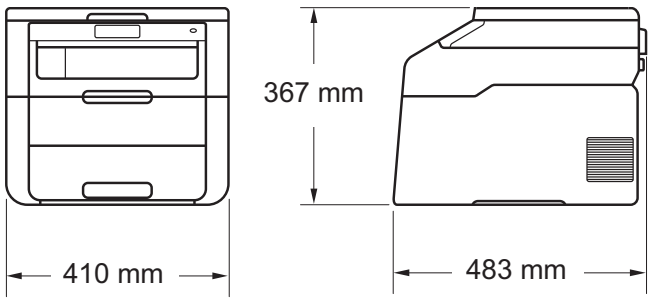 DCP-9020CDW 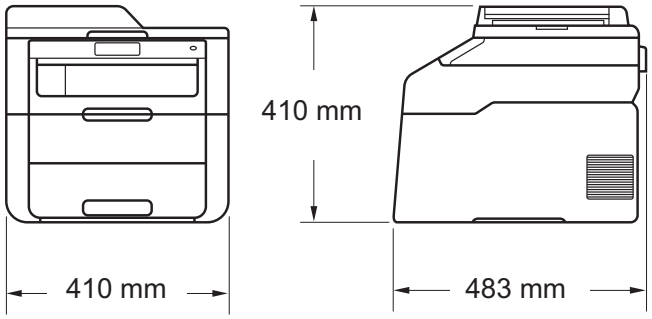	
Mase (s potrošnim materijalima)		21,9 kg	23,2 kg

1 Mjereno dijagonalno.

2 USB priključci na računalo.

3 Izmjereno u skladu s IEC 62301 izdanje 2.0.

4 Potrošnja energije malo se razlikuje ovisno o okolišu u kojem se upotrebljava ili dotrajalosti uređaja.

Model			DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Razina buke	Zvučni tlak	Ispisivanje	LPAm = 53,0 dB (A)	
		U stanju pripravnosti	LPAm = 33 dB (A)	
	Jačina zvuka	Kopiranje [1, 2] (u boji)	LWAd = 6,42 B (A)	
		Kopiranje [1, 2] (crno-bijelo)	LWAd = 6,41 B (A)	
		U stanju pripravnosti [1, 2]	LWAd = 4,38 B (A)	
Temperatura		Tijekom rada	Od 10 do 32,5 °C	
		Pohrana	Od 0 do 40 °C	
Vlažnost		Tijekom rada	Od 20 do 80 % (bez kondenzacije)	
		Pohrana	Od 10 do 90 % (bez kondenzacije)	
AUD (automatski ulagač dokumenata)			—	Do 35 stranica Za najbolje rezultate preporučujemo: Temperatura: od 20 do 30 °C Vlažnost: od 50 do 70 % Papir: 80 g/m^2

1 Izmjereno u skladu s načinom opisanim u kriteriju RAL-UZ122.

2 Uredska oprema jačine zvuka LWAd > 6,30 B (A) nije prikladna za upotrebu u prostorijama gdje je osobama potrebna visoka razina usredotočenosti. Takva oprema treba se smjestiti u zasebne prostorije radi emisije buke.

Veličina dokumenta

Model		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Veličina dokumenta	Širina AUD-a	—	Od 147,3 do 215,9 mm
	Duljina AUD-a	—	Od 147,3 do 355,6 mm
	Širina stakla skenera	Maks. 215,9 mm	
	Duljina stakla skenera	Maks. 300,0 mm	

Ispisni medij

Model			DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Ulaz papira	Ladica za papir	Vrsta papira	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir	
		Veličina papira	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (dugi rub), A6, Executive, Legal, Folio	
		Težina papira	Od 60 do 105 g/m^2	
		Maksimalan kapacitet papira	Do 250 listova običnog papira težine 80 g/m^2	
	Otvor za ručno ulaganje	Vrsta papira	Obični papir, tanki papir, debeli papir, deblji papir, reciklirani papir, spojeni papir, naljepnica, kuverta, tanke i debele kuverte, sjajni papir	
		Veličina papira	Širina: od 76,2 do 215,9 mm Duljina: od 116,0 do 355,6 mm	
		Težina papira	Od 60 do 163 g/m^2	
		Maksimalan kapacitet papira	Jedan po jedan list	
Izlaz papira [1]	Izlazna ladica licem prema dolje ispisanih listova		Do 100 listova običnog papira težine 80 g/m^2 (licem prema dolje u izlaznoj ladici licem prema dolje ispisanih listova papira)	
	Izlazna ladica licem prema gore ispisanih listova		Jedan list (licem prema gore u izlaznoj ladici licem prema gore ispisanih listova)	
Dvostrano	Automatsko dvostrano ispisivanje	Vrsta papira	Obični papir, tanki papir, reciklirani papir	
		Veličina papira	A4	
		Težina papira	Od 60 do 105 g/m^2	

[1] Za naljepnice preporučujemo uklanjanje ispisanih stranica iz izlazne ladice za papir odmah nakon izlaska iz uređaja kako bi se izbjeglo razmazivanje.

Kopiranje

Model		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Širina kopije		Maks. 210 mm	
Više kopija		Slaže ili sortira do 99 stranica	
Smanjenje/povećanje		Od 25 do 400 % (u porastu od 1 %)	
Rezolucija		Do 600 × 600 dpi	
Vrijeme izlaska prve kopije [1]	Crno-bijelo	Manje od 19 sekundi na 23 °C / 230 V	
	U boji	Manje od 22 sekunde na 23 °C / 230 V	

[1] Iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

Skeniranje

Model		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
U boji / crno-bijelo		Da/da	
Suglasan s TWAIN-om		Da (Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x [1])	
Suglasan s WIA-om		Da (Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)	
Suglasan s ICA-om		Da (Mac OS X v10.6.8 / 10.7.x / 10.8.x)	
Dubina boje	U boji	48-bitna obrada boje (ulaz) 24-bitna obrada boje (izlaz)	
	Nijanse sive	16-bitna obrada boje (ulaz) 8-bitna obrada boje (izlaz)	
Rezolucija		Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolirana) [2] Do 1200 × 2400 dpi (optička) [2] (sa stakla skenera)	
		—	Do 1200 × 600 dpi (optička) [2] (iz AUD-a)
Širina skeniranja		Maks. 210 mm	

1 Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa za OS X posjetite support.brother.com

2 Maksimalno 1200 × 1200 dpi skeniranje s WIA upravljačkim programom u operativnim sustavima Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 i Windows® 8 (rezolucija do 19 200 × 19 200 dpi može se odabrati u uslužnom programu za skeniranje).

Pisač

Model		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Automatsko dvostrano ispisivanje		Da	
Emulacije		PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)	
Rezolucija		600 dpi × 600 dpi, kvaliteta od 2400 dpi (600 dpi × 2400 dpi)	
Brzina ispisivanja (dvostrano)	Crno-bijelo	Do 7 stranica/minuta (do 3,5 listova/minuta) (veličina A4) [1]	
	U boji	Do 7 stranica/minuta (do 3,5 listova/minuta) (veličina A4) [1]	
Brzina ispisivanja	Crno-bijelo	Do 18 stranica/minuta (veličina A4) [1]	
	U boji	Do 18 stranica/minuta (veličina A4) [1]	
Vrijeme prvog ispisa [2]	Crno-bijelo	Manje od 16 sekunda na 23 °C / 230 V	
	U boji	Manje od 16 sekunda na 23 °C / 230 V	

[1] Brzina ispisivanja može se razlikovati ovisno o vrsti dokumenta koji se ispisuje.

[2] Iz stanja pripravnosti i standardne ladice.

D

Sučelja

Model	DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
USB	Hi-Speed USB 2.0 [1, 2] Preporučljivo je da upotrebljavate USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.	
Ethernet [3]	—	10BASE-T/100BASE-TX Upotrebljavajte ravni upleteni dvožilni kabel kategorije 5 (ili veće).
Bežični LAN [3]	IEEE 802.11b/g/n (način rada infrastrukture/Ad-hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)	

1 Uređaj ima sučelje Hi-Speed USB 2.0. Uređaj također može biti spojen na računalo koje ima sučelje USB 1.1.

2 USB ulazi drugih proizvođača nisu podržani.

3 Za detaljne mrežne specifikacije pogledajte *Mreža* na stranici 157 i „Network User's Guide” (Upute za podešavanje mreže).

Mreža

NAPOMENA

- Uređaj možete spojiti na mrežu za mrežno ispisivanje i mrežno skeniranje [1]. Također je uključen i softver za upravljanje mrežom Brother BRAdmin Light [2, 3].
- Za više informacija o mrežnim specifikacijama pogledajte „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).

Model		DCP-9015CDW	DCP-9020CDW
Protokoli	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), razrješenje WINS/NetBIOS naziva, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, POP3, klijent SMTP, IPP/IPPS, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, poslužitelj TELNET, SNMPv1/v2c/v3, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, ICMP, web-servisi (ispisivanje/skeniranje), SNTP klijent	
	IPv6	NDP, RA, DNS prevoditelj, mDNS, LLMNR odzivnik, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, klijent i poslužitelj FTP, klijent CIFS, poslužitelj TELNET, SNMPv1/v2c, poslužitelj HTTP/HTTPS, klijent i poslužitelj TFTP, klijent SMTP, ICMPv6, SNTP klijent, web-servis	
Sigurnosni protokoli	Žična	—	APOP, POP prije SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos
	Bežična	APOP, POP prije SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos	
Sigurnost bežične mreže		WEP 64/128-bitni, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Uslužni program za podršku pri podešavanju bežične mreže	**AOSS™**	Da	
	WPS	Da	

[1] Pogledajte *Zahtjevi za računalo* na stranici 158.

[2] (Za korisnike operativnog sustava Windows®) Brother BRAdmin Light dostupan je na CD-ROM-u koji ste dobili s uređajem.
(Za korisnike operativnog sustava Macintosh) Brother BRAdmin Light možete preuzeti s web-lokacije support.brother.com

[3] (Za korisnike operativnog sustava Windows®) Ako vam je potrebno naprednije upravljanje uređajem, koristite najnoviju inačicu uslužnog programa Brother BRAdmin Professional koja se može preuzeti s adrese support.brother.com

Zahtjevi za računalo

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">Inačica računalne platforme i operativnog sustava</th><th colspan="3">Sučelje računala</th><th rowspan="2">Procesor</th><th colspan="2">Prostor na tvrdom disku potreban za instaliranje</th></tr>
<tr><th>USB [2]</th><th>10/100 Base-TX (Ethernet) [4]</th><th>Bežična 802.11 b/g/n</th><th>Za upravljačke programe</th><th>Za aplikacije</th></tr>
<tr><td rowspan="10">Operativni sustav Windows®</td><td>Windows® XP Home [1, 3]
Windows® XP Professional [1, 3]</td><td colspan="3" rowspan="5">Ispisivanje
Skeniranje</td><td>32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td rowspan="2">150 MB</td><td rowspan="2">310 MB</td></tr>
<tr><td>Windows® XP Professional x 64 Edition [1, 3]</td><td>64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Vista® [1, 3]</td><td rowspan="3">32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td>500 MB</td><td>500 MB</td></tr>
<tr><td>Windows® 7 [1, 3]</td><td rowspan="2">650 MB</td><td rowspan="2">1,2 GB</td></tr>
<tr><td>Windows® 8 [1, 3]</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003</td><td rowspan="5">—</td><td colspan="2" rowspan="5">Ispisivanje</td><td>32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td><td rowspan="5">50 MB</td><td rowspan="5">—</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2003 x 64 Edition</td><td>64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008</td><td>32-bitni (x86) ili 64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2008 R2</td><td rowspan="2">64-bitni (x64) procesor</td></tr>
<tr><td>Windows Server® 2012</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Operativni sustav Macintosh</td><td>Mac OS X v10.6.8</td><td colspan="3" rowspan="3">Ispisivanje
Skeniranje</td><td rowspan="3">Intel® procesor</td><td rowspan="3">80 MB</td><td rowspan="3">400 MB</td></tr>
<tr><td>OS X v10.7.x</td></tr>
<tr><td>OS X v10.8.x</td></tr>
</table>

1 Za upravljački program WIA: rezolucija 1200 × 1200. Brotherov uslužni program za skener pruža poboljšanje od 19 200 x 19 200 dpi.

2 USB ulazi drugih proizvođača nisu podržani.

3 Nuance™ PaperPort™ 12SE podržava Windows® XP Home (SP3 ili noviji), Windows® XP Professional (SP3 ili noviji), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 ili noviji), Windows Vista® (SP2 ili noviji), Windows® 7 i Windows® 8.

4 Samo DCP-9020CDW.

Za najnovija ažuriranja upravljačkog programa posjetite support.brother.com

Svi zaštitni znaci, marke i nazivi proizvoda u vlasništvu su njihovih odgovarajućih tvrtki.

Potrošni materijali

Model			DCP-9015CDW	DCP-9020CDW	Naziv modela
Toner	Isporučen	Crni	Oko 1000 stranica veličina A4 ili Letter [1]		—
		Cijan Magenta Žuti	Oko 1000 stranica veličina A4 ili Letter [1]		—
	Standardni	Crni	Oko 2500 stranica veličina A4 ili Letter [1]		TN-241BK
		Cijan Magenta Žuti	Oko 1400 stranica veličina A4 ili Letter [1]		TN-241C TN-241M TN-241Y
	Velikog kapaciteta	Crni	—		—
		Cijan Magenta Žuti	Oko 2200 stranica veličina A4 ili Letter [1]		TN-245C TN-245M TN-245Y
Jedinica bubnja			Oko 15 000 stranica veličina A4 ili Letter (1 stranica / zadatak) [2]		DR-241CL [3] DR-241CL-BK [4] DR-241CL-CMY [5]
Jedinica remena			Oko 50 000 stranica veličina A4 ili Letter [6]		BU-220CL
Kutija za otpadni toner			Oko 50 000 stranica veličina A4 ili Letter [6]		WT-220CL

1 Prosječan kapacitet uloška određen je u skladu s ISO/IEC 19798.

2 Radni je vijek bubnja približan i može se razlikovati ovisno o vrsti upotrebe.

3 Sadrži komplet bubnjeva od 4 jedinice.

4 Sadrži 1 jedinicu bubnja crne boje.

5 Sadrži 1 jedinicu bubnja drugih boja.

6 Približan kapacitet temelji se na jednostrano ispisanim stranicama veličine A4 ili Letter.

E Indeks

A

Apple Macintosh
Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).
AUD (automatski ulagač dokumenata)
upotreba 33

B

Bežična mreža
Pogledajte Kratki korisnički priručnik i „Network User's Guide" (Upute za podešavanje mreže).

C

ControlCenter2 (za Macintosh)
Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).
ControlCenter4 (za Windows®)
Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).

Č

Čišćenje
jedinica bubnja 76
koronske žice 73
LED glava 71
skener 72

D

Dimenzije 149
Dodirni LCD zaslon (zaslon s tekućim kristalima) 8, 120
Dokument
kako umetnuti 33, 34

F

Folio 27, 29

G

Glasnoća, postavka
zvučni signal 19

I

Ispis
dokument s računala 37
kvaliteta 108
poteškoće 103
rezolucija 155
specifikacije 155
upravljački programi 155
Ispisivanje
Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).

J

Jedinica bubnja
čišćenje 73, 76
Jedinica remena
zamjena 60
Jedinice bubnja
zamjena 54

K

Kutija za otpadni toner
zamjena 64
Kuverte 24, 28, 29, 31
Kvaliteta
ispisivanje 108

M

Macintosh
Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).
Mase 149
Memorija 149
Mrežna povezivost 156

Mrežni
ispisi
Pogledajte „Network User's Guide” (Upute za podešavanje mreže).
Mrežno
skeniranje
Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).

N

Način rada, unošenje
kopiranje 35
Naljepnice 22, 28, 29, 32
Nijanse sive 154
Nuance™ PaperPort™ 12SE
Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera) i pomoć u aplikaciji PaperPort™ 12SE za upute kako pristupiti uputama-za-upotrebu.

O

Održavanje, redovito 69
zamjena
jedinica remena 60
jedinice bubnja 54
kutija za otpadni toner 64
toneri 47

P

Papir 28
kako umetnuti 20
u ladicu za papir 20
u otvor za ručno ulaganje 22
kapacitet ladice 29
preporučeni 28, 29
veličina 27, 28
vrsta 27, 28
Podaci o uređaju
funkcije resetiranja 119
kako resetirati uređaj 119
serijski broj 118
verzija programske opreme 118
POMOĆ
poruke na dodirnom zaslonu 120
tablice postavki 121
Poruka o nedostatku memorije 89
Poruke o pogrešci na dodirnom zaslonu 86
Ispis nije moguc XX 89
Nema memorije 89
Nema papira 88
Skeniranje nije moguce XX 90
Potrošni materijali 43, 44, 45
Pregled upravljačke ploče 8
Presto! PageManager
Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera). Pogledajte također pomoć u aplikaciji Presto! PageManager.
Programiranje uređaja 120

R

Rezolucija
ispis 155
kopiranje 153
skeniranje 154
Rješavanje problema 103
ako imate poteškoće
ispisivanje 103
kvaliteta ispisa 108
kvaliteta kopiranja 105
mreža 106
rukovanje papirom 104
skeniranje 105
softver 106
poruke o održavanju na dodirnom zaslonu 86
poruke o pogrešci na dodirnom zaslonu 86
zaglavljeni dokument 92, 93
zaglavljeni papir 94, 95, 96, 98, 101

S

Serijski broj
kako pronaći
Pogledajte ispod prednjeg poklopca
Skenirajte dokument na računalo 38
Skeniranje
Pogledajte „Software User's Guide” (Upute za upotrebu softvera).
Staklo skenera
upotreba 34

E

T

Tablice postavki 121
Tekst, unos 148
Tipka Natrag 9
Tipka za otkazivanje 9
Tipka za početni zaslon 9
Toneri
  zamjena 47

W

Wi-Fi Direct™ 5
Windows®
  Pogledajte „Software User's Guide" (Upute za upotrebu softvera).

Z

Zamjena
  jedinica remena 60
  jedinice bubnja 54
  kutija za otpadni toner 64
  toneri 47

brother

Posjetite nas na web-stranici
www.brother.com

Brother Earth

www.brotherearth.com